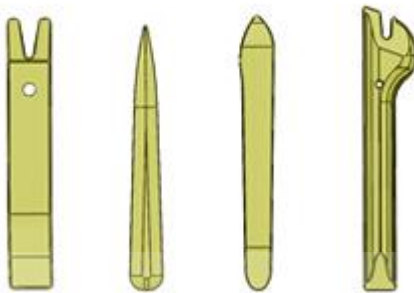


باز و بست: موتور دريچه ورودی هوا

مهم: توصیه های ایمنی و نظافت را رعایت کنید.

۱. کد اختصاصی


تصویر	کد اختصاصی	شرح ابزار
<p>[1350-ZZ]</p>  <p>Figure : E5AG02MT</p>	۲۶۱۰۲۰۰۵	ابزار مخصوص تریم

۲. باز کردن

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اتصالات باتری را جدا کنید.

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

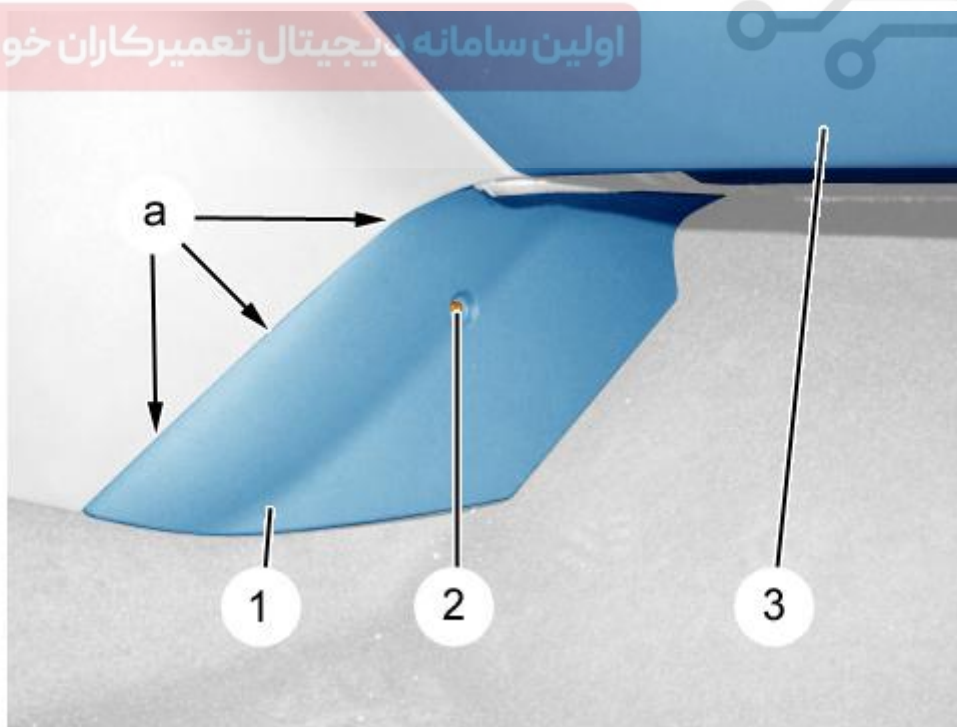

تصویر : C5HG143D



باز کنید:

- پیچ (۲)
- قاب (۱) (بست نقاط a را باز کنید)
- جعبه داشبورد (۳)



C5HG144D : تصویر



- میله (۴) را جدا کنید (در نقطه b).
- کانکتور (در نقطه d) را جدا کنید.
- پیچ (۵) را باز کنید.
- موتور (۶) را آزاد کنید. نقطه C را فشار دهید.
- موتور دریچه ورودی هوا (۶) را باز کنید (یک چهارم دور در جهت عقربه ساعت بچرخانید).

۳. بستن

ببندید:

- موتور دریچه ورودی هوا (۶)
- پیچ (۵)

کانکتور (در نقطه d) را متصل کنید.
میله (۴) را بست بزنید (در نقطه b).
ببندید:

- جعبه داشبورد (۳)
- قاب (۱) (نقاط a را بست بزنید)
- پیچ (۲)

احتیاط: اقدامات مورد نیاز برای اتصال مجدد باتری را انجام دهید.
اتصالات باتری را متصل کنید.
عملکرد موتور ورودی هوا را بررسی کنید.

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

