

جعبه فیوز و رله موتور جک J5




معرفی جعبه فیوز محفظه موتور خودروی J5



مجموعه رله ها	مجموعه فیوزها
	ABS 1 (A)
۱- نور پایین	ABS 2 (B)
۲- رله اصلی فن	گرم کن (C)
۳- فن کولر ۱	شیشه بالابر (D)
۴- فن کولر ۲	ECU (E)
۵- نور بالا	ECU (F)
۶- کمپرسور کولر	خالی (G)
۷- پمپ سوخت	خالی (H)
۸- فندک	فندک (I)
۹- برف پاکن	آنتن ایمو (J)
۱۰- بوق	بوق (K)
۱۱- TCU	نور بالا (L)
۱۲- ECU	نور پایین (M)
۱۳- استارت	تجهیزات داخلی خودرو (BCM و ایمو) (N)
	فن ۱ (O)
	فن ۲ (P)
	ECU (Q)
	انژکتور (R)
	باطری (S)


جعبه فیوز محفظه موتور

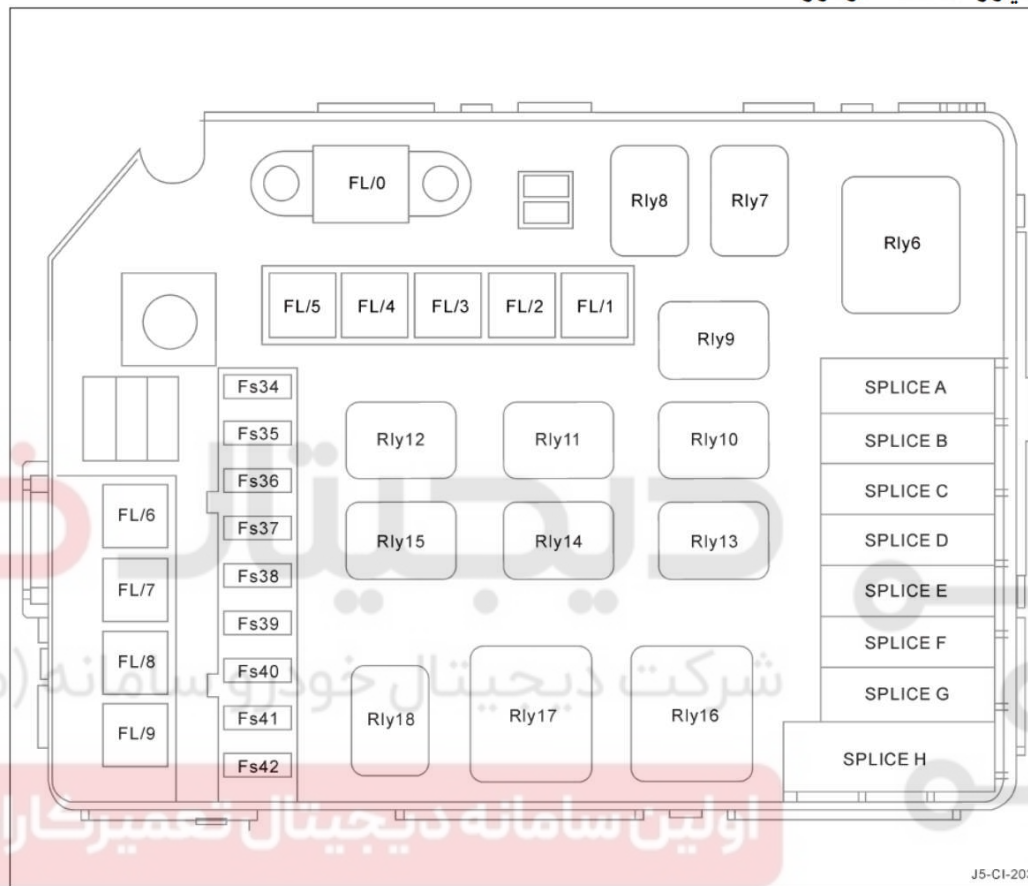


رله



توضیحات	عنوان	شماره
	رله شماره ۲ فن کندانسور	رله 6



توضیحات	عنوان	شماره
	رله استارت	رله 16
	رله اصلی	رله 7



توضیحات	عنوان	شماره
	رله برقی‌ک‌کن جلو	رله 14



توضیحات	عنوان	شماره
	رله فن رادیاتور	رله 7
	رله نور پایین	رله 8
	رله شماره یک فن کندانسور	رله 9
	رله پمپ بنزین	رله 10
	رله کولر	رله 11
	رله نور بالا	رله 12
	رله بوق	رله 13
	رله فن‌دک	رله 15
	رله یدکی	رله 18

فیوز

اولین سالان دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران




توضیحات	مقدار آمپر مجاز	عنوان	شماره
	15A	ECU	Fs34
	15A	ECU	Fs35
فیوز یدکی	10A	-	Fs36
فیوز یدکی	20A	-	Fs37
	25A	فن‌دک	Fs38
	10A	کنترلر ضدسرقت	Fs39
	15A	بوق	Fs40
	15A	نور بالا	Fs41
	15A	نور پایین	Fs42

CI-21

مدار سیم‌کشی

فیوز قطع‌کن

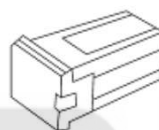

توضیحات	مقدار آمپر مجاز	عنوان	شماره
	120A	فیوز قطع‌کن اصلی	FL/O
	40A	فیوز قطع‌کن سوئیچ جرقه	FL/1
	30A	فیوز قطع‌کن ECU	FL/2
	20A	فیوز قطع‌کن شماره ۲ فن کندانسور	FL/3
	20A	فیوز قطع‌کن شماره ۱ فن کندانسور	FL/4
	50A	فیوز قطع‌کن باتری	FL/5
	40A	فیوز قطع‌کن ABS1	FL/6
	25A	فیوز قطع‌کن ABS2	FL/7
	30A	فیوز قطع‌کن بخاری	FL/8
	30A	فیوز قطع‌کن شیشه بالابر برقی	FL/9