

بازو بست : بوق

مهم : نکات ایمنی و نظافت را رعایت نمایید.

۱. ابزار

شکل	شماره اختصاصی	شرح
<p>[1350-ZZ]</p>  <p>Figure : e5ag02mt</p>	[1350-ZZ]	ابزار تزئینات

۲. باز کردن

اتصال باطری را جدا کنید.


شل گیر جلو سمت راست (سرنشین) را باز کنید

سمت راست سپر را باز کنید .

کانکتور "C" را جدا کنید

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

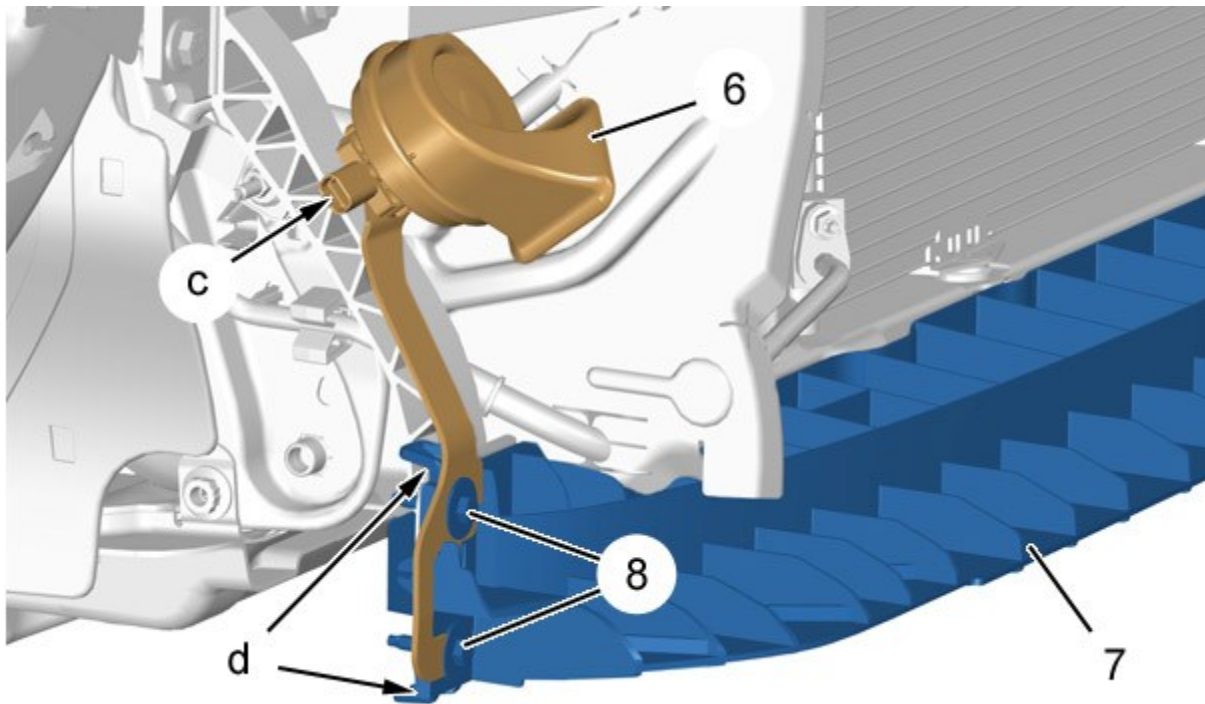

تصویر : C5JG11ND

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



پیچ ها (۸) را باز کنید.
بوق را جدا کنید .

۳. بستن

بوق را در محل خود قرار دهید.
پیچ ها(۸) را ببندید.
اتصال کانکتور را وصل کنید.

نکته: اقدامات لازم جهت نصب مجدد باطری را انجام دهید.

اتصالات باطری را وصل کنید .

عملکرد بوق و چراغ ها را بررسی کنید.