


● جعبه فیوز

ده عدد فیوز در جعبه فیوز خودرو نصب شده است. این فیوزها برای حفظ قسمتهای برقی خودرو از خرابی بوده و در جعبه پلاستیکی بغل موتور قرار دارد. در صورتی که یکی از فیوزها سوخته باشد و پس از تعویض دوباره بسوزد شخصاً اقدام به تعویض و یا گذاشتن فیوز با مقاومت بیشتر ننمائید و فوراً به تعمیرگاه ایران خودرو مراجعه کنید.

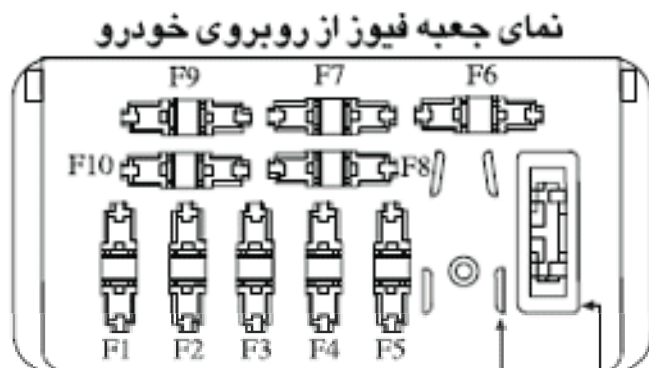

رنگ فیوزها:

سبز	- ۲۰ آمپر
زرد	- ۲۰ آمپر
آبی	- ۱۵ آمپر
قرمز	- ۱۰ آمپر
سفید	- ۸ آمپر

شکل ۱ آچار تعویض چرخ فیوز اضافه

جدول قسمتهای برقی مربوط به هر فیوز (شکل ۱)



شماره فیوز	نوع فیوز	قسمتهای برقی مربوط به هر فیوز
F1	فیوز ۲۰ آمپر	جراغهای بزرگ، فلاشر، ساعت دیجیتال
F2	فیوز ۲۰ آمپر	تغذیه سوئیچ استارت، واحد کنترل الکترونیکی
F3	فیوز ۱۵ آمپر	فندک، حافظه رادیو پخش
F4	فیوز ۱۵ آمپر	جراغهای جلو، نور بالا (چپ و راست)
F5	فیوز ۱۵ آمپر	جراغهای جلو، نور پایین (چپ و راست)
F6	فیوز ۲۰ آمپر	جراغهای کوچک، روشنایی جلو آمپر، روشنایی پائل و فندک
F7	فیوز ۱۵ آمپر	جلو آمپر، راهنمای چپ و راست، بوق
F8	فیوز ۱۵ آمپر	جراغ دنده عقب، چراغ اخطار ترمز، بخاری، برف پاک کن، پمپ شیشه شوی
F9	فیوز ۱۵ آمپر	سیستم انژکتور
F10	فیوز ۱۵ آمپر	سیستم انژکتور

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود) اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران