

باز و بست: کنترل یونیت دور موتور فن بخاری

۱. باز کردن

اتصالات باتری را جدا کنید.

باز کنید:

- رادیاتور بخاری
- پدال گاز

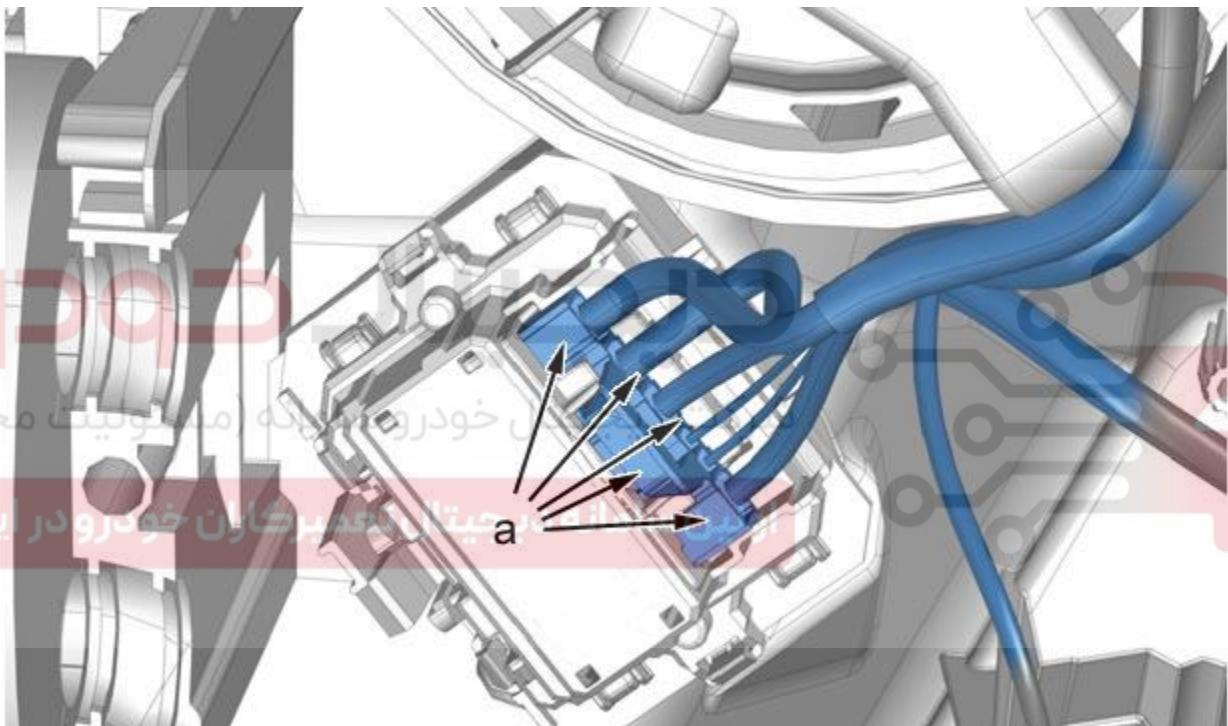


Figure : C5HG1GKD 

کانکتورها (در نقاط a) را جدا کنید.

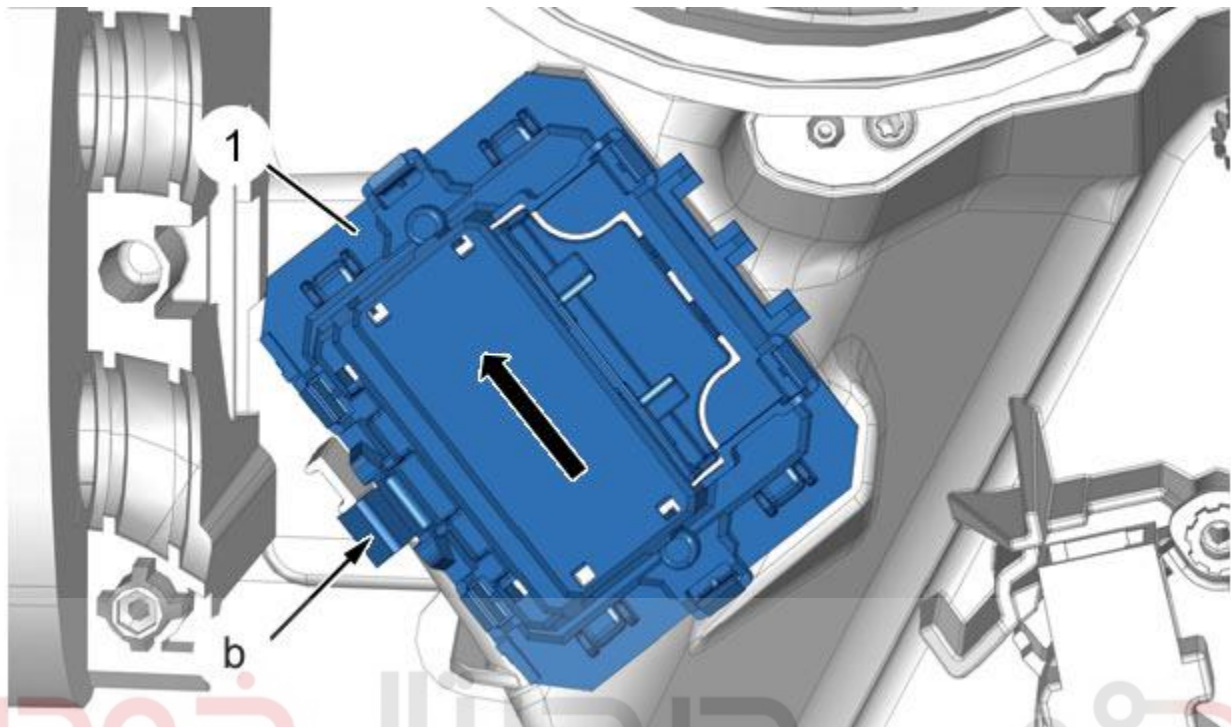


Figure : C5HG1GLD

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

کنترل یونیت فن بخاری (۱) در نقطه (b) را جدا کنید.

کنترل یونیت فن بخاری (۱) در جهت فلش را آزاد کنید.

کنترل یونیت فن بخاری (۱) را بردارید.

۲. بستن

کنترل یونیت فن بخاری (۱) را ببندید.

کانکتورها (در نقطه (a)) را متصل کنید.

ببندید:

- پدال گاز
- رادیاتور بخاری

اتصالات باتری را متصل کنید.

عملکرد فن بخاری را بررسی کنید.