


Cruise Control

شرح قطعه	کد قطعه
باتری	BB00
نود مرکزی داخل اتاق	NBCM
جعبه فیوز داخل محفظه موتور	BFRM
نود جلو آمپر	ICN
جعبه فیوز داخل اتاق (کنار سوکت عیب یاب)	EX-BOX
کنترل یونیت موتور	1320
مجموعه کلیدهای (کروز کنترل) روی غربیلک فرمان چپ	7301
مجموعه کلیدهای (کروز کنترل) روی غربیلک فرمان راست	7302
کنترل یونیت کلید سیستم هوشمند	8240A(PEPS)
دکمه استارت	1912
رله کلید سیستم هوشمند	RB001

Cruise Control

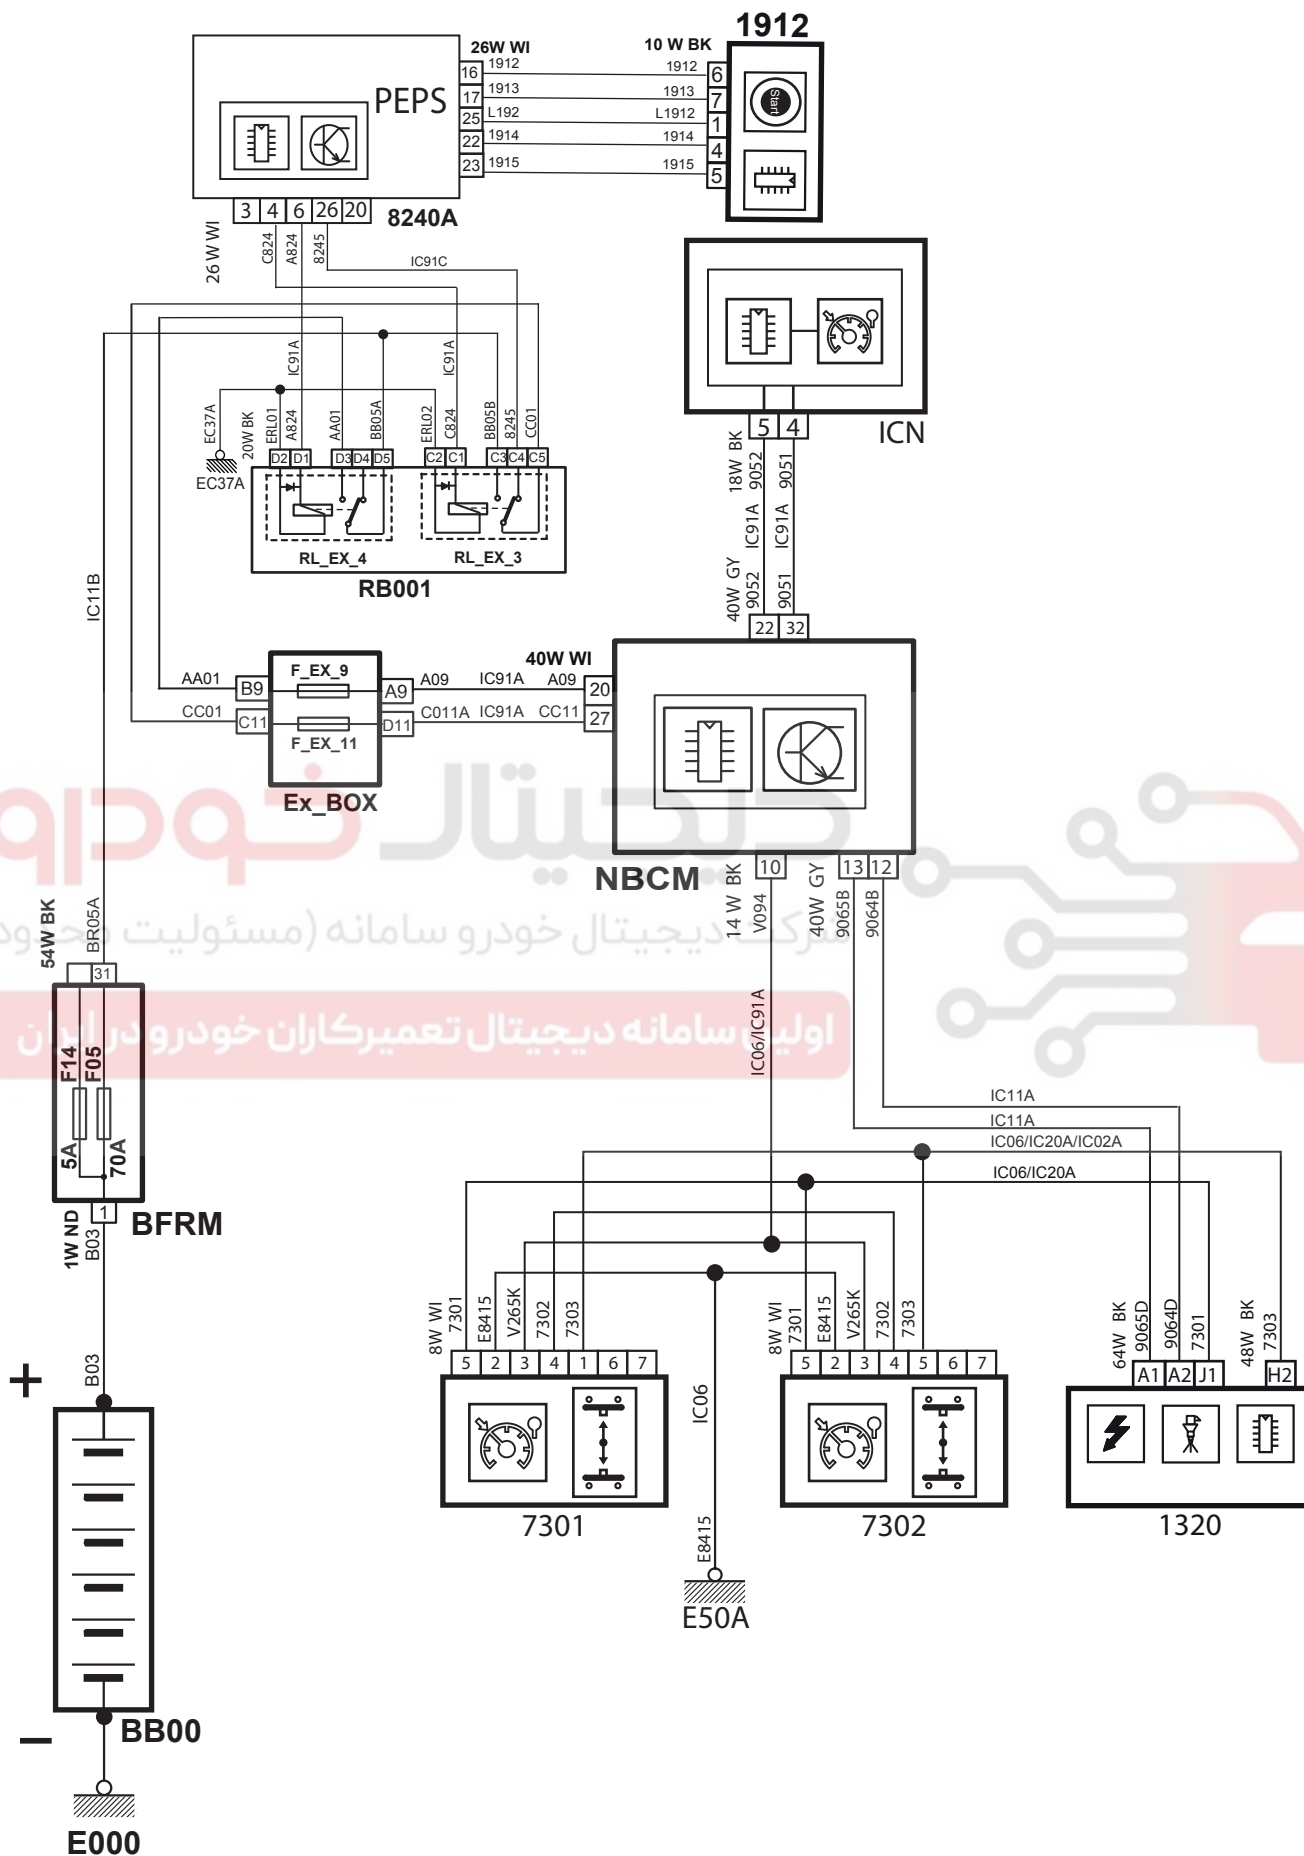

دیجیتال خودرو
 مرکز دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت خود)
 اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو