

بازو بست : شیشه آینه جانبی

مهم: توصیه های ایمنی و نظافت را رعایت نمایید


۱. ابزار مخصوص

شرح ابزار	کد اختصاصی	تصویر
ابزار مخصوص ترمیم	۲۶۱۰۲۰۰۵	<p>[1350-ZZ]</p>  <p>تصویر E5AG02MT :</p>

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

۲. باز کردن


اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

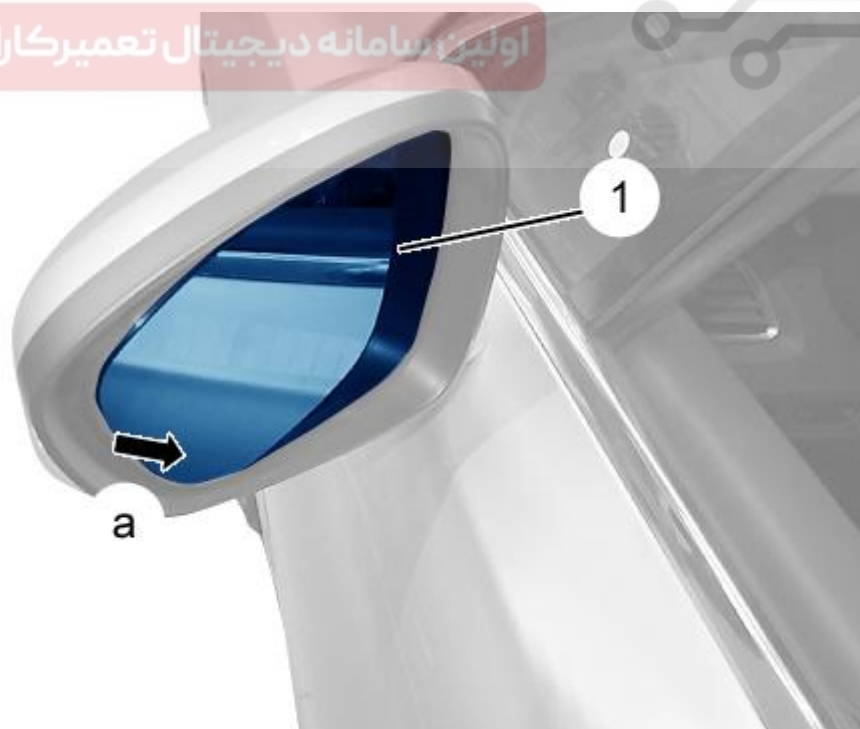

شکل C4CG0E4D :

موقعیت شیشه آینه نمای عقب بیرونی (۱) را تنظیم کنید (در نقطه a)

اتصالات باتری را باز کنید.

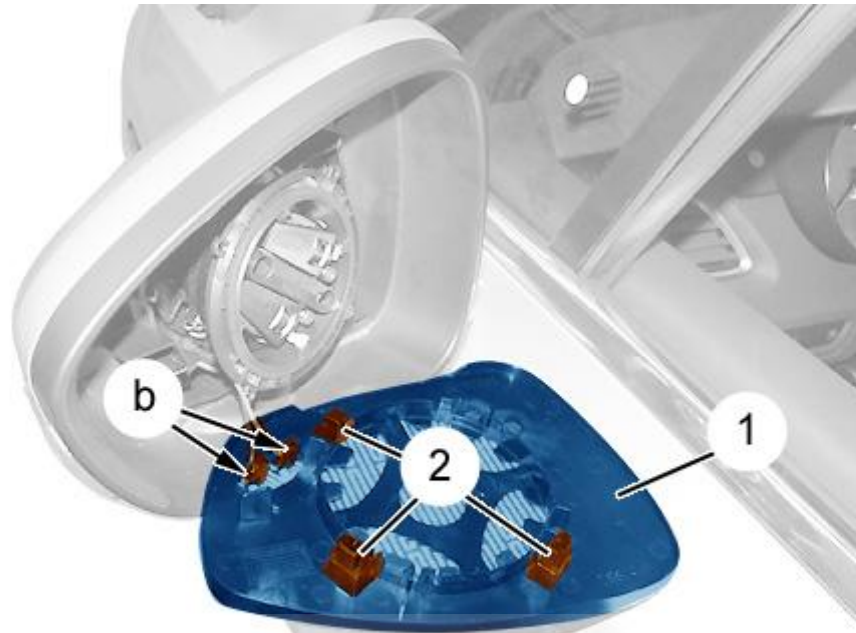

شکل C4CG0E5D :

ابزار [1350-ZZ] (ابزار مخصوص تریم با کد اختصاصی ۲۶۱۰۲۰۰۵) را از پشت شیشه آینه عقب بیرونی (۱) عبور داده و خار های ثابت کننده (۲) را از شیشه آینه بیرونی باز کنید (مسئولیت محدود)

شیشه را از قاب آینه نمای عقب بیرونی (۱) جدا کنید (مسئولیت محدود) کانکتورها را جدا کنید (در نقطه b)

. شیشه آینه نمای عقب بیرونی (۱) را جدا کنید

۳. بستن

. رویه بستن برعکس ترتیب مراحل باز کردن است

اتصالات باتری را ببندید

عملکرد الکتریکی آینه نمای عقب بیرونی را کنترل کنید