

شیشه جلو: باز کردن - نصب مجدد



توجه، این دستورالعمل شامل یک یا چند هشدار است



قطعاتی که حتماً باید تعویض شوند:
راهنمای تنظیم شیشه جلو
حسگر نور و باران

باز کردن

۱. آماده سازی برای باز کردن

درب موتور را باز کنید.



قطعات زیر را باز کنید:

آینه جانبی (۱).

قاب ستون شیشه جلو (به محافظ‌های داخلی جلوی بدنه: نقشه جزئیات رجوع کنید).

چراغ مطالعه (به روشنایی فضای داخلی خودرو: فهرست و محل قرارگیری اجزاء رجوع کنید).

چراغ‌ها + برف پاک کن اتوماتیک

حسگر نور و باران را باز کنید (به برف پاک کن و شیشه شون: فهرست و محل قرارگیری اجزاء رجوع کنید).

قطعات زیر را باز کنید:

بازوهای برف پاک کن جلو (به برف پاک کن و شیشه شون: فهرست و محل قرارگیری اجزاء رجوع کنید).

شیکه سینی زیر شیشه جلو (به شیکه سینی زیر شیشه جلو: باز کردن - نصب مجدد رجوع کنید).

سینی زیر شیشه جلو.

اطراف شیشه جلو و چراغ سقف را با نوار پوششی محافظت کنید.

ابزار محافظ عمومی را روی داشبورد نصب کنید.

۲. مرحله باز کردن قطعه مورد نظر

توجه



تذکر:



هنگام برش نوار چسب، محفظه موتور را با روکش محافظ بدنه بپوشانید.

نوار چسب را برید (به ابزار چسباندن شیشه جلو استفاده رجوع کنید) و همچنین (به جدا کردن شیشه: توصیف رجوع کنید).
شیشه جلو را باز کنید (برای انجام این عملیات نیاز به دو نفر است).

تذکر:



هنگام باز کردن شیشه جلو، اول قسمت پایینی، سپس قسمت بالایی را بیرون بکشید .

نصب مجدد

۱. مرحله آماده سازی برای نصب مجدد



قطعاتی که حتماً باید تعویض شوند: راهنمای تنظیم شیشه جلو.



چراغ‌ها + برف پاک کن اتوماتیک



قطعاتی که حتماً باید تعویض شوند: پایه حسگر نور و باران.



راهنماهای تنظیم و پایه های نگهدارنده نو را نصب کنید.
برای آماده سازی و چسباندن (به مولد مصرفی برای آماده سازی و چسباندن شیشه‌ها: توصیف رجوع کنید).

تذکر:



با چسباندن شیشه جلو توسط چسب دو ترکیبی، امکان تحویل خودرو ۲ ساعت پس از عملیات چسباندن وجود دارد.

۲. مرحله نصب قطعه مورد نظر

درب موتور را ببندید.

شیشه جلو را بچسبانید (به چسباندن شیشه: توصیف رجوع کنید).

تذکر:



برای انجام این عملیات به دو نفر نیاز است.

قسمت بالا و پایین شیشه جلو را روی خودرو قرار دهید.

موقعیت راهنماهای تنظیم و پایه های نگهدارنده را در بالا و کنار شیشه جلو بررسی کنید.



میزان لقی و هم سطح بودن را در قسمت‌های زیر رعایت کنید (به فاصله درزهای خودرو: مقادیر تنظیم رجوع کنید):
"شیشه جلو - سقف".

"شیشه جلو - ستون شیشه جلو".

روی هر یک از قطعات بالایی شیشه جلو یک دستگیره مکنده (۲) قرار دهید تا امکان ثابت نگه داشتن شیشه در زمان خشک شدن چسب فراهم آید.
سرتاسر قطعه عرضی پایین شیشه جلو را با دست به شیشه فشار دهید.

چراغ‌ها + برف پاک کن اتوماتیک


قطعات زیر را نصب کنید (به برف پاک کن و شیشه شور: فهرست و محل قرارگیری اجزاء رجوع کنید):

چسب اولیه جدید برای حسگر نور و باران،

حسگر نور و باران.

عملیات را در جهت عکس باز کردن انجام دهید.

تزئینات جانبی داخلی : نقشه توضیحات

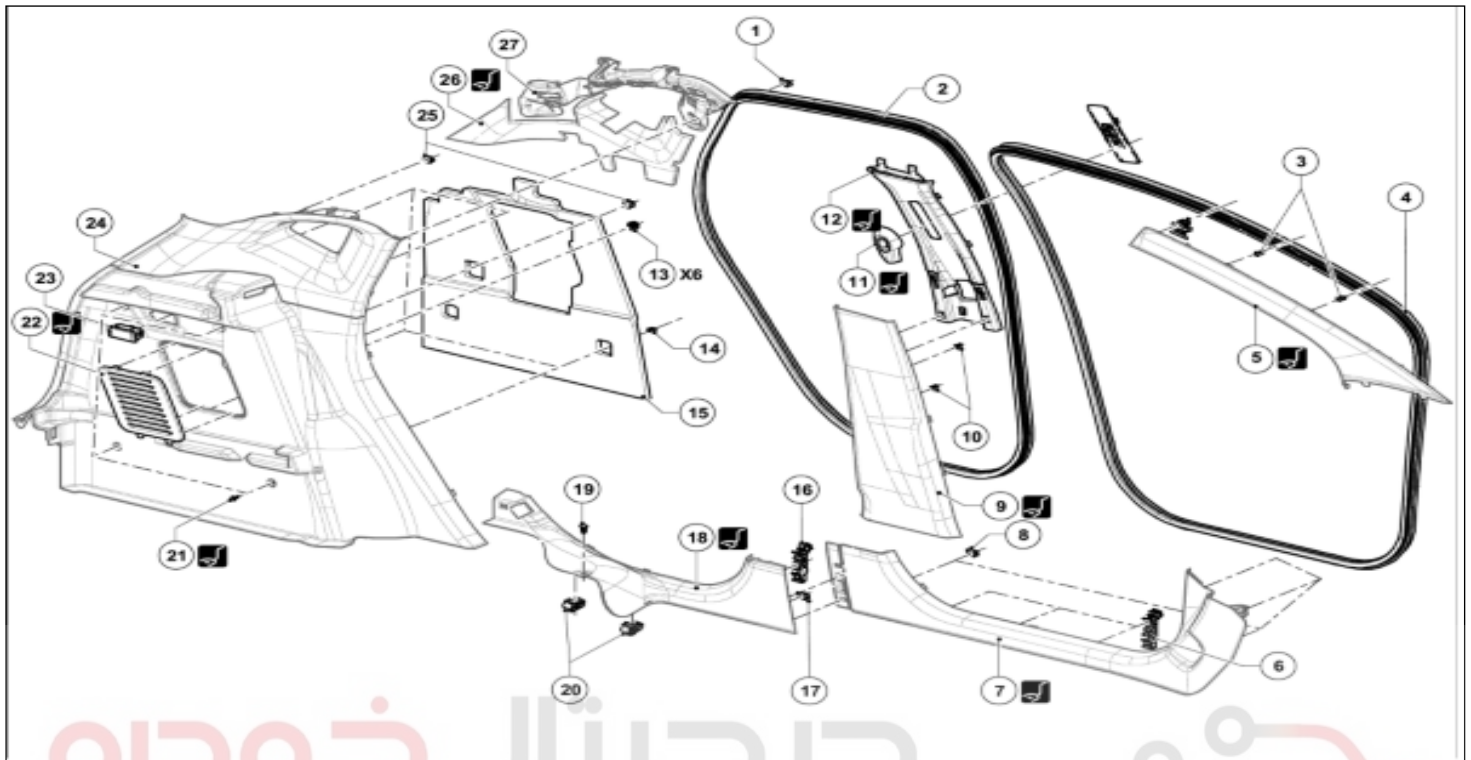

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

کلید تصاویر: توضیحات

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

اطلاعات	نام اجزاء	علائم
	خار پلاستیکی	1
	نوار آب بندی دور درب عقب	2
	خار پلاستیکی	۳
	نوار آب بندی دور درب جلو	۴
	قاب ستون سمت شیشه جلو	۵
	خار پلاستیکی	۶
	قاب رکاب جلو	۷
	خار پلاستیکی	۸
	قاب پائینی ستون وسط	۹
	خار پلاستیکی	۱۰
	کاور پیچ مکانیزم برگرداننده کمر بند ایمنی جلو	۱۱
	قاب بالایی ستون وسط	۱۲
	خار پلاستیکی	۱۳
	خار پلاستیکی	۱۴
	عایق صوتی	۱۵
	خار پلاستیکی	۱۶
	خار پلاستیکی	۱۷
	قاب رکاب عقب	۱۸
	خار پلاستیکی	۱۹
	خار پلاستیکی	۲۰
	خار پلاستیکی	۲۱
	درپوش تهویه	۲۲
	چراغ محفظه بار	۲۳
	تزئینات محفظه چرخ عقب	۲۴
	خار پلاستیکی	۲۵
	شل گیر عقب	۲۶
	پایه نگهدارنده شل گیر عقب	۲۷



REPAIR-70x02x05-02x50-1-8-1.xml

