


BCM

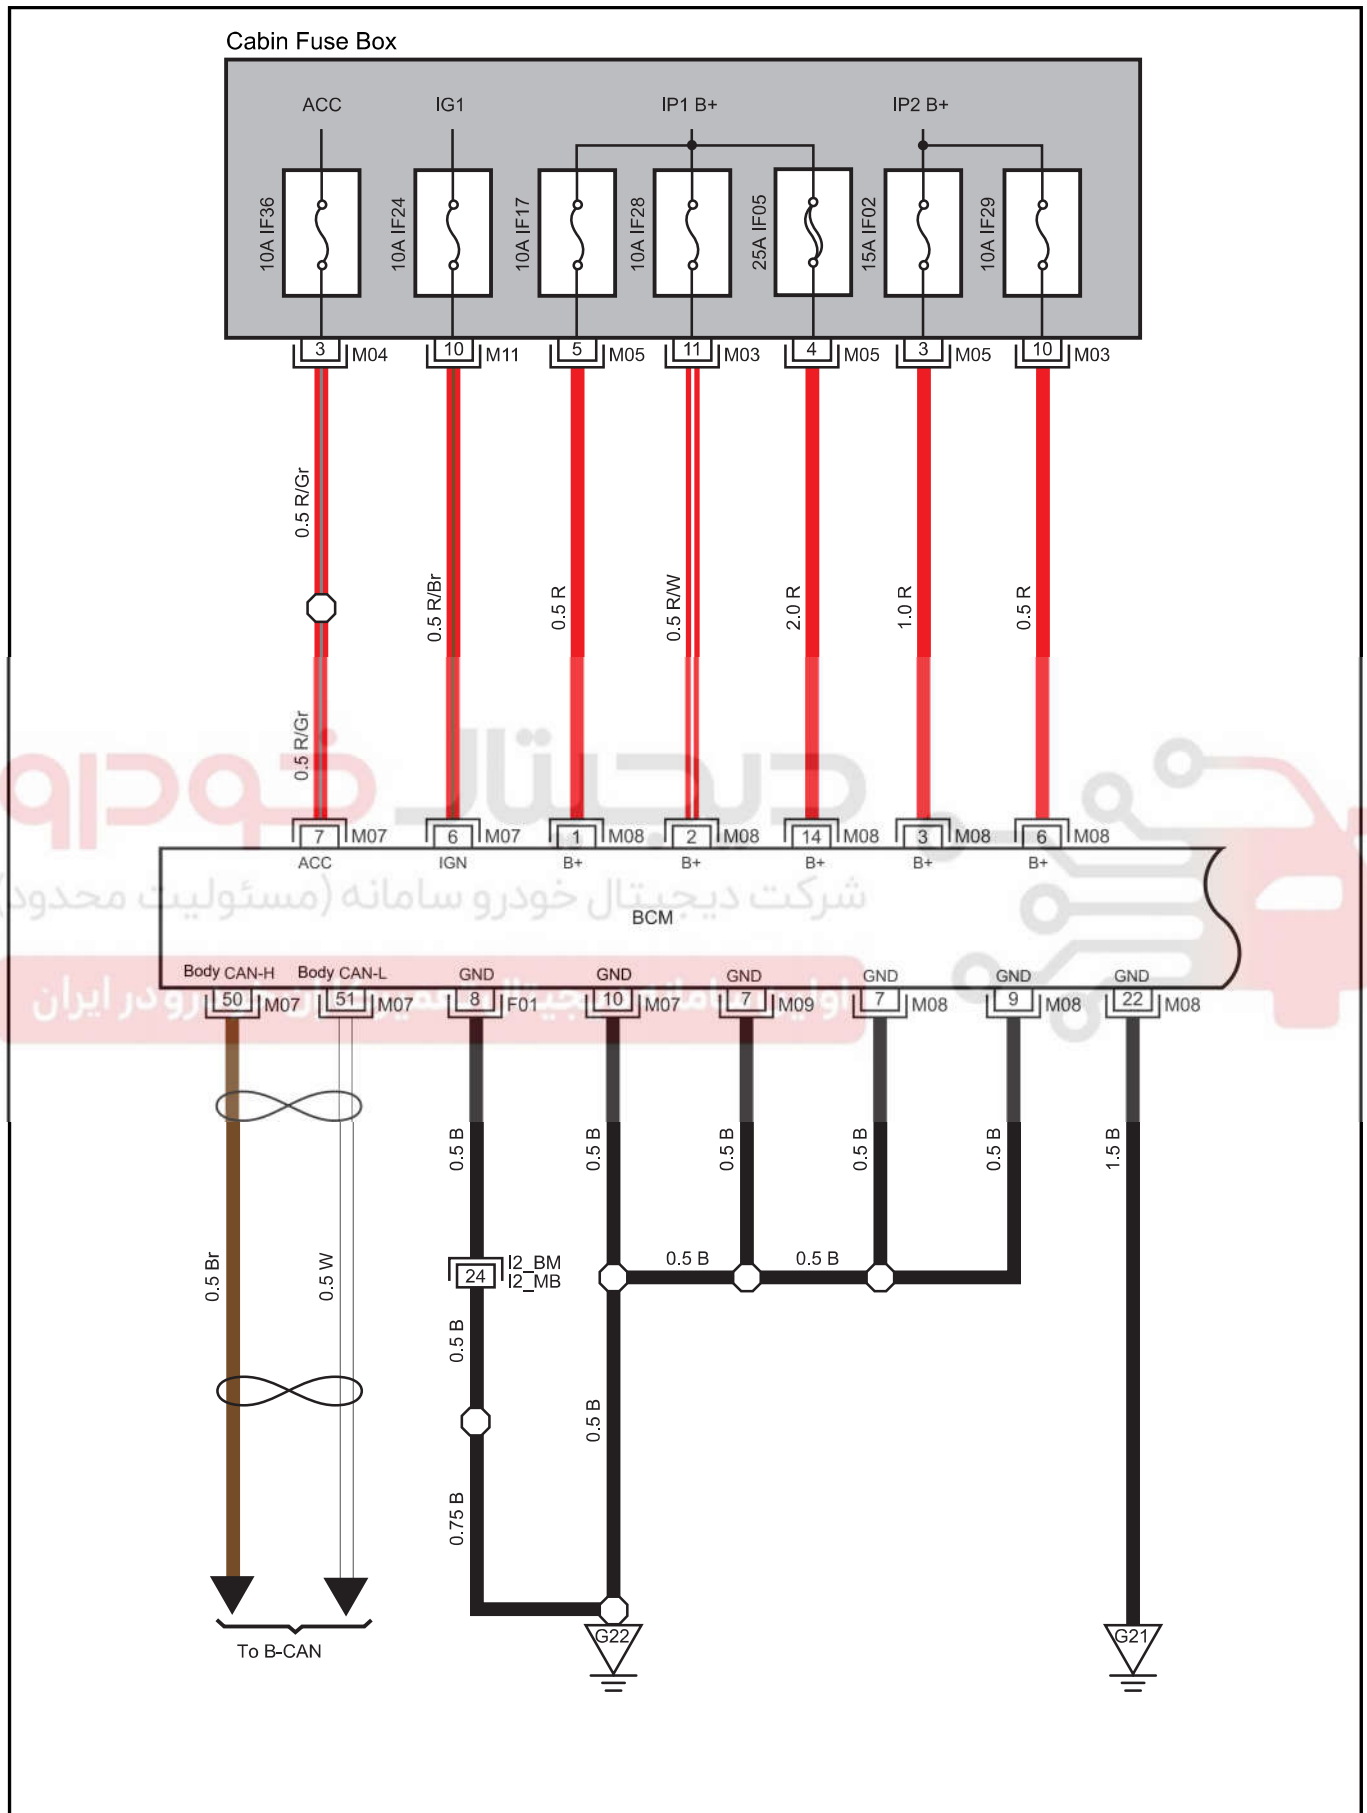

Connector	Name	Page
F01	BCM C2	25
M03	Cabin Fuse Box N	20
M04	Cabin Fuse Box K	20
M05	Cabin Fuse Box M	20
M07	BCM C1	20
M08	BCM C3	20
M09	BCM C4	20
M11	Cabin Fuse Box J	20
G21	Main W.H. GND 2( terminal 1)	41
G22	Main W.H. GND 3( terminal 1)	41
I2_BM	Body W.H. Connector 2 Connecting Main W.H.	25
I2_MB	Main W.H. Connector 2 Connecting Body W.H.	21


# دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)


اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران




M03 Cabin Fuse Box

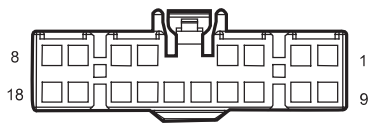


M04 Cabin Fuse Box K

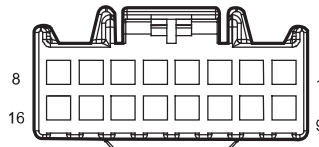


M05 Cabin Fuse Box M

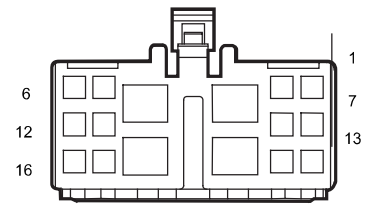


M07 BCM C1

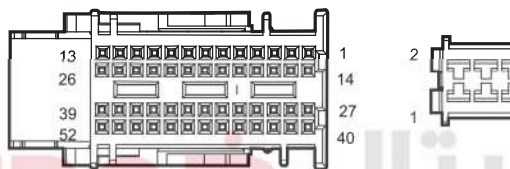


M08 BCM C3




M09 BCM C4

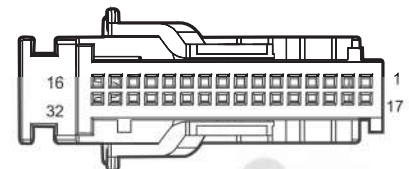


M11 Cabin Fuse Box J

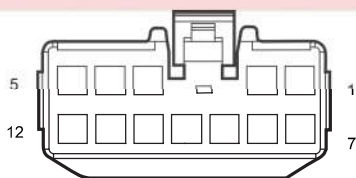


F01 BCM C2

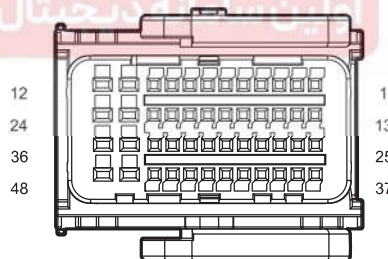


G22 Main W.H. GND 3 (terminal 1)

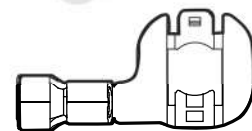

G21 Main W.H. GND 2 (terminal 2)

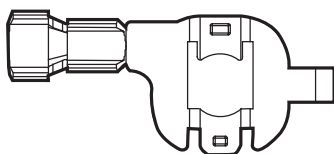

I2\_BM Body W.H. Connector 2 Connecting Main W.H.



I2\_MB Main W.H. Connector 2 Connecting Body W.H.

