WWW.DIGITALKHODRO.COM ۰۲۱ ۶۲ ۹۹ ۹۲ ۹۲

۱۳. دیاگرام مدار سنسور دنده عقب و آینه بغل برقی

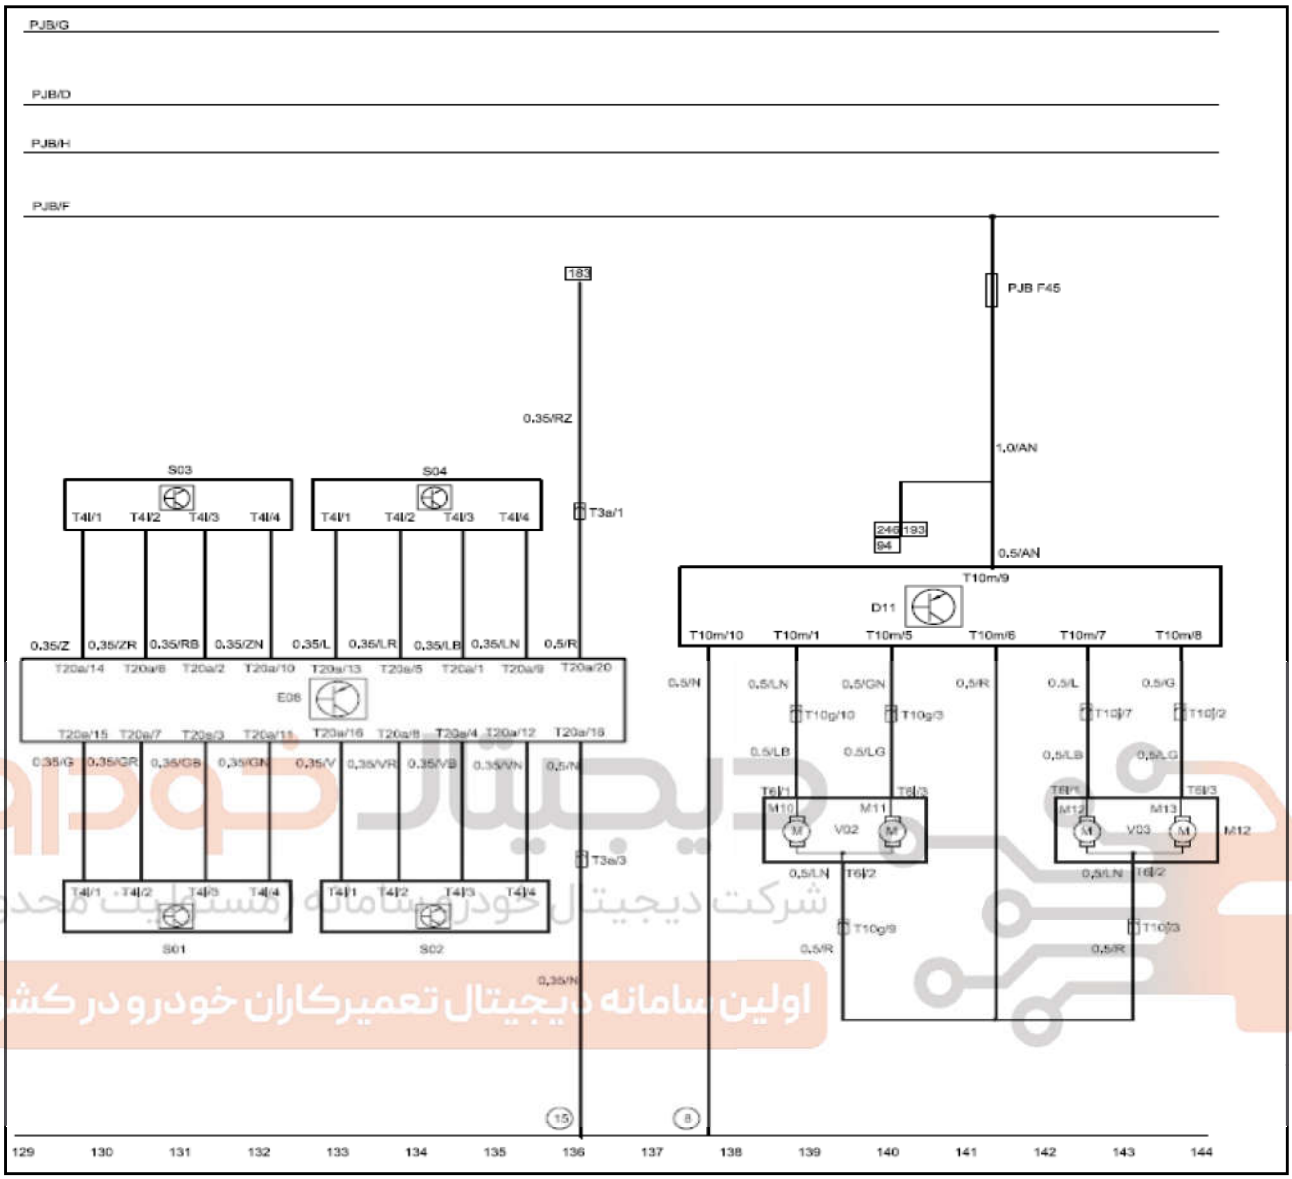

E08	ECU سنسور دنده عقب	8	
D11	سوییچ آینه بغل برقی	PJB D	اتصال، مسیر جعبه فیوز داخل اتاق
S01	سنسور دنده عقب ۱ (از چپ به راست)	PJB G	اتصال، مسیر جعبه فیوز داخل اتاق
S02	سنسور دنده عقب ۲ (از چپ به راست)	PJB F	اتصال، مسیر جعبه فیوز داخل اتاق
S03	سنسور دنده عقب ۳ (از چپ به راست)	PJB H	اتصال، مسیر جعبه فیوز داخل اتاق
S04	سنسور دنده عقب ۴ (از چپ به راست)	EJB	جعبه فیوز محفظه موتور
V02	آینه بغل برقی درب جلو چپ	PJB	جعبه فیوز داخل اتاق
V03	آینه بغل برقی درب جلو راست	M10	موتور تنظیم آینه بغل برقی چپ به چپ و راست
T10g	کانکتور C کابل درب جلو چپ و کابل اصلی داشبورد، ۱۰ پین	M11	موتور تنظیم آینه بغل برقی چپ به بالا و پایین
T20a	کانکتور ECU سنسور دنده عقب،۲۰ پین،مشکی	M12	موتور تنظیم آینه بغل برقی راست به چپ و راست
T3a	کانکتور کابل اصلی و کابل سنسور دنده عقب، ۳ پین، سفید	M13	موتور تنظیم آینه بغل برقی راست به بالا و پایین
T10m	کانکتور سوییچ آینه بغل برقی، ۱۰ پین، سفید	T4l	کانکتور سنسور دنده عقب، ۴ پین، سبز
T10j	کانکتور کابل درب جلو راست و کابل اصلی داشبورد، ۱۰ پین، سفید	T6i	کانکتور آینه بغل برقی، ۶ پین، سفید
		T10g	کانکتور کابل درب جلو چپ و کابل اصلی داشبورد، ۱۰ پین، نارنجی
		15	اتصال بدنه پایینی کابل اصلی صندلی عقب چپ

WWW.DIGITALKHODRO.COM ۰۲۱ ۶۲ ۹۹ ۹۲ ۹۲