


**باز و بست کنیستر:**

مهم: توصیه های ایمنی و نظافت را مشاهده کنید.


**۱. ابزار مخصوص**

تصویر	کد اختصاصی	شرح ابزار
<p>[1617-J]</p>  <p>Figure : E5AB0FMT</p>	[J-۱۶۱۷]	کیت درپوش

**۲. باز کردن**

خودرو را روی جک قرار دهید.

نکته: کنیستر در نزدیک باک زیر خودرو قرار دارد.

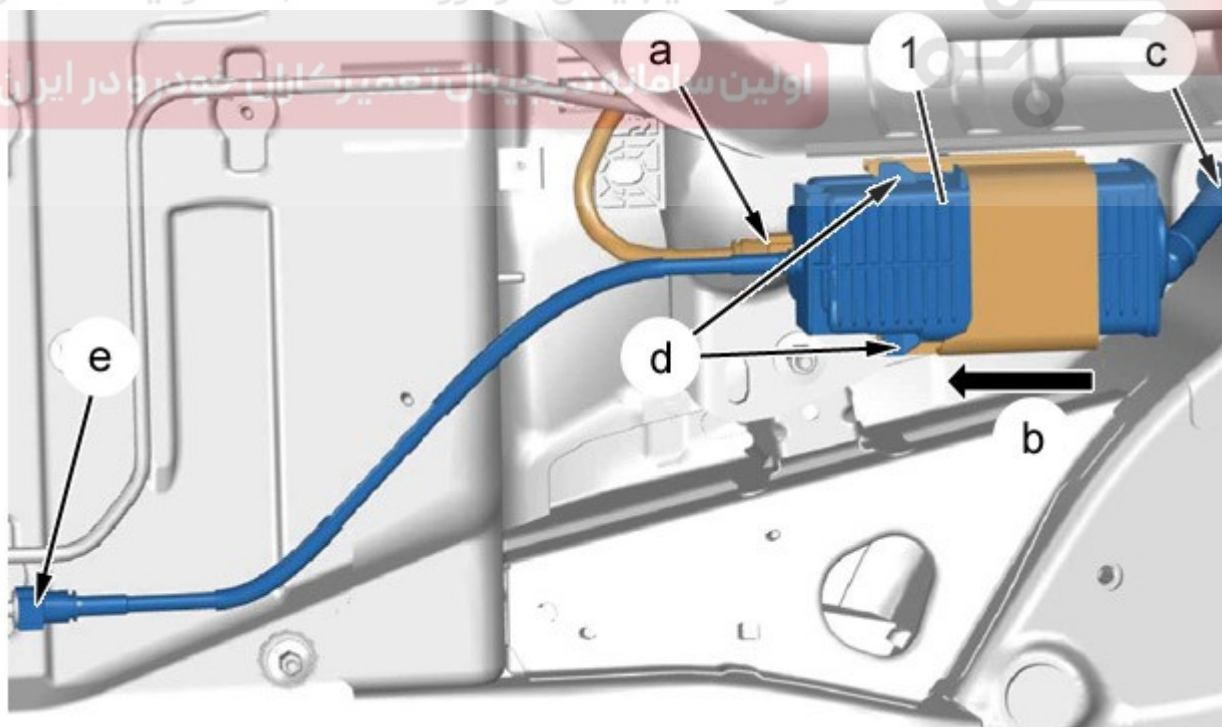

تصویر : B1KG0I7D



احتیاط: مجرای لوله های باز شده را با درپوش مسدود کنید (ابزار [J-۱۶۱۷]).

اتصال لوله را جدا کنید ( در نقطه "c")  
 اتصال لوله ها را جدا کنید ( در نقاط "a" و "e")  
 خار های نگهدارنده کنیستر به پایه نگهدارنده را آزاد کنید. (در نقطه "d")  
 کنیستر را جهت فلش نشان داده حرکت دهید. ( در امتداد فلش "b")

### ۳- بستن

کنیستر را در محل خود قرار دهید.  
 خار های نگهدارنده کنیستر به پایه نگهدارنده را قفل کنید. ( در نقطه "d")  
 در پوش ها را جدا کنید ( ابزار [J-۱۶۱۷])  
 لوله های بخارات بنزین را نصب کنید. ( در نقاط "a" و "e")  
 لوله را نصب کنید (در نقطه "c")

# دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

