

تعمیر: سپر

مهم: توصیه های ایمنی و نظافت را رعایت فرمایید

۱- ابزار عمومی:

کیت تعمیری جهت پلاستیک ها (ابزار عمومی)

شرح	مواد
PP	پلی پروپیلین
PA	پلی مید
PP-EPDM or P/E	اتیلن دی پروپیلین
ABS	اکریلونیتریل بوتادین استیرن

۲- آماده سازی ناحیه ای که باید تعمیر گردد:

شکل : C5JM0LVD

تمیز کنید:

قطعه ای که باید تعمیر شود را بوسیله آب فشار بالا بشوئید و سپس آن را خشک کنید
قسمتی که باید تعمیر شود، در داخل و خارج، با استفاده از محصول تمیز کننده، با استفاده از یک پارچه تمیز پاک
کنید (به دستورالعمل اجرایی مراجعه نمایید)
صبر کنید تا محصول تمیز کننده کاملا تبخیر گردد (تقریبا ۵ دقیقه)

شکل : C5JM0LYD

لبه های بیرونی ناحیه ای که می باید تعمیر شود را به اندازه ۱ تا ۲ سانتی متر پخ بزنیید؛

با استفاده از سنگ فرز دیسک را بر روی سرعت گردش کم قرار دهید



شکل : C5JM0M1D

قسمت هایی که قرار است تعمیر گردند را صاف کنید؛ در داخل و خارج

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)


اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



شکل : C5JM0M4D

قسمتی که باید تعمیر شود، در داخل و خارج، با استفاده از محصول تمیز کننده، با استفاده از یک پارچه تمیز پاک کنید


۳- کاربرد:

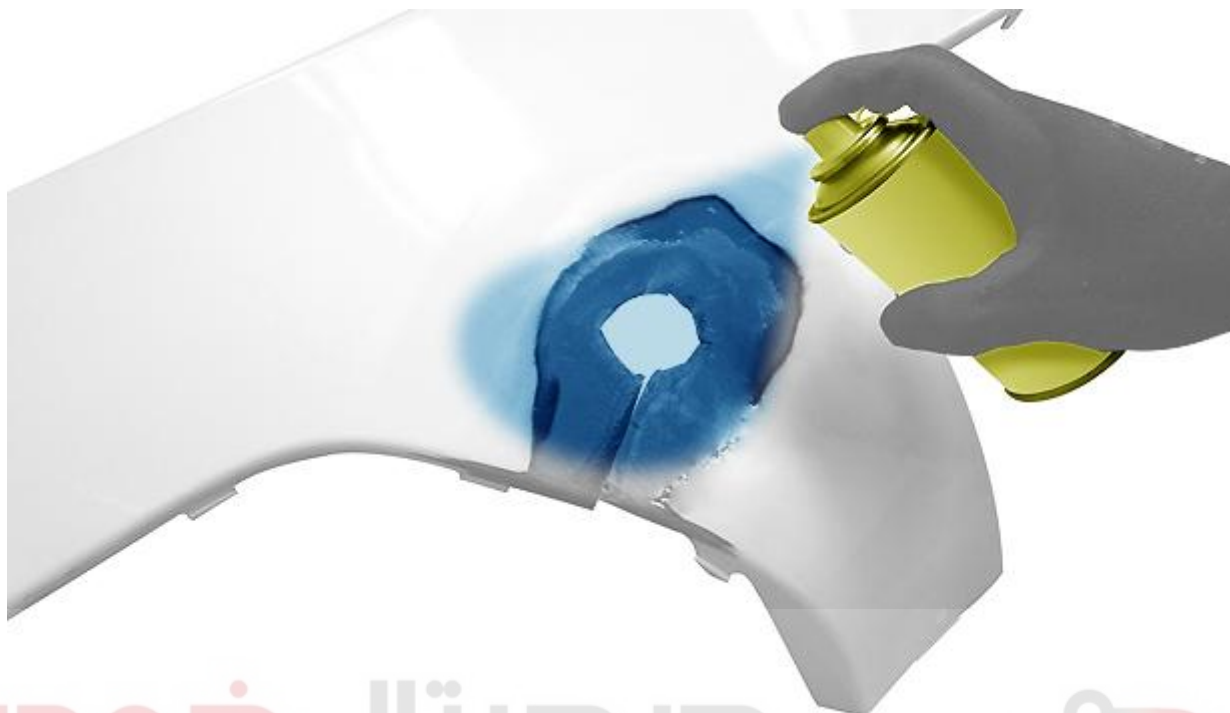

شکل : C5JM0M7D


احتیاط: در هنگام بکارگیری آستری؛ ناحیه تعمیراتی را بیش از حد آستر نزنید.
از آستر (تنها لایه ای بسیار نازک) در ناحیه تعمیر استفاده کنید، بیرون و داخل

مدت ۱۰ دقیقه در دمای محیط صبر کنید تا خشک شود

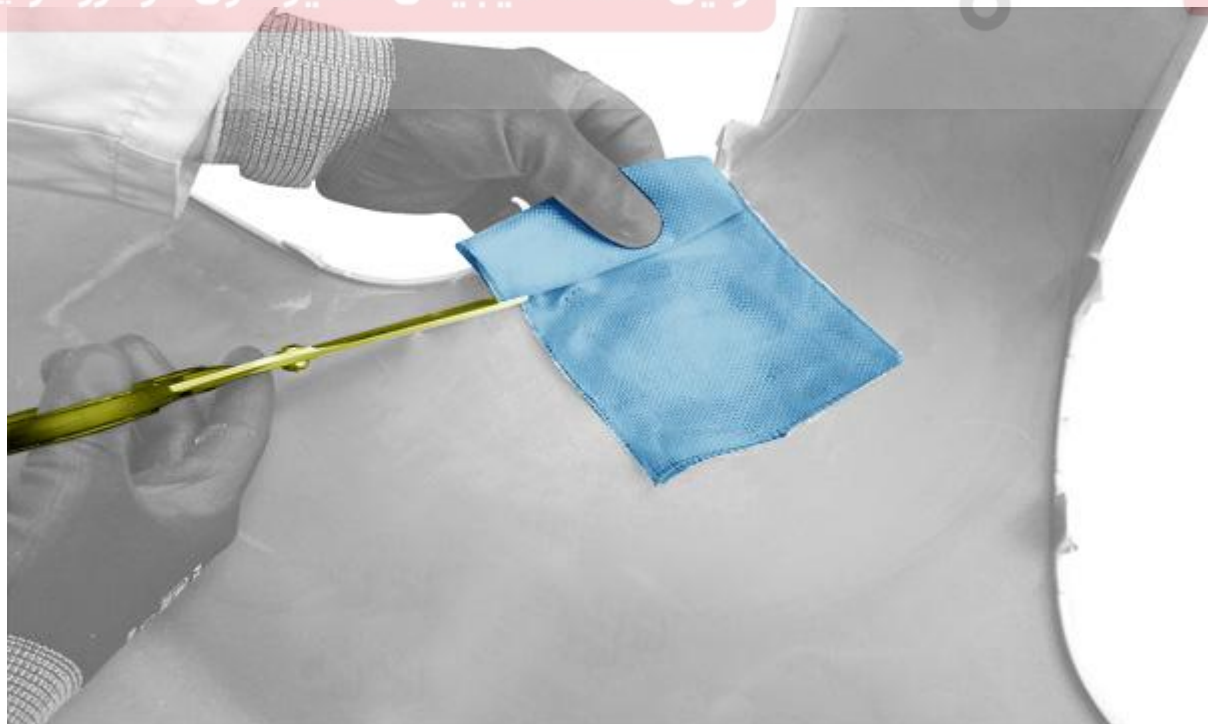

شکل : C5JM0MAD

نوار تقویت کننده فایبرگلاسی را آماده کرده تا بوسیله حاشیه ای زیاد منطقه (نوار تقویتی سطح زیاددی از اطراف محل صدمه خورده را بپوشاند) مورد تعمیر را همپوشانی کند

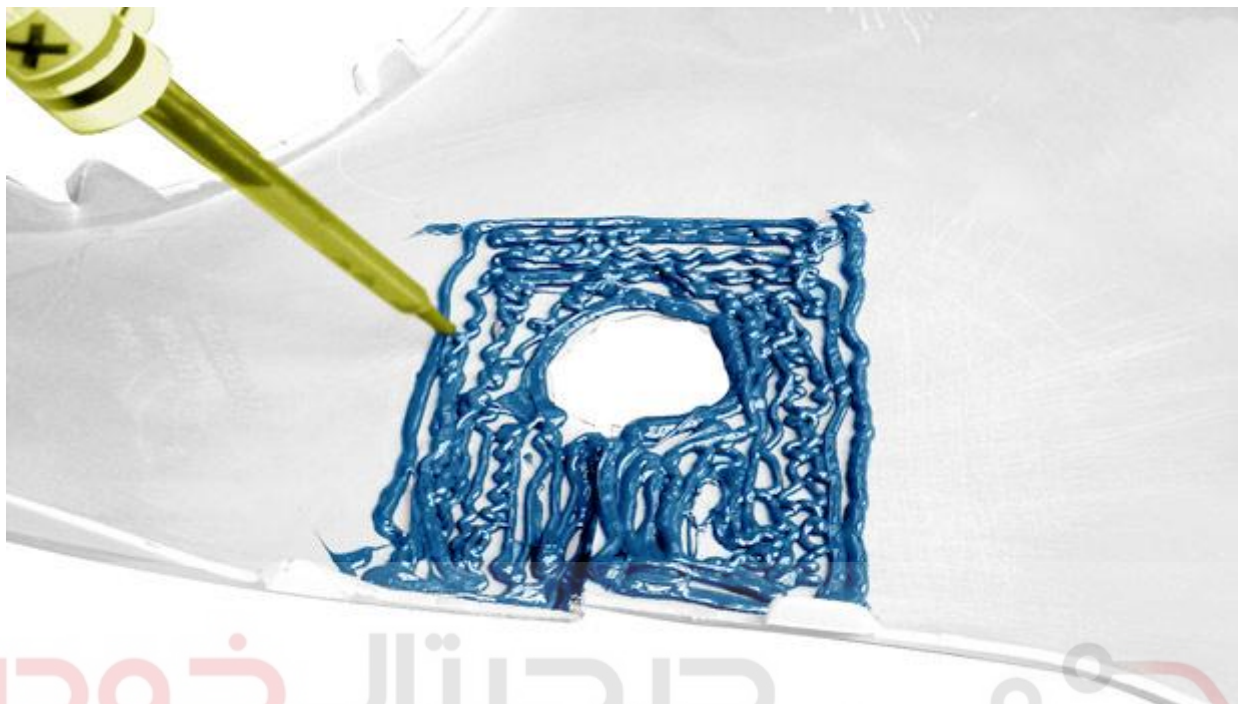

شکل : C5JM0MDD

از لایه نازکی از رزین در سطح داخلی تعمیر استفاده کنید، بهاندازه برابر با نوار فایبرگلاس تقویت کننده

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



شکل : C5JM0MGD

نوار تقویت کننده فایبرگلاسی را با استفاده از یک کاردک بر روی سطح بکشید



شکل : C5JM0MJD

از لایه نازکی از رزین بر روی سطح نوار تقویت کننده فایبرگلاسی استفاده کنید


شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



شکل : C5JM0MMD

رزین را صاف کنید، با استفاده از یک کارتک پلاستیکی

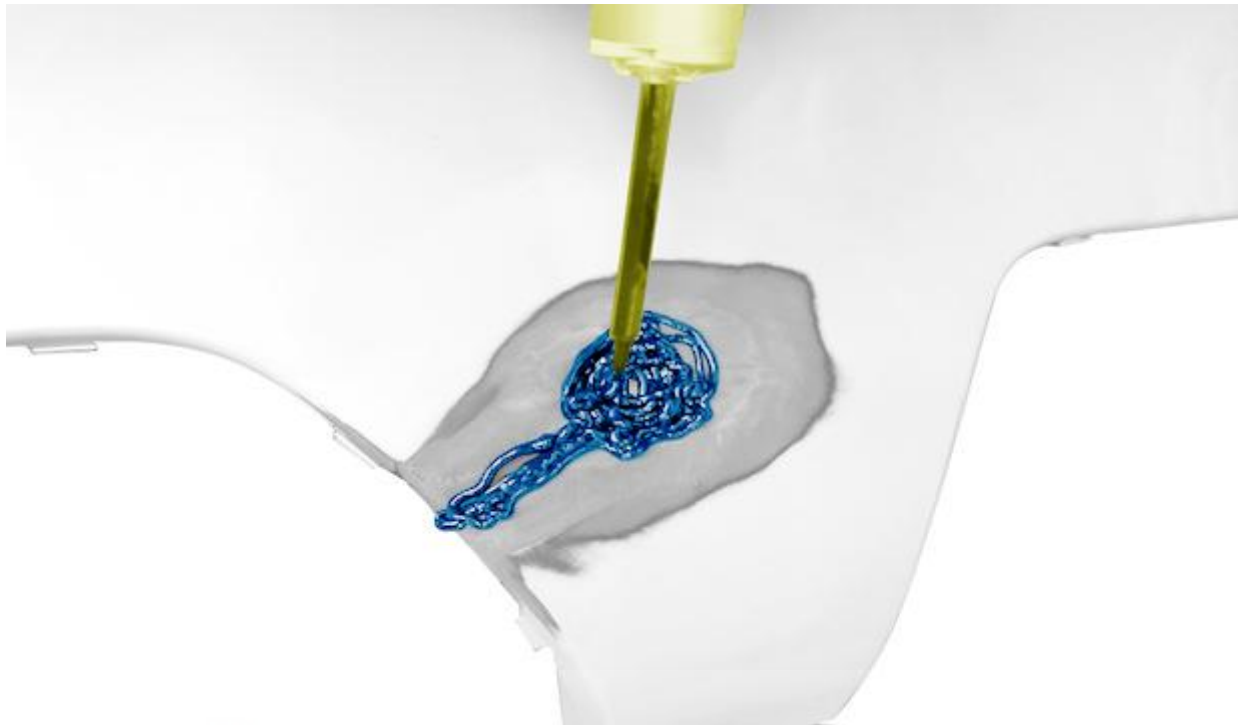

شکل : C5JM0MPD

از رزین بر روی سطح بیرونی استفاده کنید

دیجیتال خودرو
شرکت دیجیتال خودرو سازه (مسئولیت محدود)

سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



شکل : C5JM0MSD


لایه اضافی سبکی از رزین را قرار دهید.

رزین را با استفاده از یک کارتک پلاستیکی صاف کنید

صبر کنید تا پلیمری گردد، با استفاده از یک لامپ مادون قرمز (بسته به نوع رزین مورد مصرف) (به دستورالعمل

اجرای مراجعه کنید)

۴- پایان :

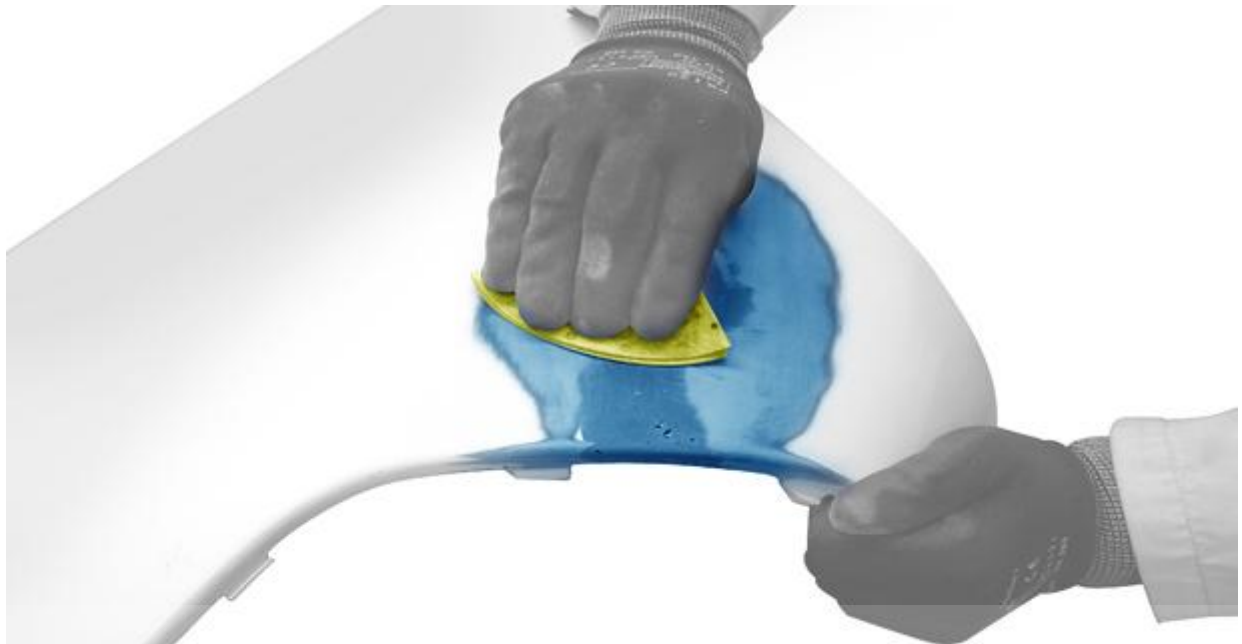

شکل : C5JM0MVD


هرگونه خراش و یا عیوب سطحی را از بین ببرید
میزان رزین اضافی را با ساییدن بردارید؛ تا شکل اولیه قطعه بوجود آید.

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



شکل : C5JM0MYD

از بتونه نهایی بر روی سطح تعمیری استفاده کنید، با استفاده از یک کاردک پلاستیکی

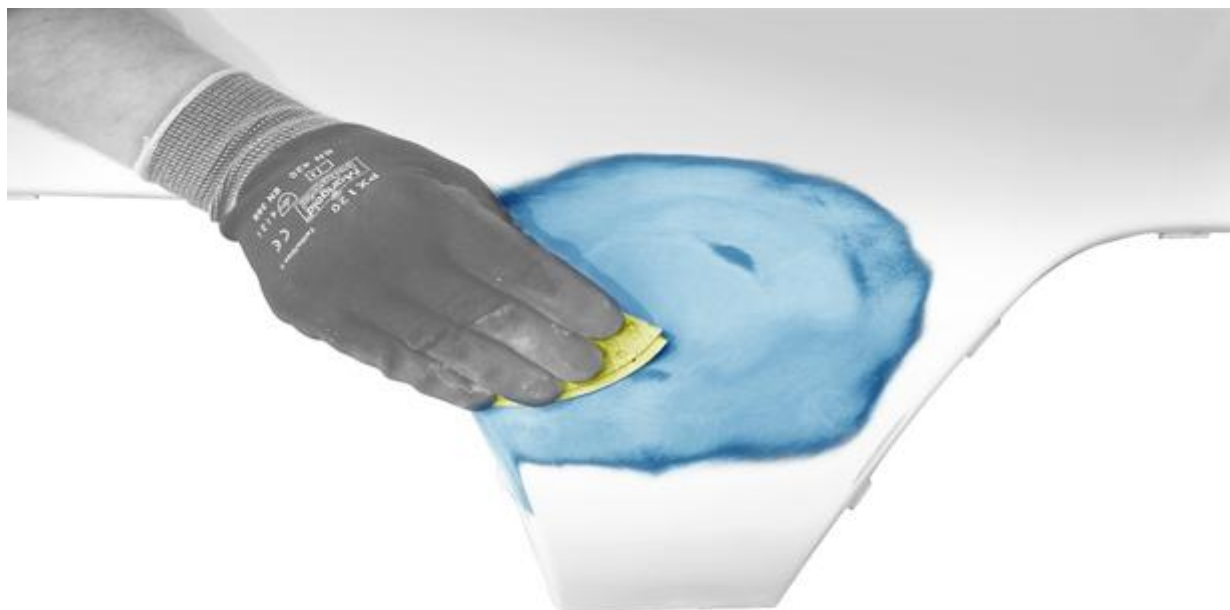

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

شکل : C5JM0N1D

بتونه نهایی را صاف کنید

قطعه را رنگ آمیزی کنید

