

تعویض: درب جانبی عقب و جلو، درب موتور و در صندوق عقب

مهم: توصیه های ایمنی و نظافت را رعایت کنید.

مهم: اقدامات احتیاطی برای کار با اجزای ایربگ و کمر بند پیش کشنده را رعایت کنید.

احتیاط: تمامی سطوح باز شده باید بوسیله فرایند پوشش دهی الکترولیتی مورد تایید حفاظت شوند.

۱.۱ اطلاعات

در صورت تعویض قطعات در جانبی جلو یا عقب، در کشویی جانبی، درب موتور یا در صندوق عقب موجود بودن آبندها را بررسی نمایید.

۲. تجهیز

نکته: از محصولاتی که توسط تولید کننده توصیه شده اند استفاده کنید.

نکته: از محصولاتی که توسط تولید کننده توصیه شده اند استفاده کنید.

۳. عملیات مقدماتی

بصورت بصری موجود بودن آبندها را روی قطعات تعویضی بررسی نمایید.

۴. کاربرد حفاظت آبندی

۴.۱. در جانبی جلو

دیجیتال خودرو
شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال، تعمیرکاران خودرو در ایران

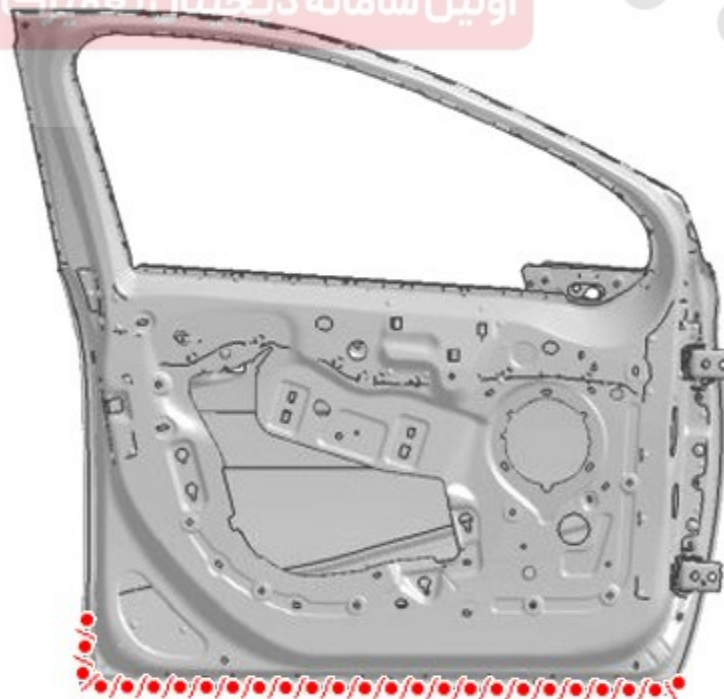


Figure : C4CH9L3D

بتونه آبنندی با شاخص A4 را به قسمت پایینی پنل در جلو بمالید.

۰.۴،۲ در جانبی عقب

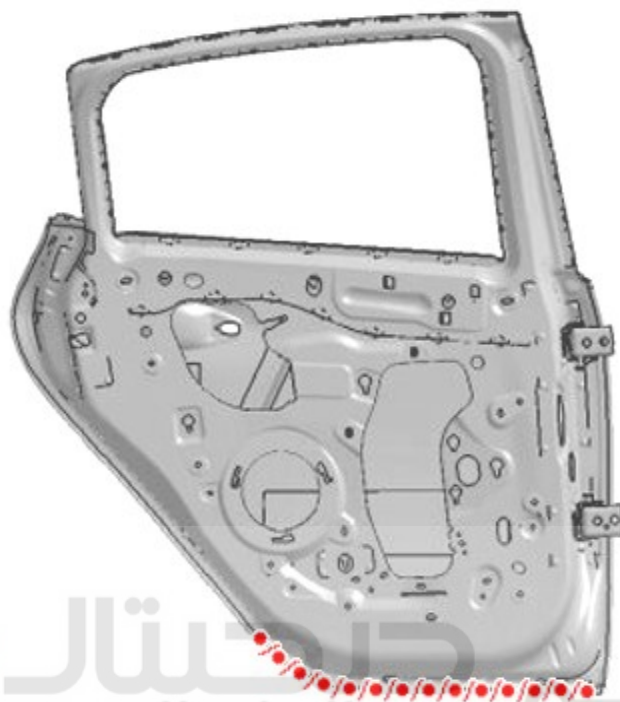


Figure : C4CH9L4D

بیت دیجیتال خودرو (مسئولیت محدود)
بتونه آبنندی با شاخص A4 را به قسمت پایینی پنل در جلو بمالید.

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

۰.۴،۳ در موتور

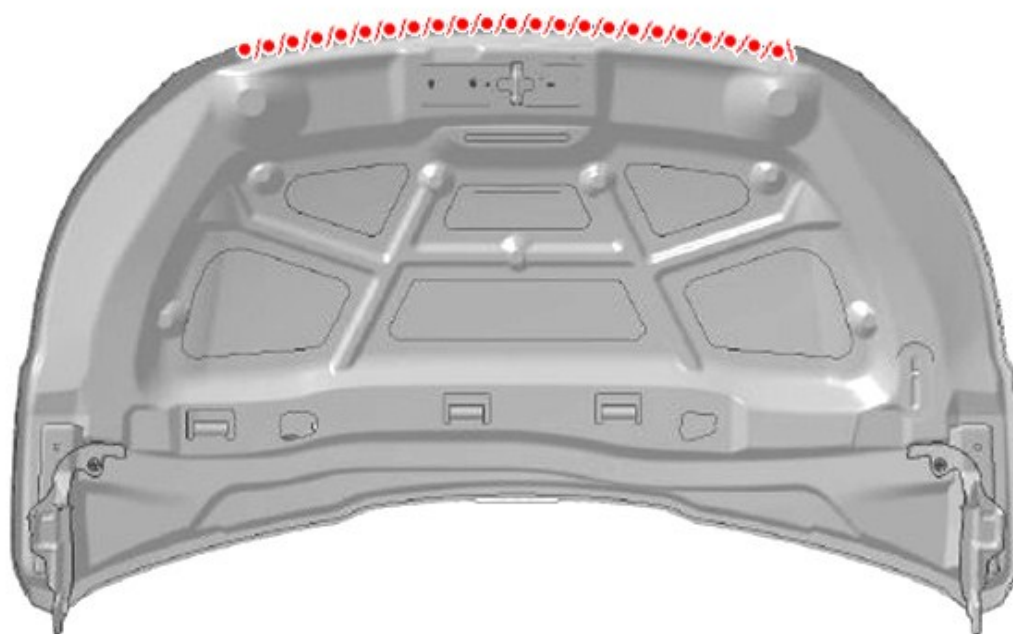


Figure : C4CH9L5D

بتونه آبنندی با شاخص A4 را به قسمت پایینی پنل در جلو بمالید.

۴,۴ در صندوق عقب

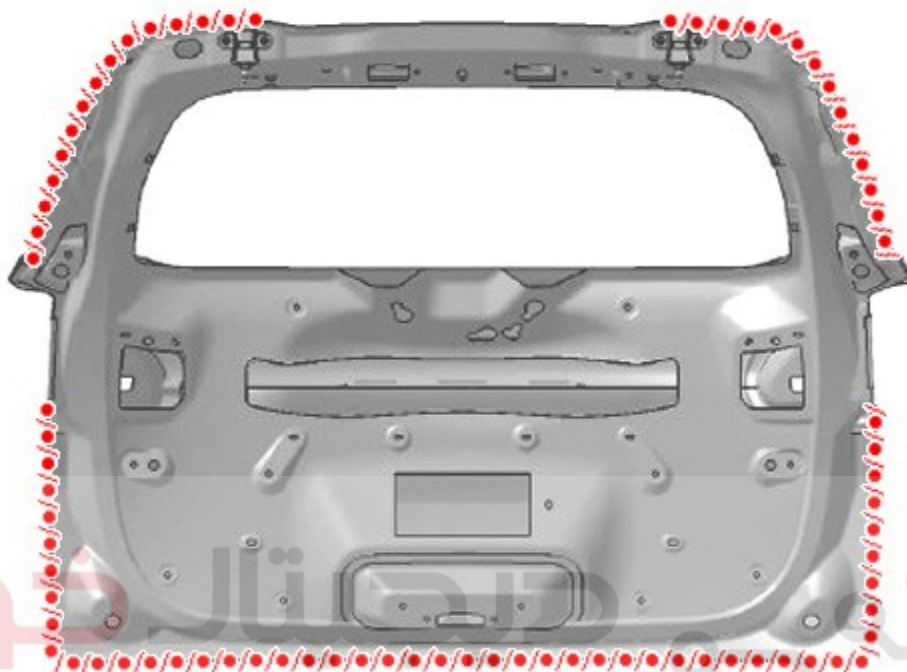


Figure : C4CH9L6D

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران بتونه آبنندی با شاخص A4 را بمالید به:

قسمت پایینی در صندوق عقب

قسمت بالایی در صندوق عقب