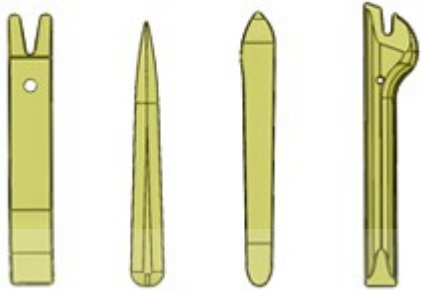


مونتاز و دمونتاز: درب موتور

مهم: توصیه های ایمنی و نظافت را رعایت کنید.

۱. تجهیز

ابزار	مرجع	توضیح
<p>[1350-ZZ]</p>  <p>Figure : E5AG02MT</p>	[1350-ZZ]	ابزار مخصوص تریم با کد اختصاصی ۲۶۱۰۲۰۰۵

۲. باز کردن

درب موتور را باز نمایید.

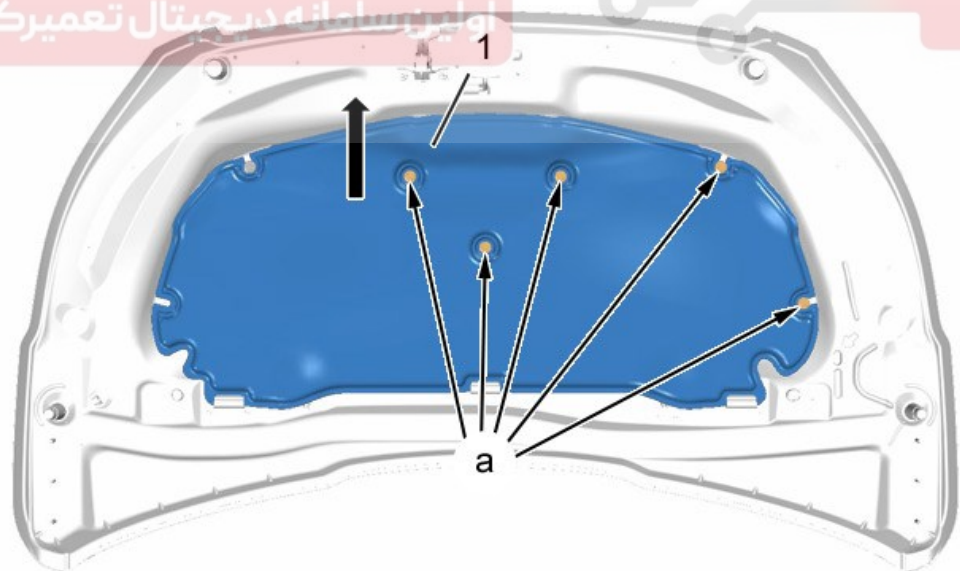


Figure : C4AS05GD

با استفاده از ابزار [1350-ZZ] بستها را باز کنید. (در نقطه a) صدا گیر درب موتور (۱) را در جهت پیکان از تکیه گاه آن جدا کنید.

Remove the bonnet soundproofing (1).

صدا گیر درب موتور (۱) را جدا کنید

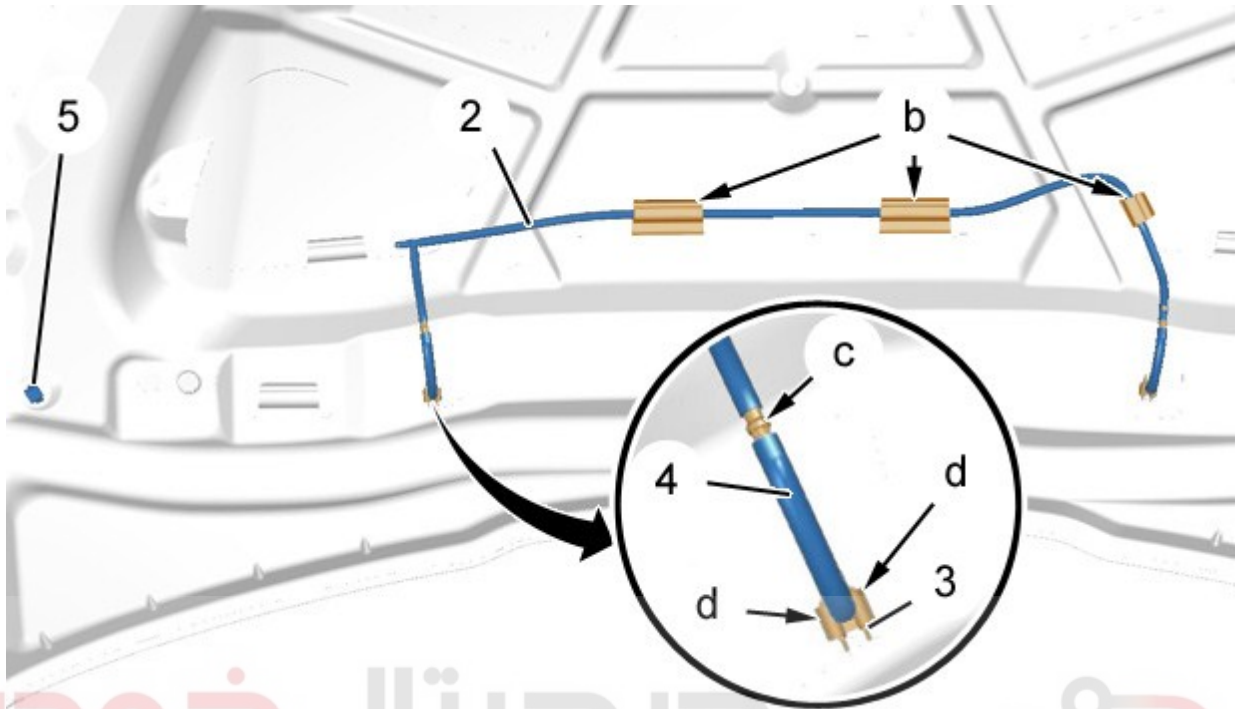


Figure : C4AS05HD

سركت ديگيتال خودرو سامانه (مسئوليت محدود)

اولين سامانه ديگيتال تعميركاران خودرو در ايران

در نقطه C اتصال لوله های (۴) را قطع کنید.

باز نمایید:

- آبپاش شیشه جلو را با استفاده از ابزار [1350-ZZ] در نقطه d باز کنید.
- لوله های (۲) (در نقطه b)

باز کنید:

- لوله های (۴)
- لوله های (۲)
- آبپاش شیشه جلو (۳)

بست (۵) را با استفاده از ابزار [1350-ZZ] باز نمایید.

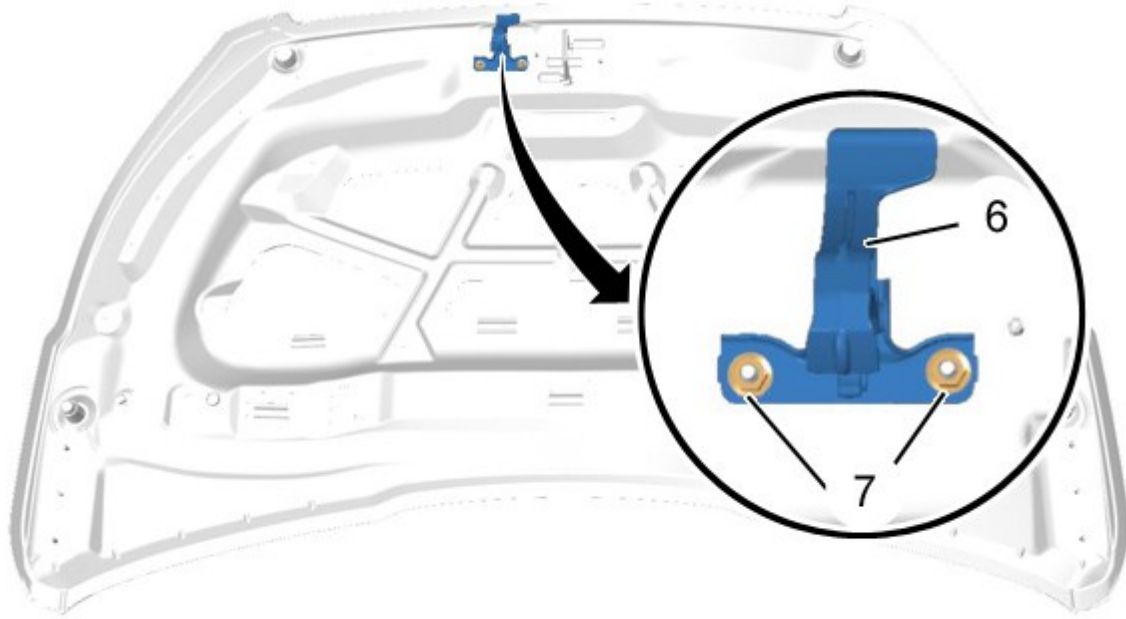


Figure : C4AS05ID

دیجیتال خودرو
شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

باز کنید:

- مهره های (۷)
- دسته رها کن درب موتور (۶)

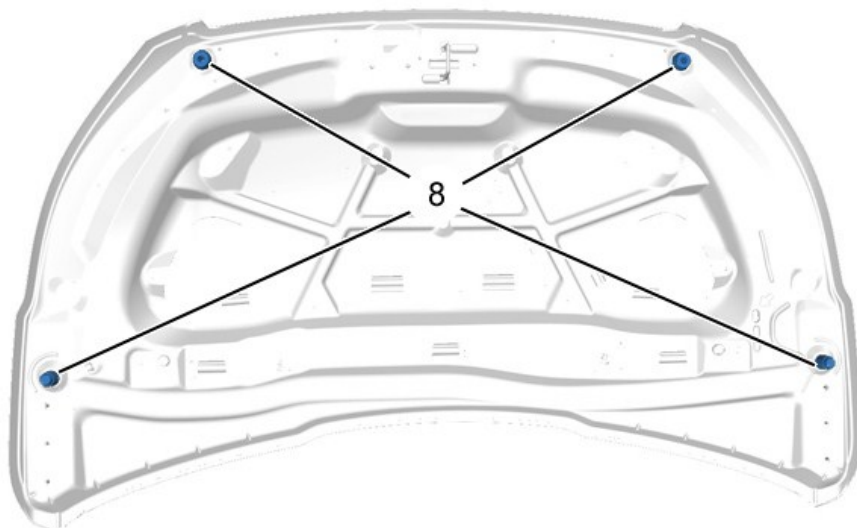


Figure : C4AS05JD

محدود کننده درب موتور را باز نمایید.

۳. مونتاژ

احتیاط: همواره بستهای آسیب دیده را تعویض نمایید.
به منظور باز کردن عملیات را در جهت عکس انجام دهید.
کارکرد همه تجهیزات را چک کنید.

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

