

روکش درب جانبی عقب: باز کردن - نصب مجدد


ابزار مخصوص مورد نیاز	
26102005	ابزار مخصوص تریم

باز کردن

۱. مرحله باز کردن قطعه مورد نظر


شیشه بالابر دستی

دستگیره شیشه بالابر درب عقب را باز کنید (به مکانیزم شیشه بالابر عقب: نقشه جزئیات رجوع کنید).

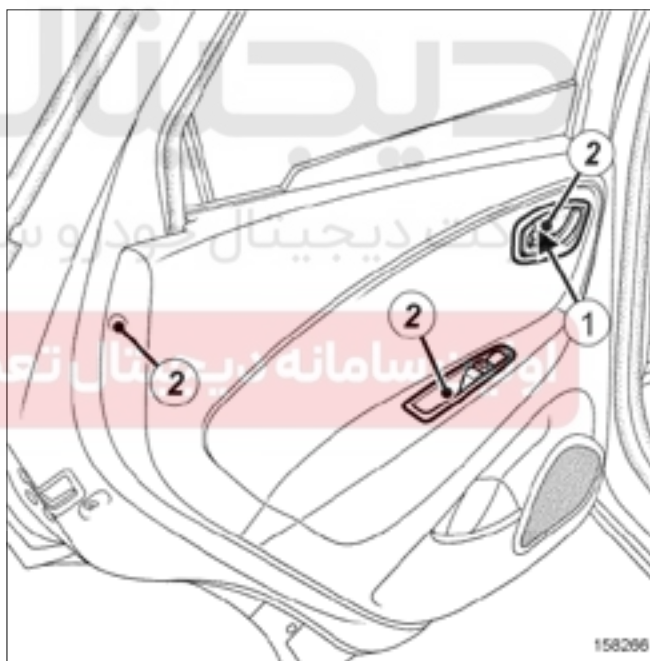

بست روکش (۱) را باز کنید.

پیچ های (۲) را باز کنید.

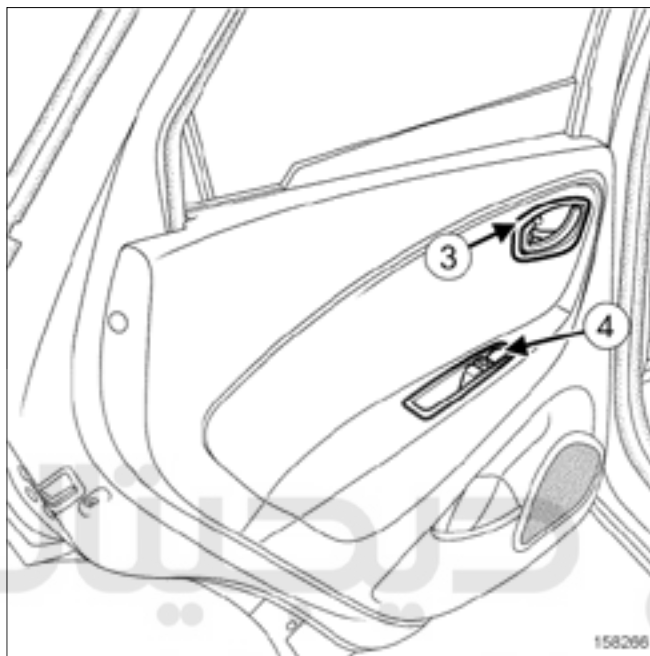

دستگیره داخلی درب جلو را با استفاده از مجموعه ابزار جدا کردن تزیینات داخلی (26102005) باز کنید. کابل آزاد کننده قفل داخلی درب جانی عقب را باز کنید.

شیشه بالابر دستی

دستگیره داخلی درب جلو را با استفاده از مجموعه ابزار جدا کردن تزیینات داخلی (26102005) باز کنید.

شیشه برقی

صفحه آینه برقی (۴) را با استفاده از مجموعه ابزار جدا کردن تزیینات داخلی (26102005) باز کنید (به کلیدهای کنترل محافظه سرنشین: فهرست و محل قرارگیری اجزاء رجوع کنید). با استفاده از انبر، روکش درب را باز کنید.

نصب مجدد

۱. مرحله آماده سازی برای نصب مجدد


شرایط بست‌ها را بررسی کنید و در صورت لزوم آنها را تعویض نمایید.

۲. مرحله نصب قطعه مورد نظر

عملیات را در جهت عکس باز کردن انجام دهید.

تست عملکردی را انجام دهید.

مکانیزم شیشه بالابر عقب: نقشه جزئیات

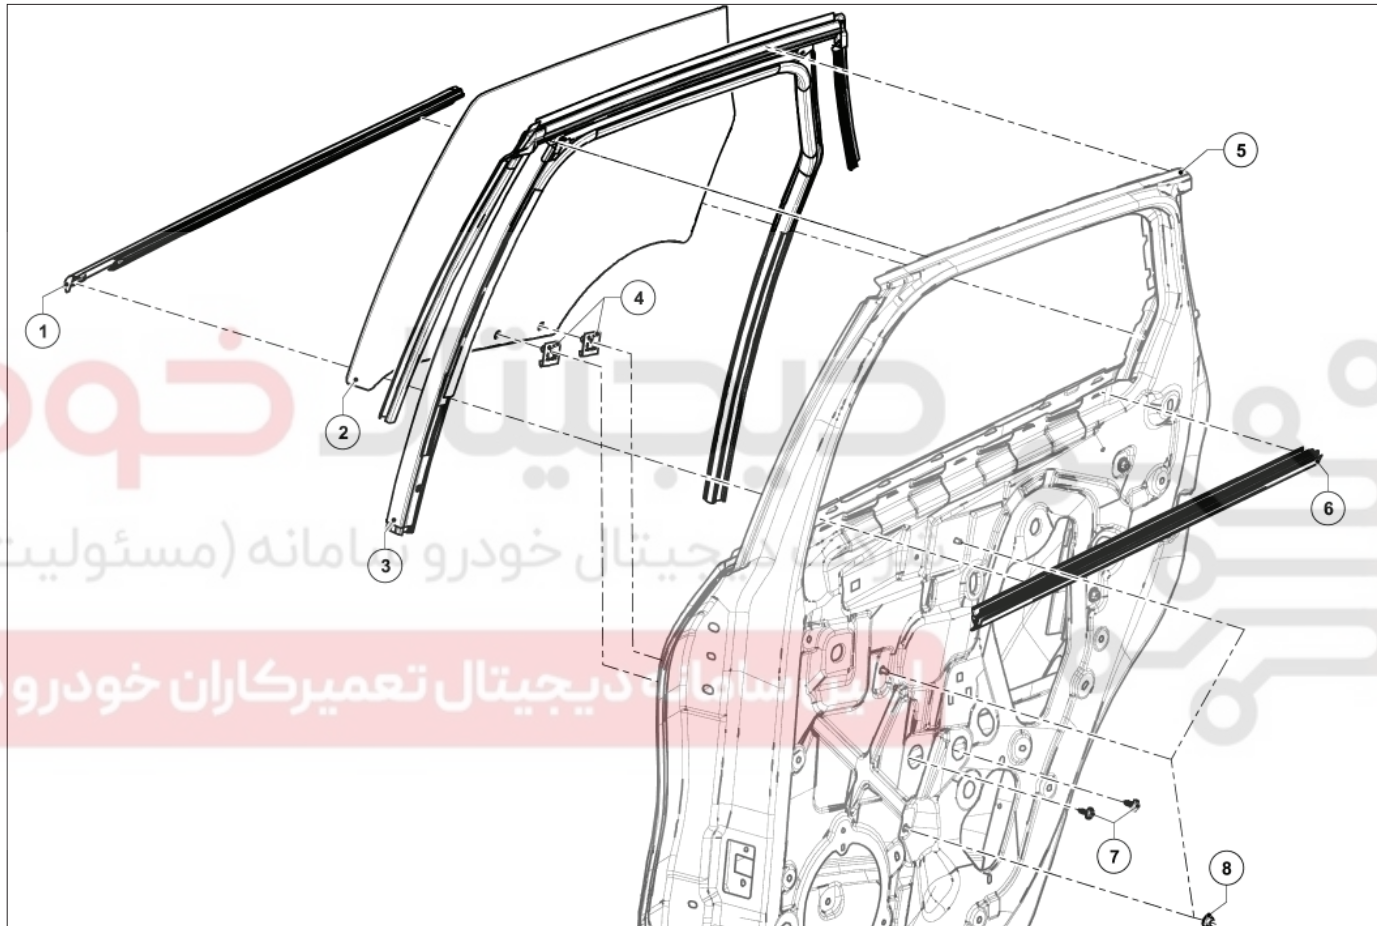

(به راهنمای نقشه: شرح رجوع کنید).
 برای بستن قطعاتی که گشتاور محکم کردن مشخصی برای آنها تعیین نشده است، به جدول گشتاورهای استاندارد مراجعه کنید (به گشتاور محکم کردن: اطلاعات کلی رجوع کنید).

شماره	شرح	اطلاعات
۱	لاستیک آب بندی بیرونی شیشه درب جانبی عقب	
۲	شیشه درب جانبی عقب	
۳	ناودانی شیشه درب جانبی عقب	
۴	بست‌ها	
۵	درب جانبی عقب	<u>(به درب جانبی عقب: باز کردن - نصب مجدد رجوع کنید)</u>
۶	لاستیک آب بندی داخلی شیشه درب جانبی عقب	
۷	پیچ‌های مکانیزم شیشه بالابر درب جانبی عقب	
۸	مهره‌های مکانیزم شیشه بالابر درب جانبی عقب	

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

