


ESC1

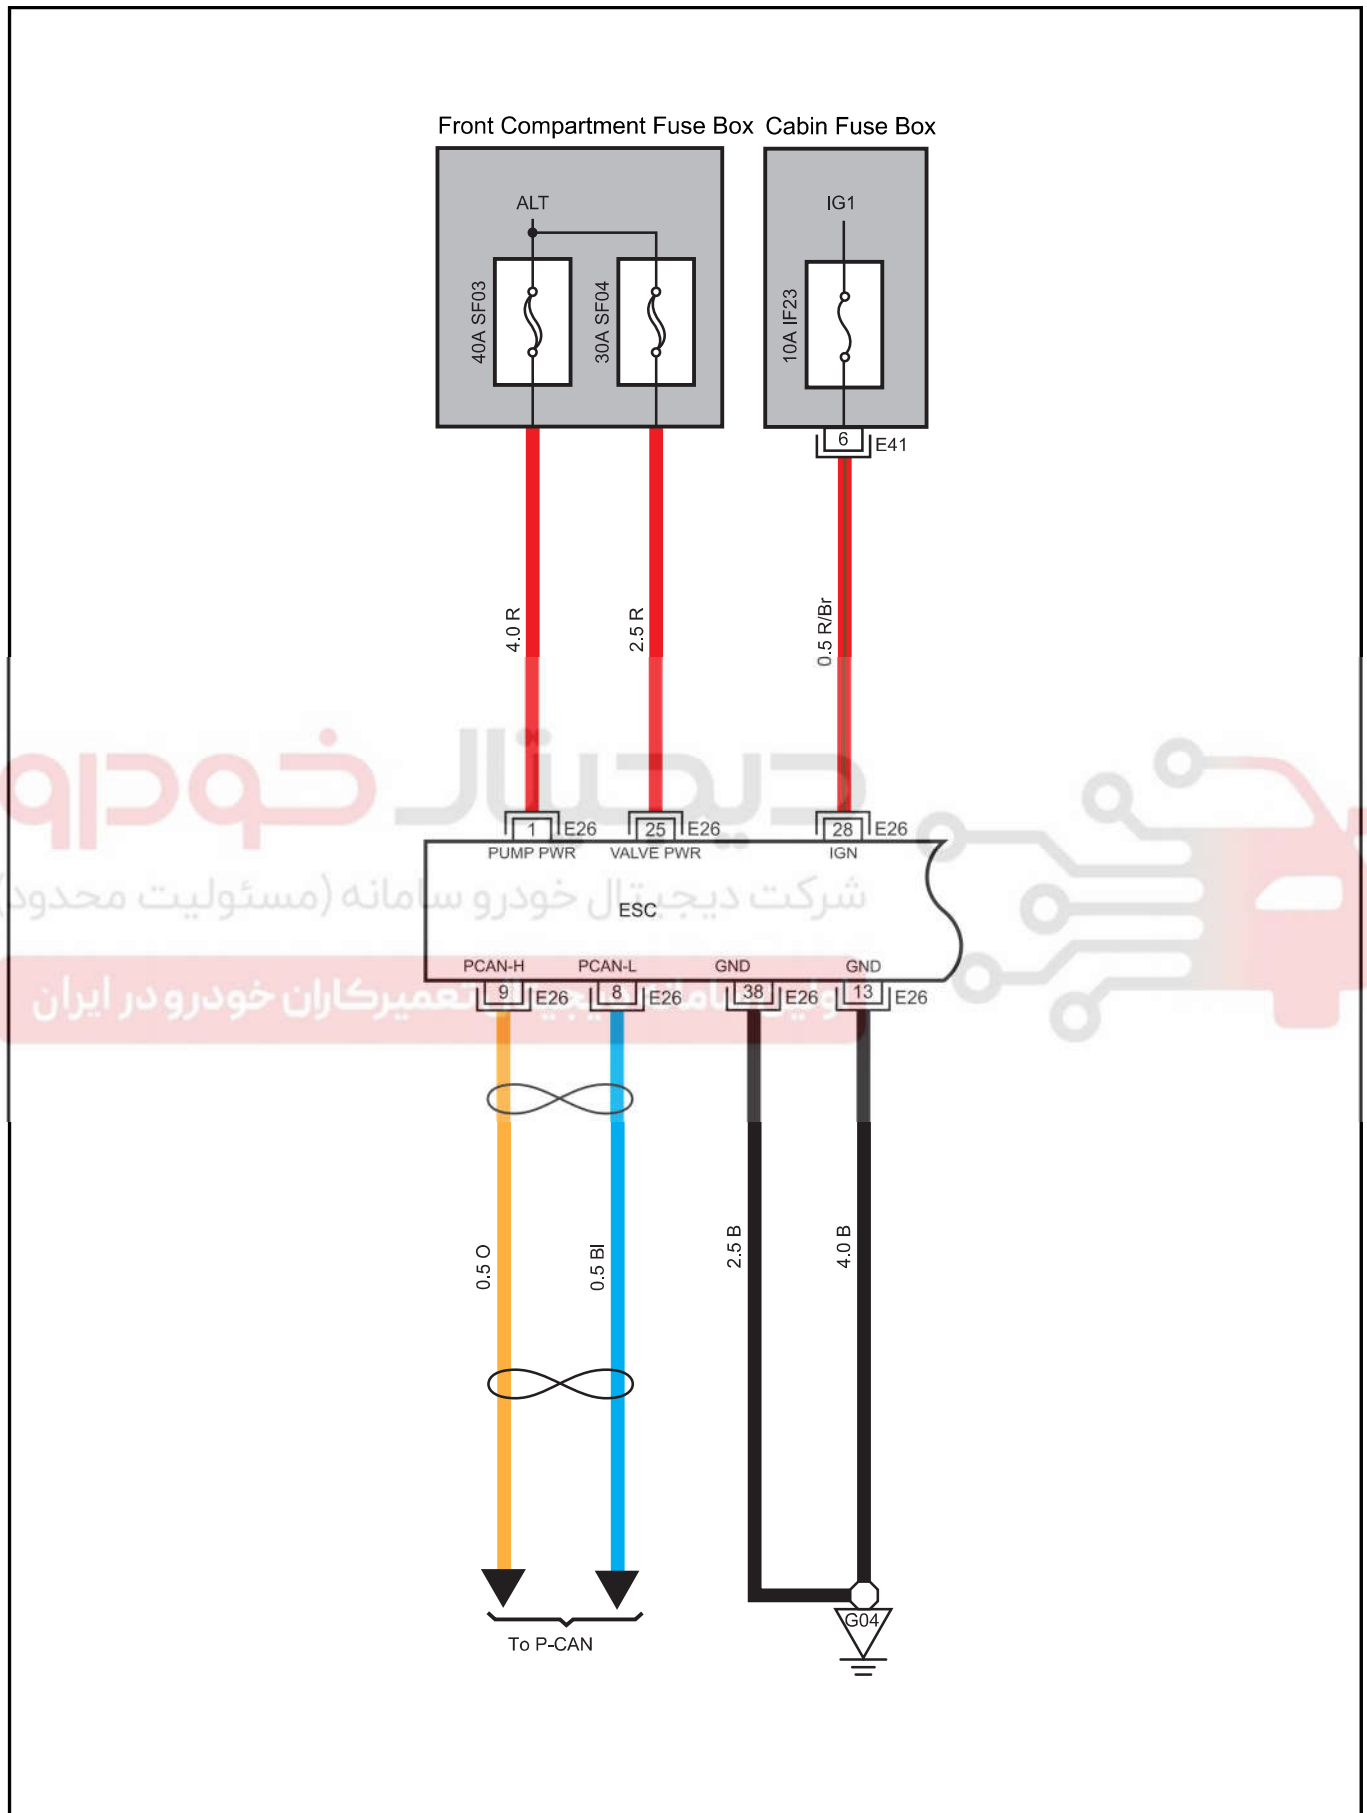


Connector	Name	Page
E26	ESC Connector	17
E41	Cabin Fuse BoxA	16
G04	ESC GND	40


# دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)


اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

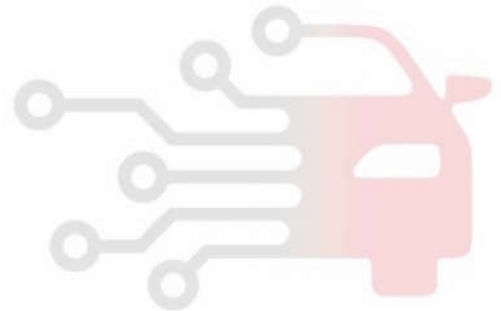

E26 ESC Connector

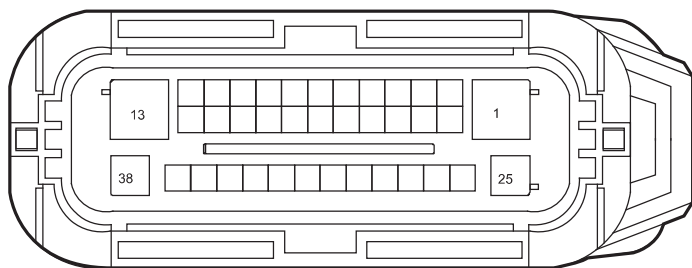


E41 Cabin Fuse Box A

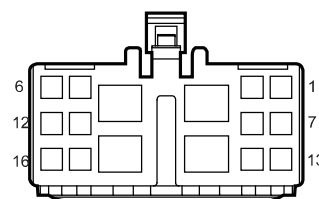


G04 ESC GND



دیجیتال خودرو  
شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)  
اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

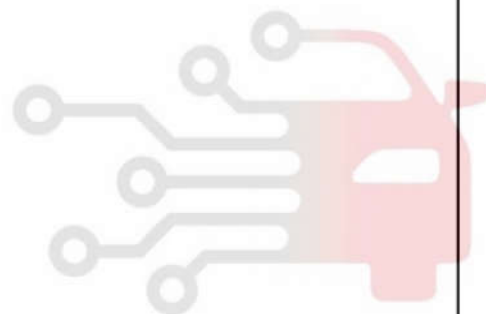

ESC2

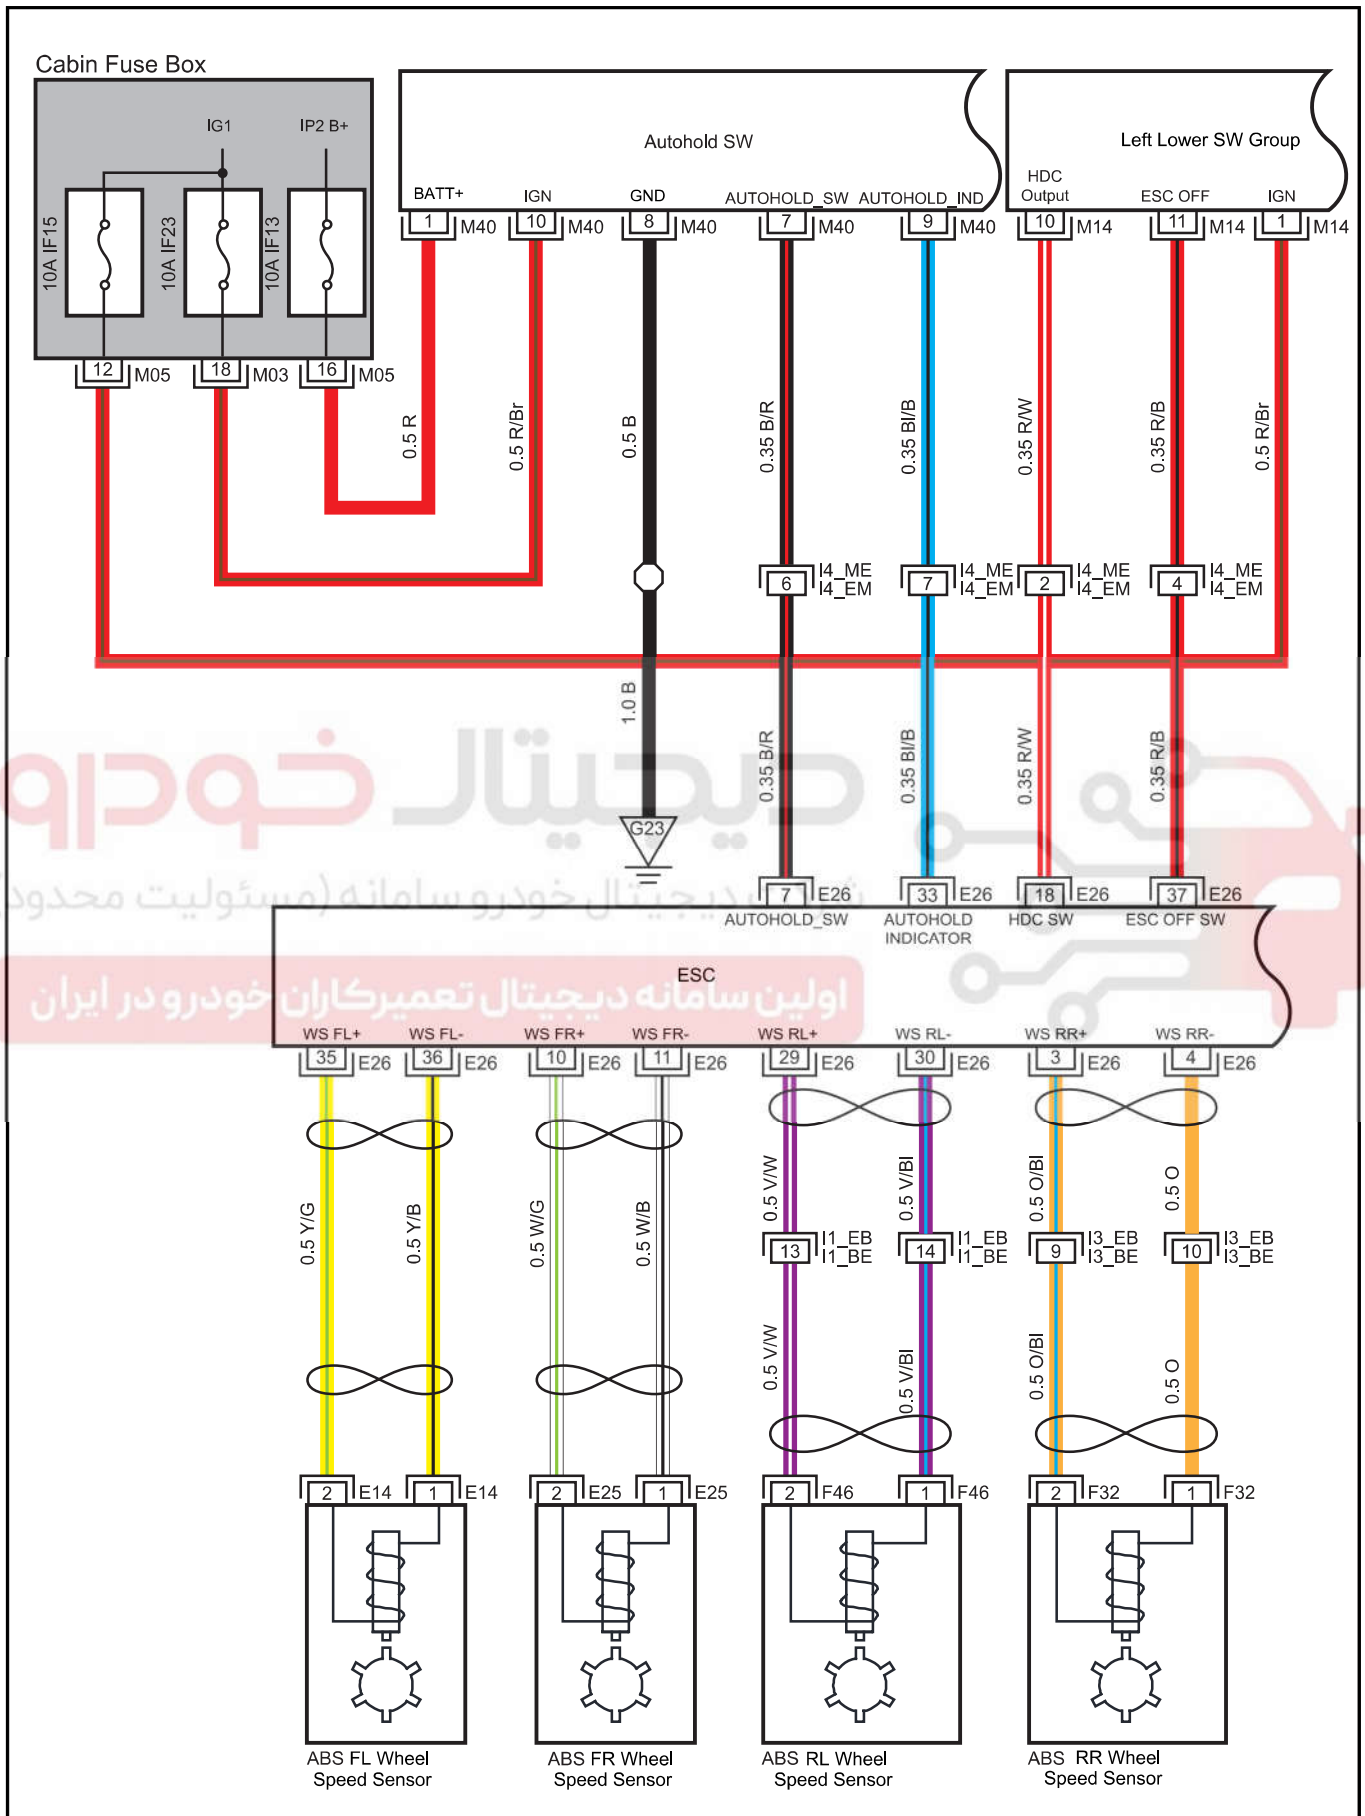

Connector	Name	Page
E14	ABS FL Wheel Speed Sensor	16
E25	ABS FR Wheel Speed Sensor	17
E26	ESC	17
F32	ABS RR Wheel Speed Sensor	27
F46	ABS RL Wheel Speed Sensor	25
M03	Cabin Fuse Box N	20
M05	Cabin Fuse Box M	20
M14	Left Lower SW Group	20
M40	Autohold SW	21
G23	Main W.H. GND 4( terminal 1)	41
I1_BE	Body W.H. Connector 1 Connecting Engine W.H.	25
I1_EB	Engine W.H. Connector 1 Connecting Body W.H.	16
I3_BE	Body W.H. Connector 3 Connecting Engine W.H.	26
I3_EB	Engine W.H. Connector 3 Connecting Body W.H.	17
I4_EM	Engine W.H. Connector 4 Connecting Main W.H.	17
I4_ME	Main W.H. Connector 4 Connecting Engine W.H.	20


# دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)


اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران




M03 Cabin Fuse Box N

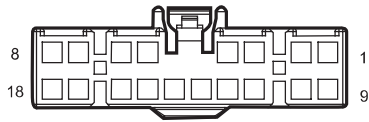


M05 Cabin Fuse Box M

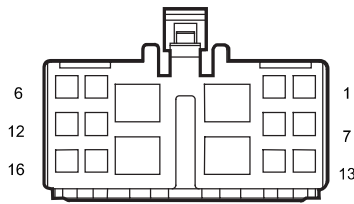

M40 Autohold SW

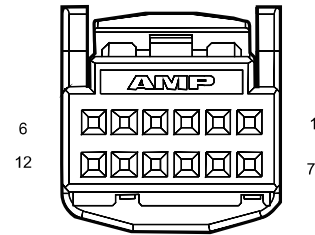


M14 Left Lower SW Group

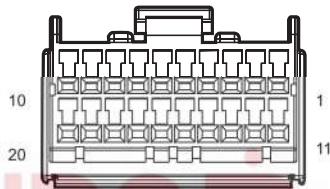


I4\_EM Engine W.H. Connector 4 Connecting Main W.H.




I4\_ME Main W.H. Connector 4 Connecting Engine W.H.

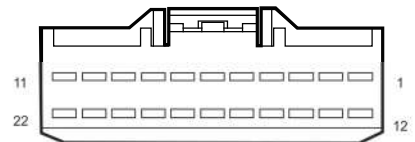


E26 ESC

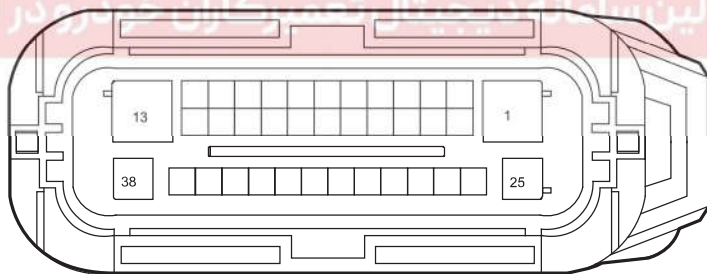


I1\_EB Engine W.H. Connector 1 Connecting Body W.H.

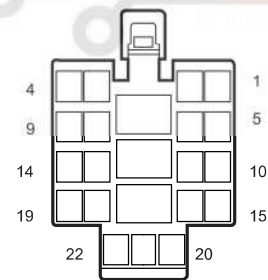


I1\_BE Body W.H. Connector 1 Connecting Engine W.H.

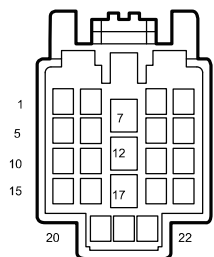


I3\_EB Engine W.H. Connector 3 Connecting Body W.H.




I3\_BE Body W.H. Connector 3 Connecting Engine W.H.

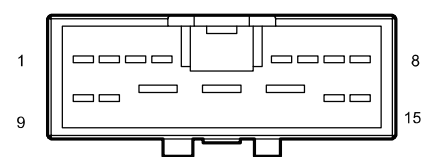


E14 ABS FL Wheel Speed Sensor

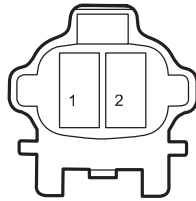


E25 ABS FR Wheel Speed Sensor

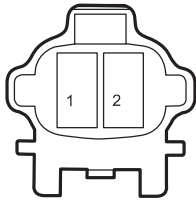


F46 ABS RL Wheel Speed Sensor

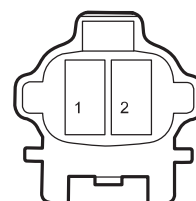


F32 ABS RR Wheel Speed Sensor

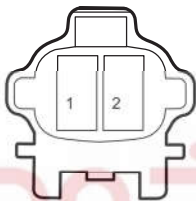

دیجیتال خودرو  
شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)  
اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

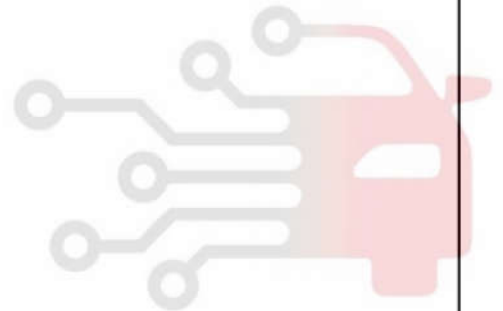

ESP1

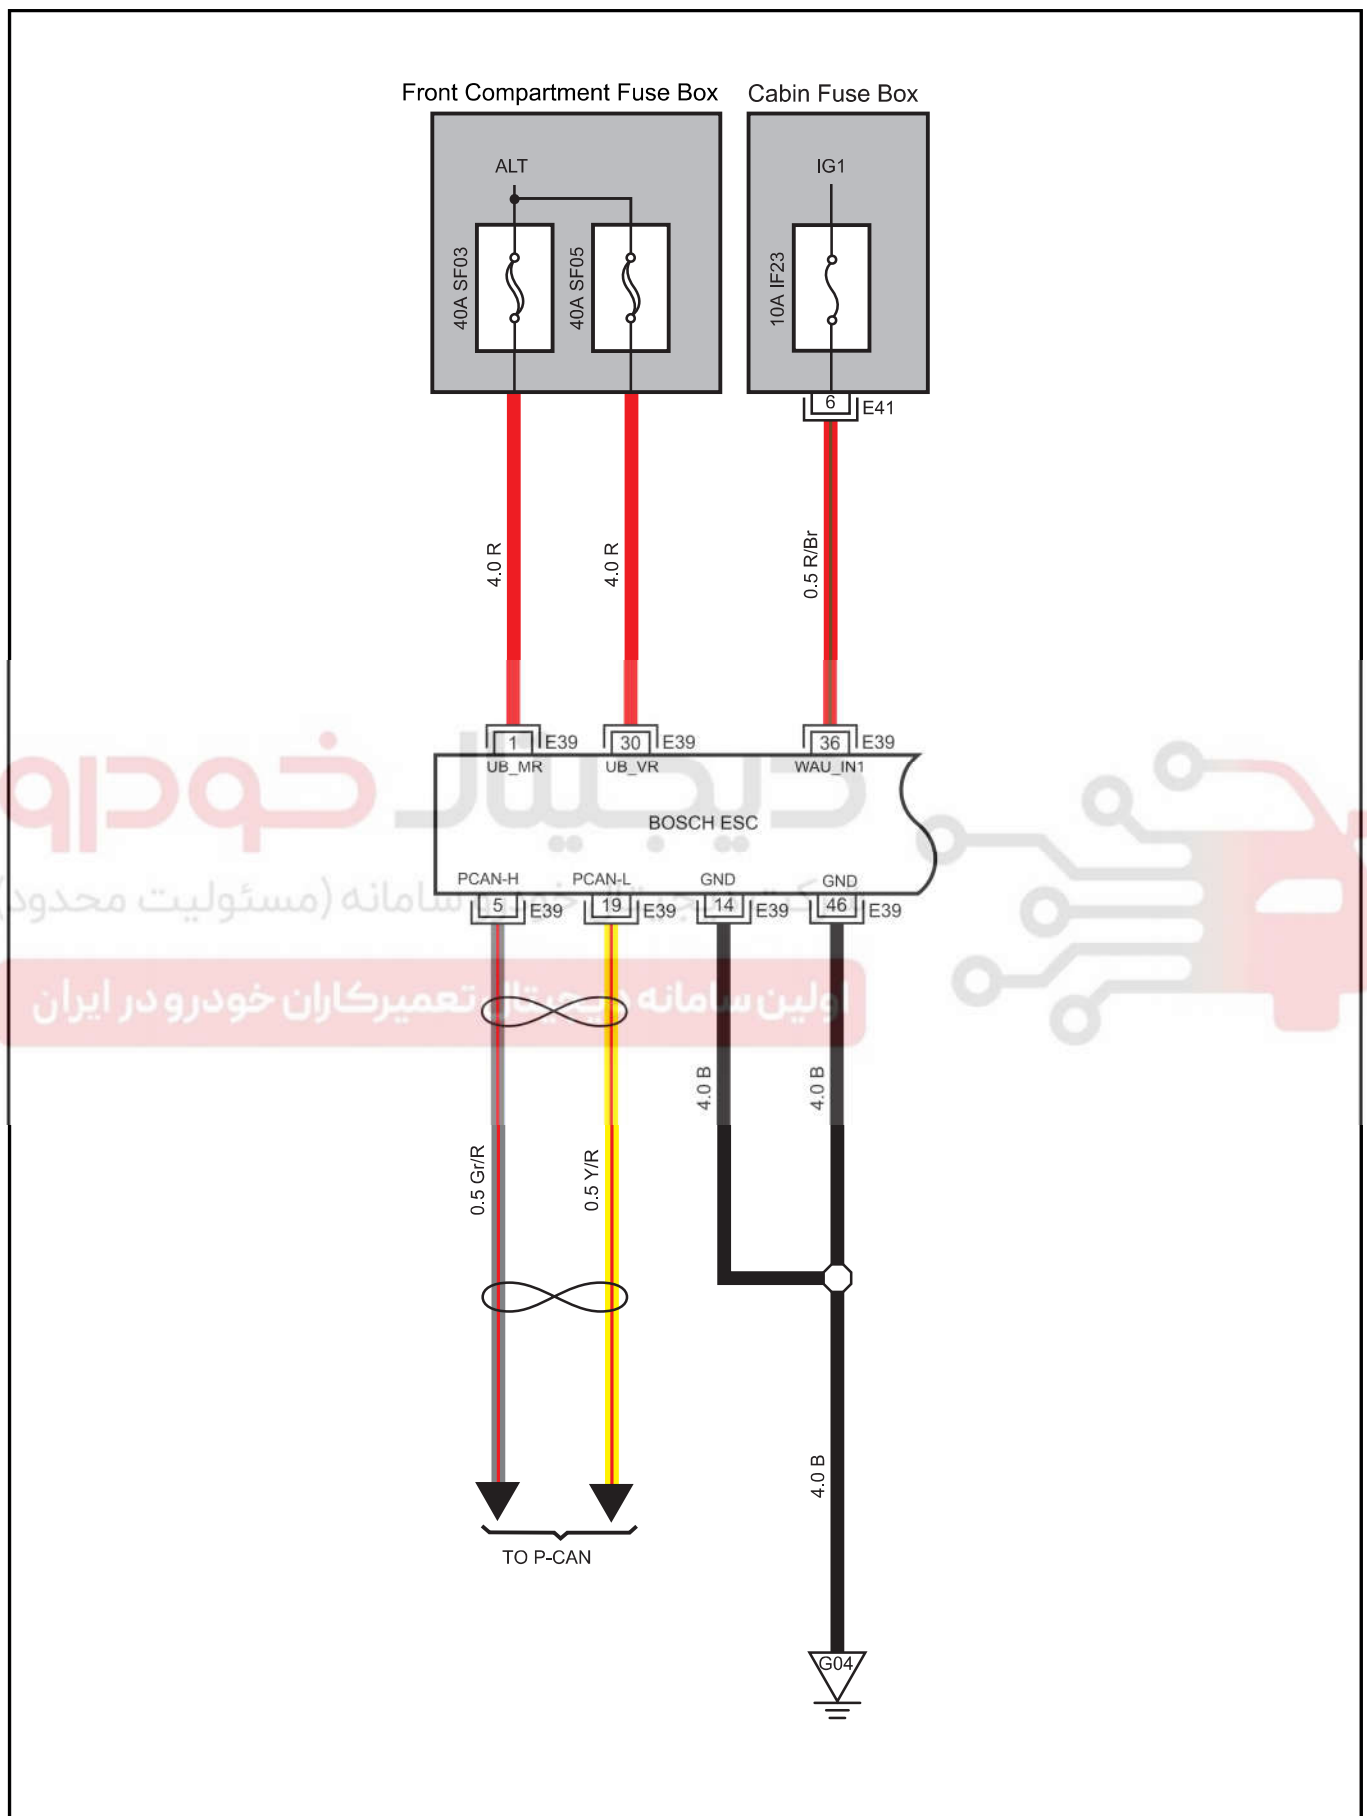




Connector	Name	Page
E39	Bosch ESC	17
E41	Cabin Fuse Box A	16
G04	ESC GND	40


# دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)


اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

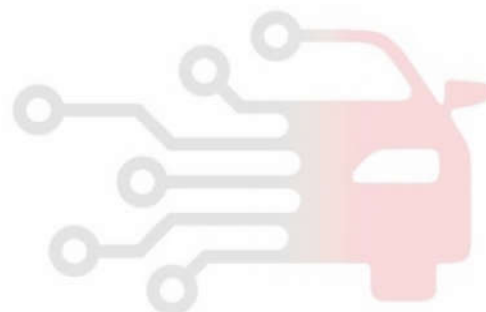

E41 Cabin Fuse Box

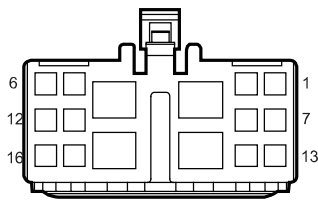


E39 Bosch ESC

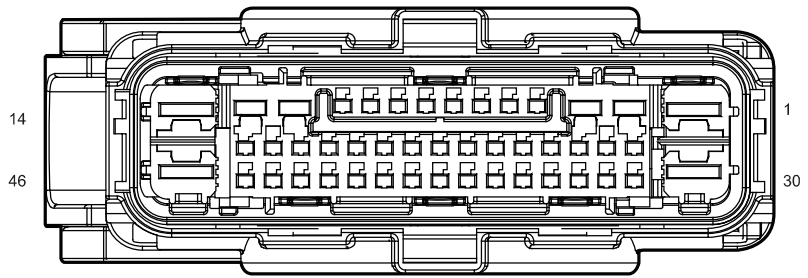


G04 ESC GND



دیجیتال خودرو  
شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)  
اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

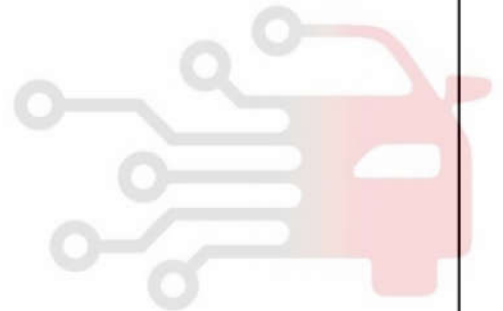

ESP2

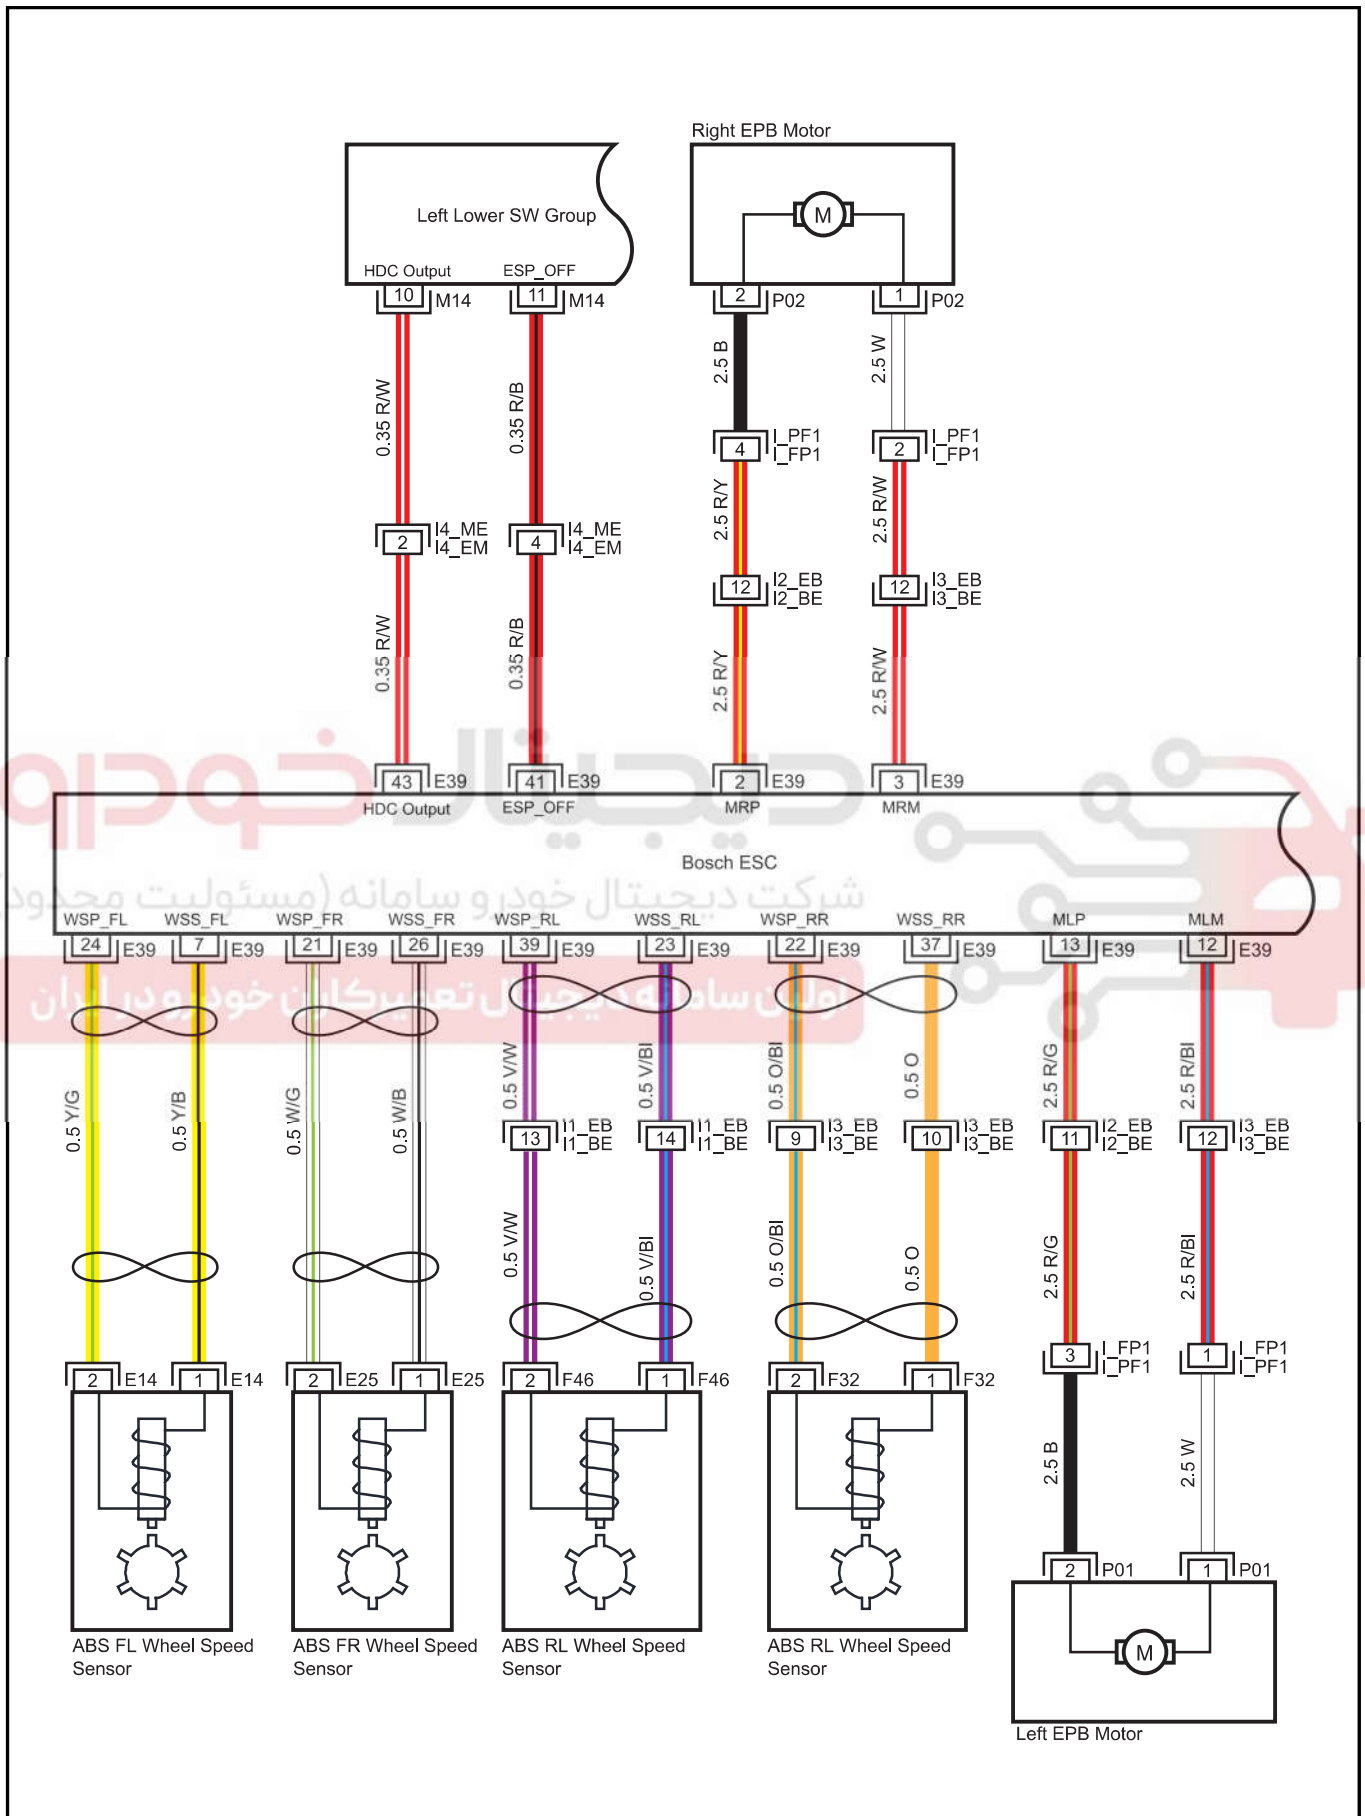

Connector	Name	Page
E14	ABS FL Wheel Speed Sensor	16
E25	ABS FR Wheel Speed Sensor	17
E39	Bosch ESC	17
F32	ABS RR Wheel Speed Sensor	27
F46	ABS RL Wheel Speed Sensor	25
M14	Left Lower SW Group	20
P01	Left EPB Motor	36
P02	Right EPB Motor	36
I1_BE	Body W.H. Connector 1 Connecting Engine W.H.	25
I1_EB	Engine W.H. Connector 1 Connecting Body W.H.	16
I2_BE	Body W.H. Connector 2 Connecting Engine W.H.	27
I2_EB	Engine W.H. Connector 2 Connecting Body W.H.	17
I3_BE	Body W.H. Connector 2 Connecting Engine W.H.	26
I3_EB	Engine W.H. Connector 3 Connecting Body W.H.	17
I4_EM	Engine W.H. Connector 4 Connecting Main W.H.	17
I4_ME	Main W.H. Connector 4 Connecting Engine W.H.	20
I_FP1	Body W.H. Connector Connecting EPB Motor W.H.	25
I_PF1	EPB Motor W.H. Connector Connecting Body W.H.	27


شرکت دیجیتال خودرو (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران


Body W.H. Connector 1 Connecting Engine W.H.

Engine W.H. Connector 1 Connecting Body W.H.


M14 Left Lower SW Group

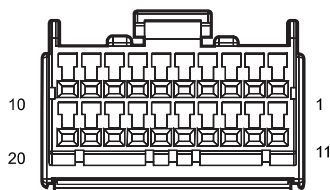

E39 Bosch ESC

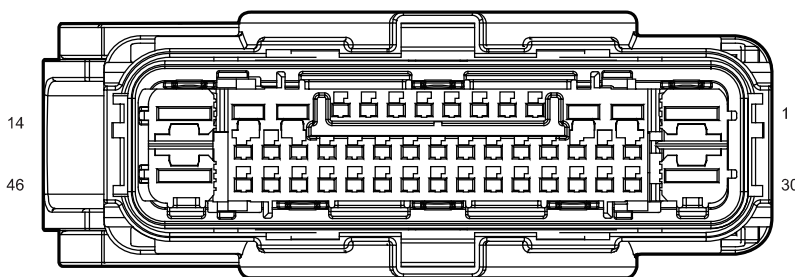


P02 Right EPB Motor

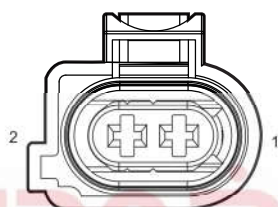


I4\_ME

Main W.H. Connector 4 Connecting Engine W.H.

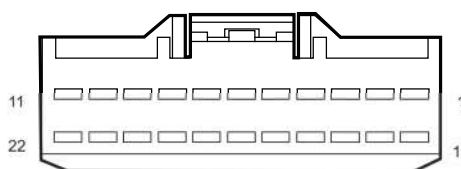


I4\_EM

Engine W.H. Connector 4 Connecting Main W.H.

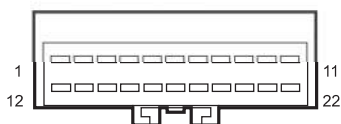


Body W.H. Connector 1 Connecting EPB Motor W.H.

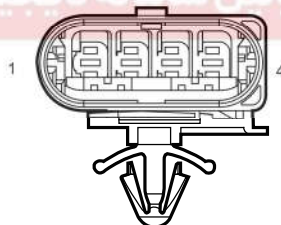


I\_PF1

EPB Motor W.H. Connector Connecting Body W.H.

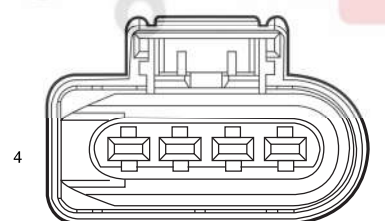


I2\_EB

Engine W.H. Connector 2 Connecting Body W.H.




I2\_BE

Body W.H. Connector 2 Connecting Engine W.H.

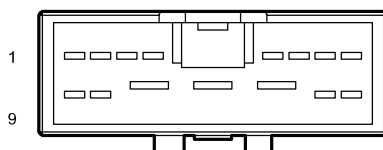


I3\_BE

Body W.H. Connector 2 Connecting Engine W.H.

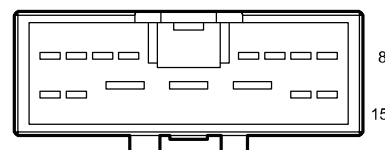


دیجیتال خودرو  
شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئله‌ی محدود)  
اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران


I3\_EB  
Engine W.H. Connector 3  
Connecting Body W.H.




I1\_EB  
Engine W.H. Connector 1  
Connecting Body W.H.

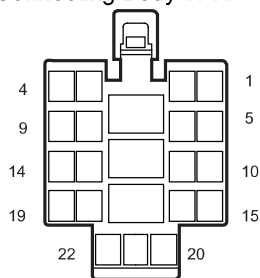


I1\_BE  
Body W.H. Connector 1  
Connecting Engine W.H.

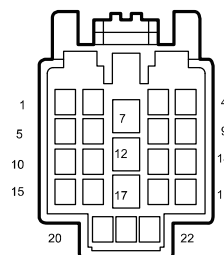


E14 ABS FL Wheel Speed Sensor

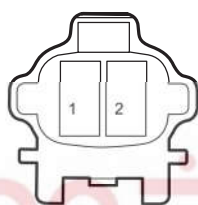


E25 ABS FR Wheel Speed Sensor

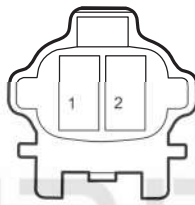


F46 ABS RL Wheel Speed Sensor

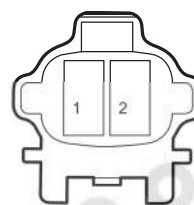


F32 ABS RR Wheel Speed Sensor

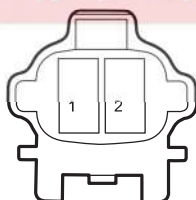

P01 Left EPB Motor

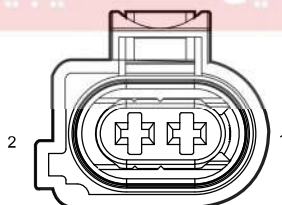


دیجیتال خودرو  
شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

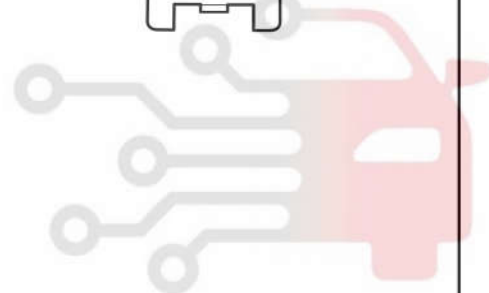

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

ESP3

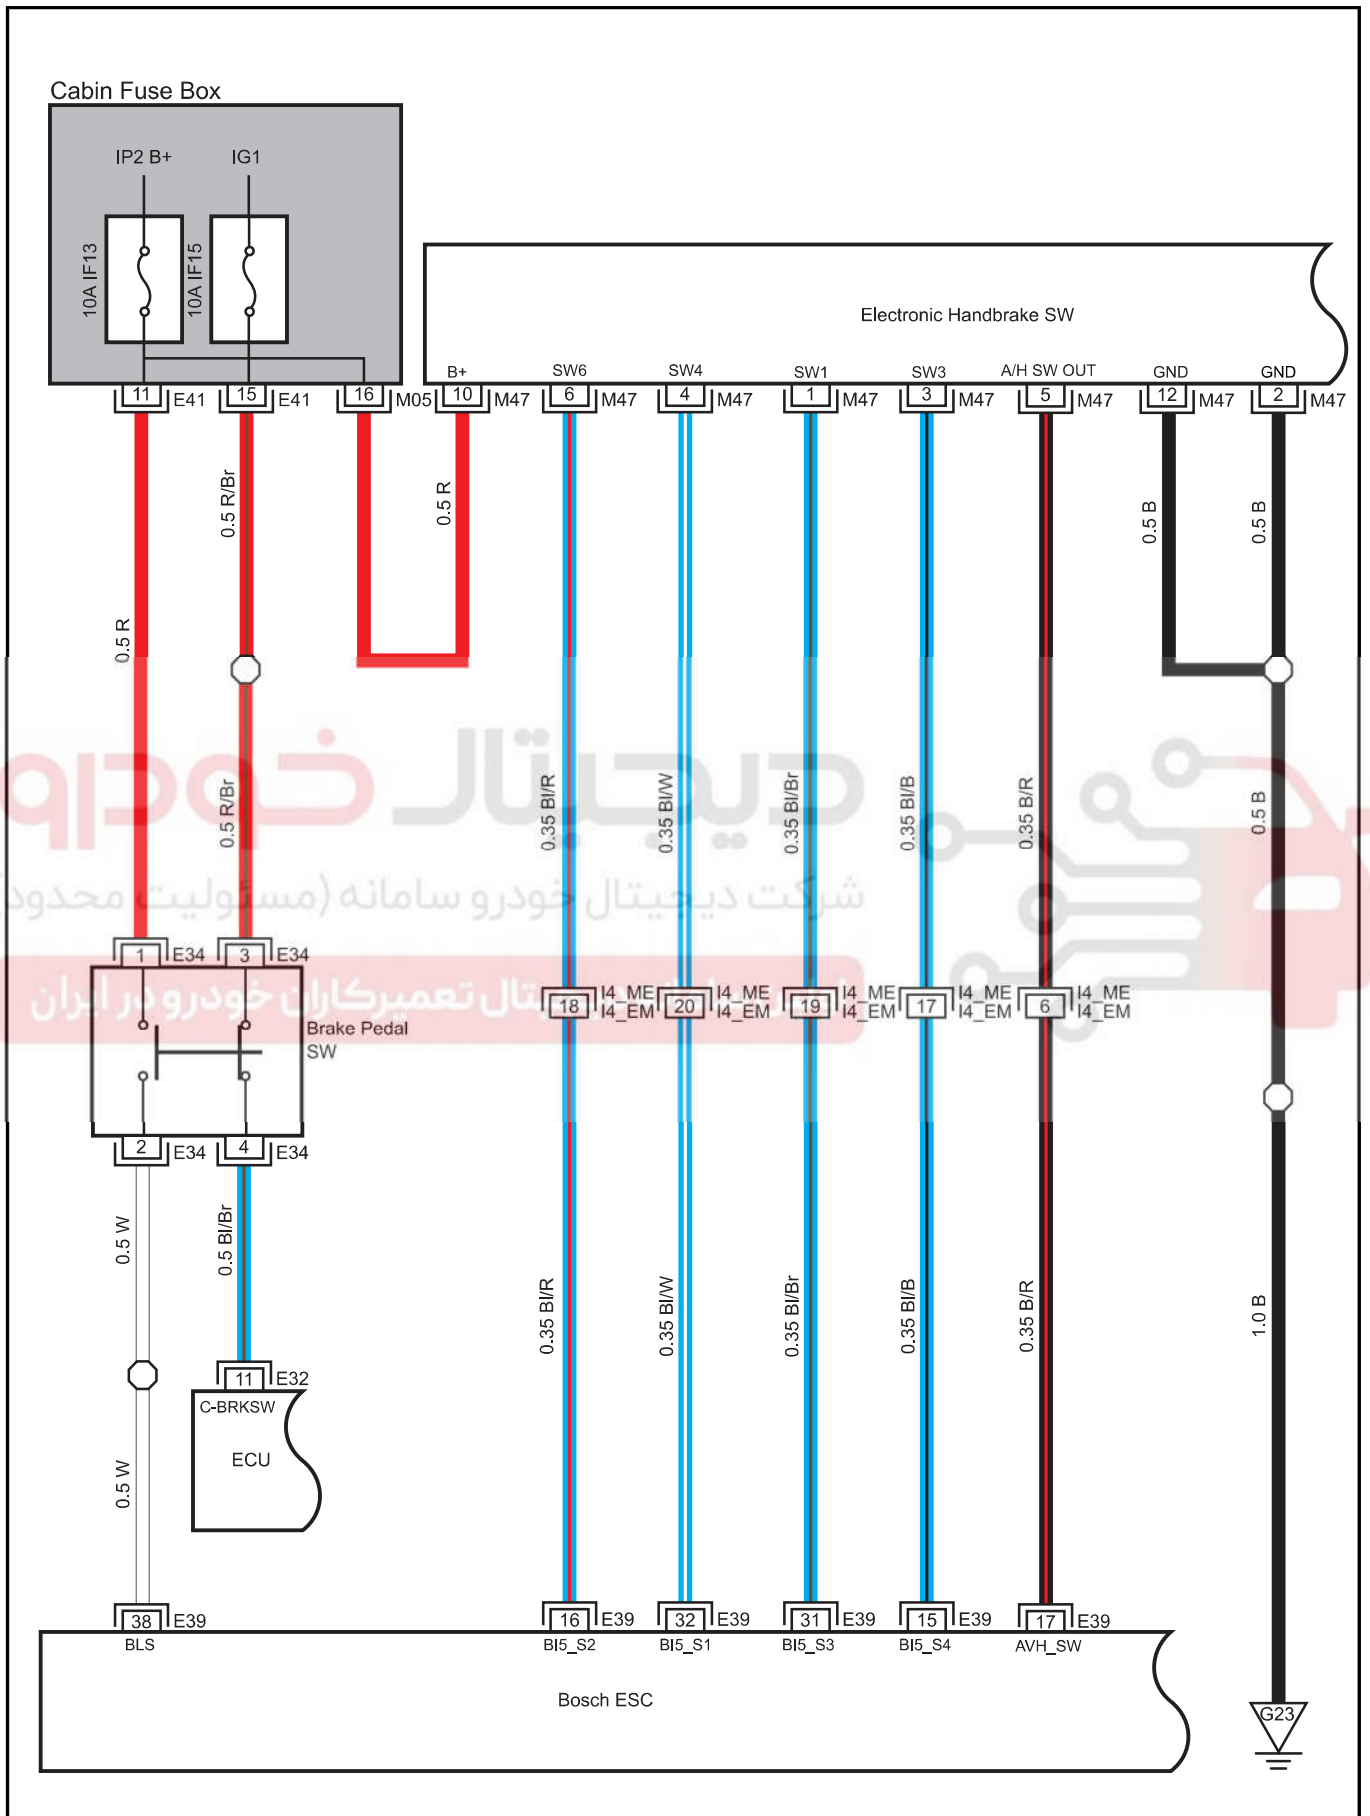

Connector	Name	Page
E32	1.5T Engine EMS Connector	17
E34	Brake Pedal SW	16
E39	Bosch ESC	17
E41	Cabin Fuse Box A	16
M05	Cabin Fuse Box M	20
M47	Electronic Handbrake SW	21
G23	Main W.H. GND 4( terminal 1)	41
I4_EM	Engine W.H. Connector 4 Connecting Main W.H.	17
I4_ME	Main W.H. Connector 4 Connecting Engine W.H.	20

# دیجیتال خودرو


شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران







E41 Cabin Fuse Box M

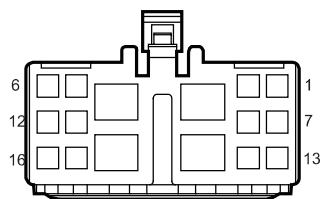


M05 Cabin Fuse Box A

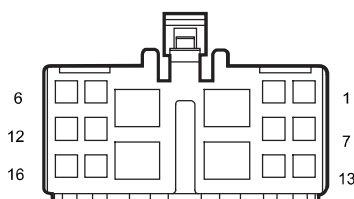

M47 Electronic Handbrake SW

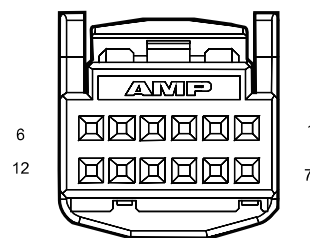


E34 Brake Pedal SW

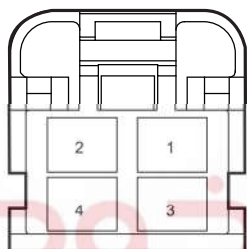


I4\_ME

Engine W.H. Connector 4 Connecting Main W.H.

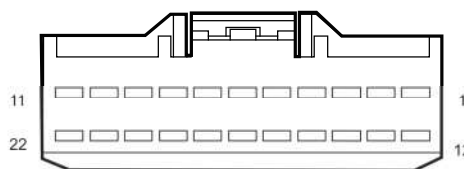


I4\_EM


Engine W.H. Connector 4 Connecting Main W.H.

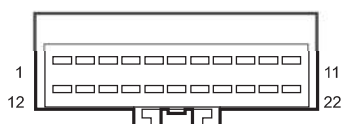


E39 Bosch ESC

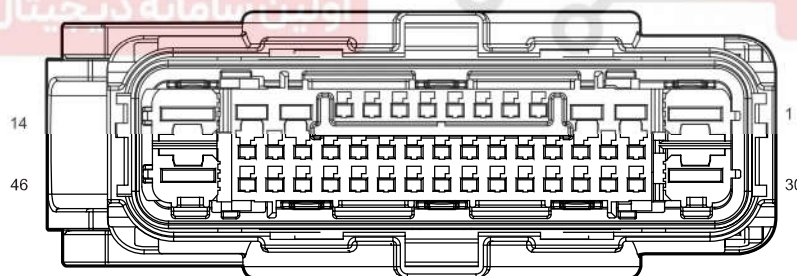

G23 Main W.H. GND 4( terminal 1)

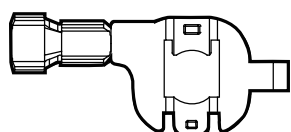

ESP4

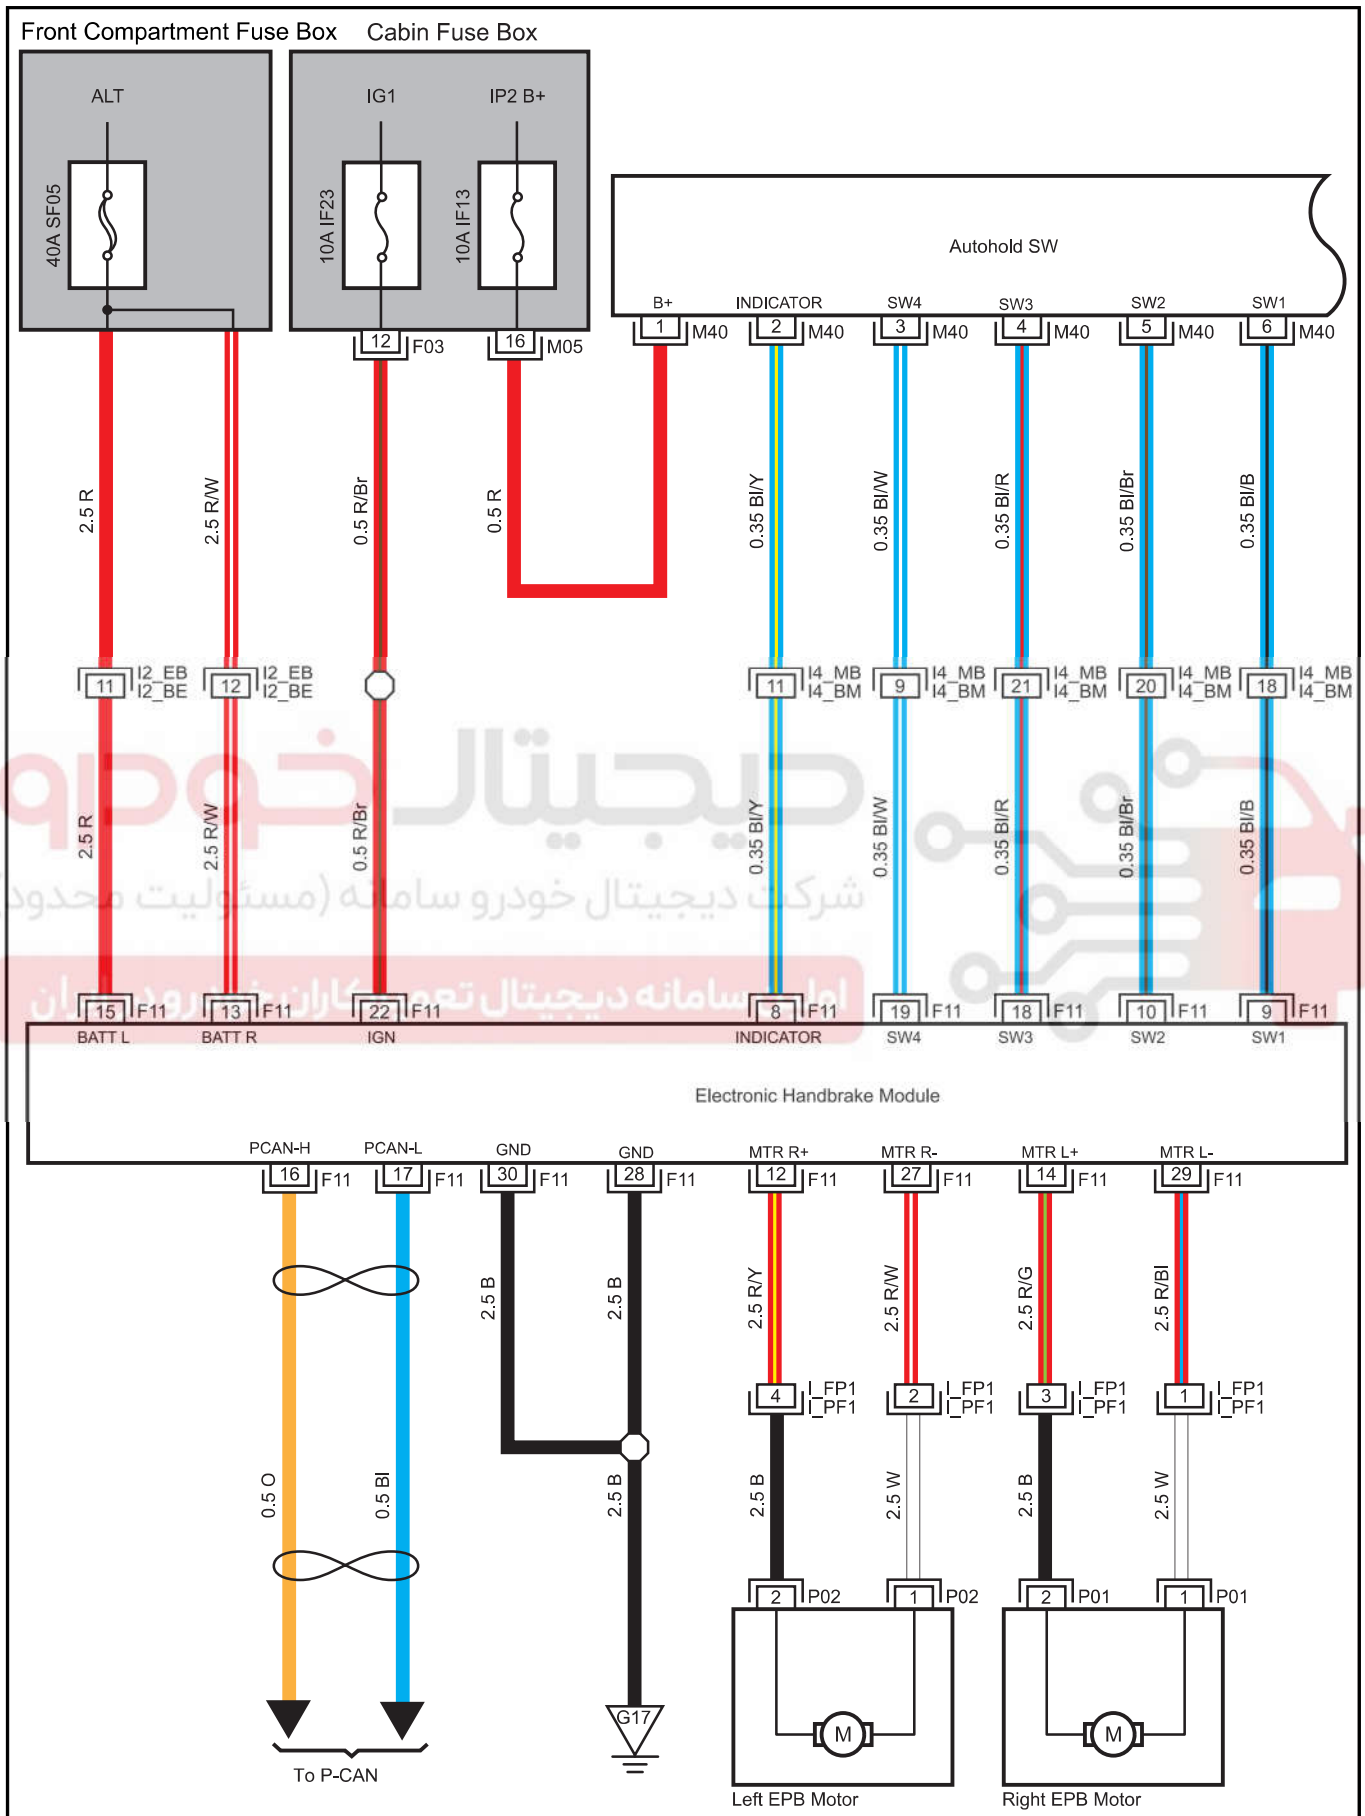

Connector	Name	Page
F03	Cabin Fuse Box H	25
F11	Electronic Handbrake Module	26
M05	Cabin Fuse Box M	20
M40	Autohold SW	21
P01	Left EPB Motor	27
P02	Right EPB Motor	27
G17	Body W.H. GND 6( terminal 1)	42
I2_BE	Body W.H. Connector 2 Connecting Engine W.H.	27
I2_EB	Engine W.H. Connector 2 Connecting Body W.H.	17
I4_BM	Body W.H. Connector 4 Connecting Main W.H.	27
I4_MB	Main W.H. Connector 4 Connecting Body W.H.	20
I_FP1	Body W.H. Connector Connecting EPB Motor W.H.	25


# دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)


اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران




M05 Cabin Fuse BoxM

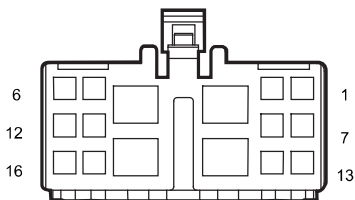


M40 Autohold SW

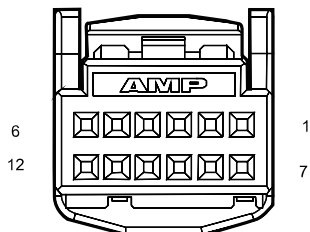


I2\_EB Engine W.H. Connector 2  
Connecting Body W.H.




I2\_BEBody W.H. Connector 2  
Connecting Engine W.H.

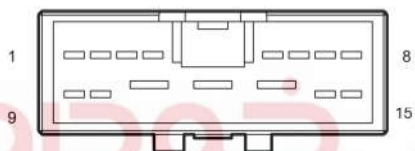


I4\_MB Main W.H. Connector 4  
Connecting Body W.H.

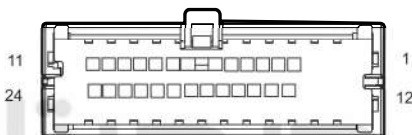


I4\_BM Body W.H. Connector 4  
Connecting Main W.H.

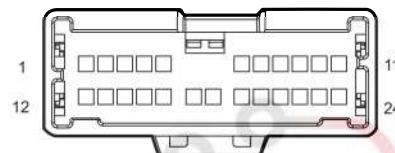


F11 Electronic Handbrake Module

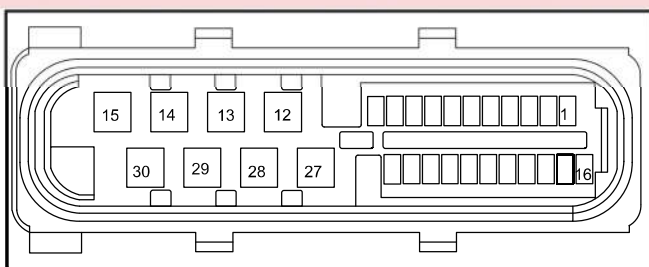


I\_FP1 Body W.H. Connector  
Connecting EPB Motor W.H.

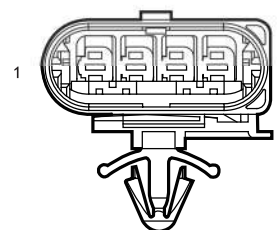


I\_PF1 EPB Motor W.H. Connector  
Connecting Body W.H.

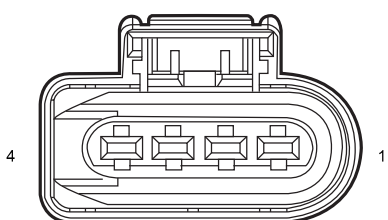

P02 Right EPB Motor

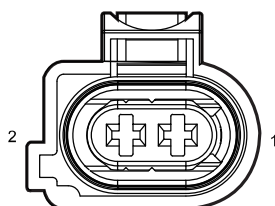


P01 Left EPB Motor

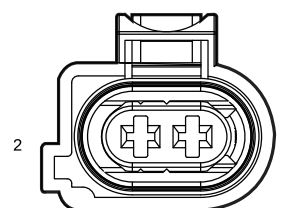


شرکت دیجیتال خودرو (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران


G17 Body W.H. GND 6  
(terminal 1)

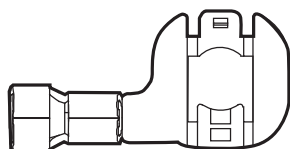


F03 Cabin Fuse Box H

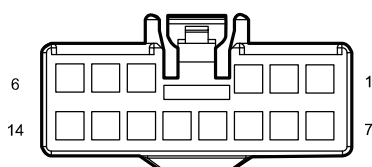

دیجیتال خودرو  
شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)  
اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

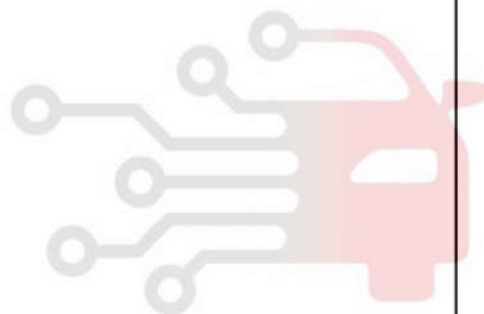

ESP5

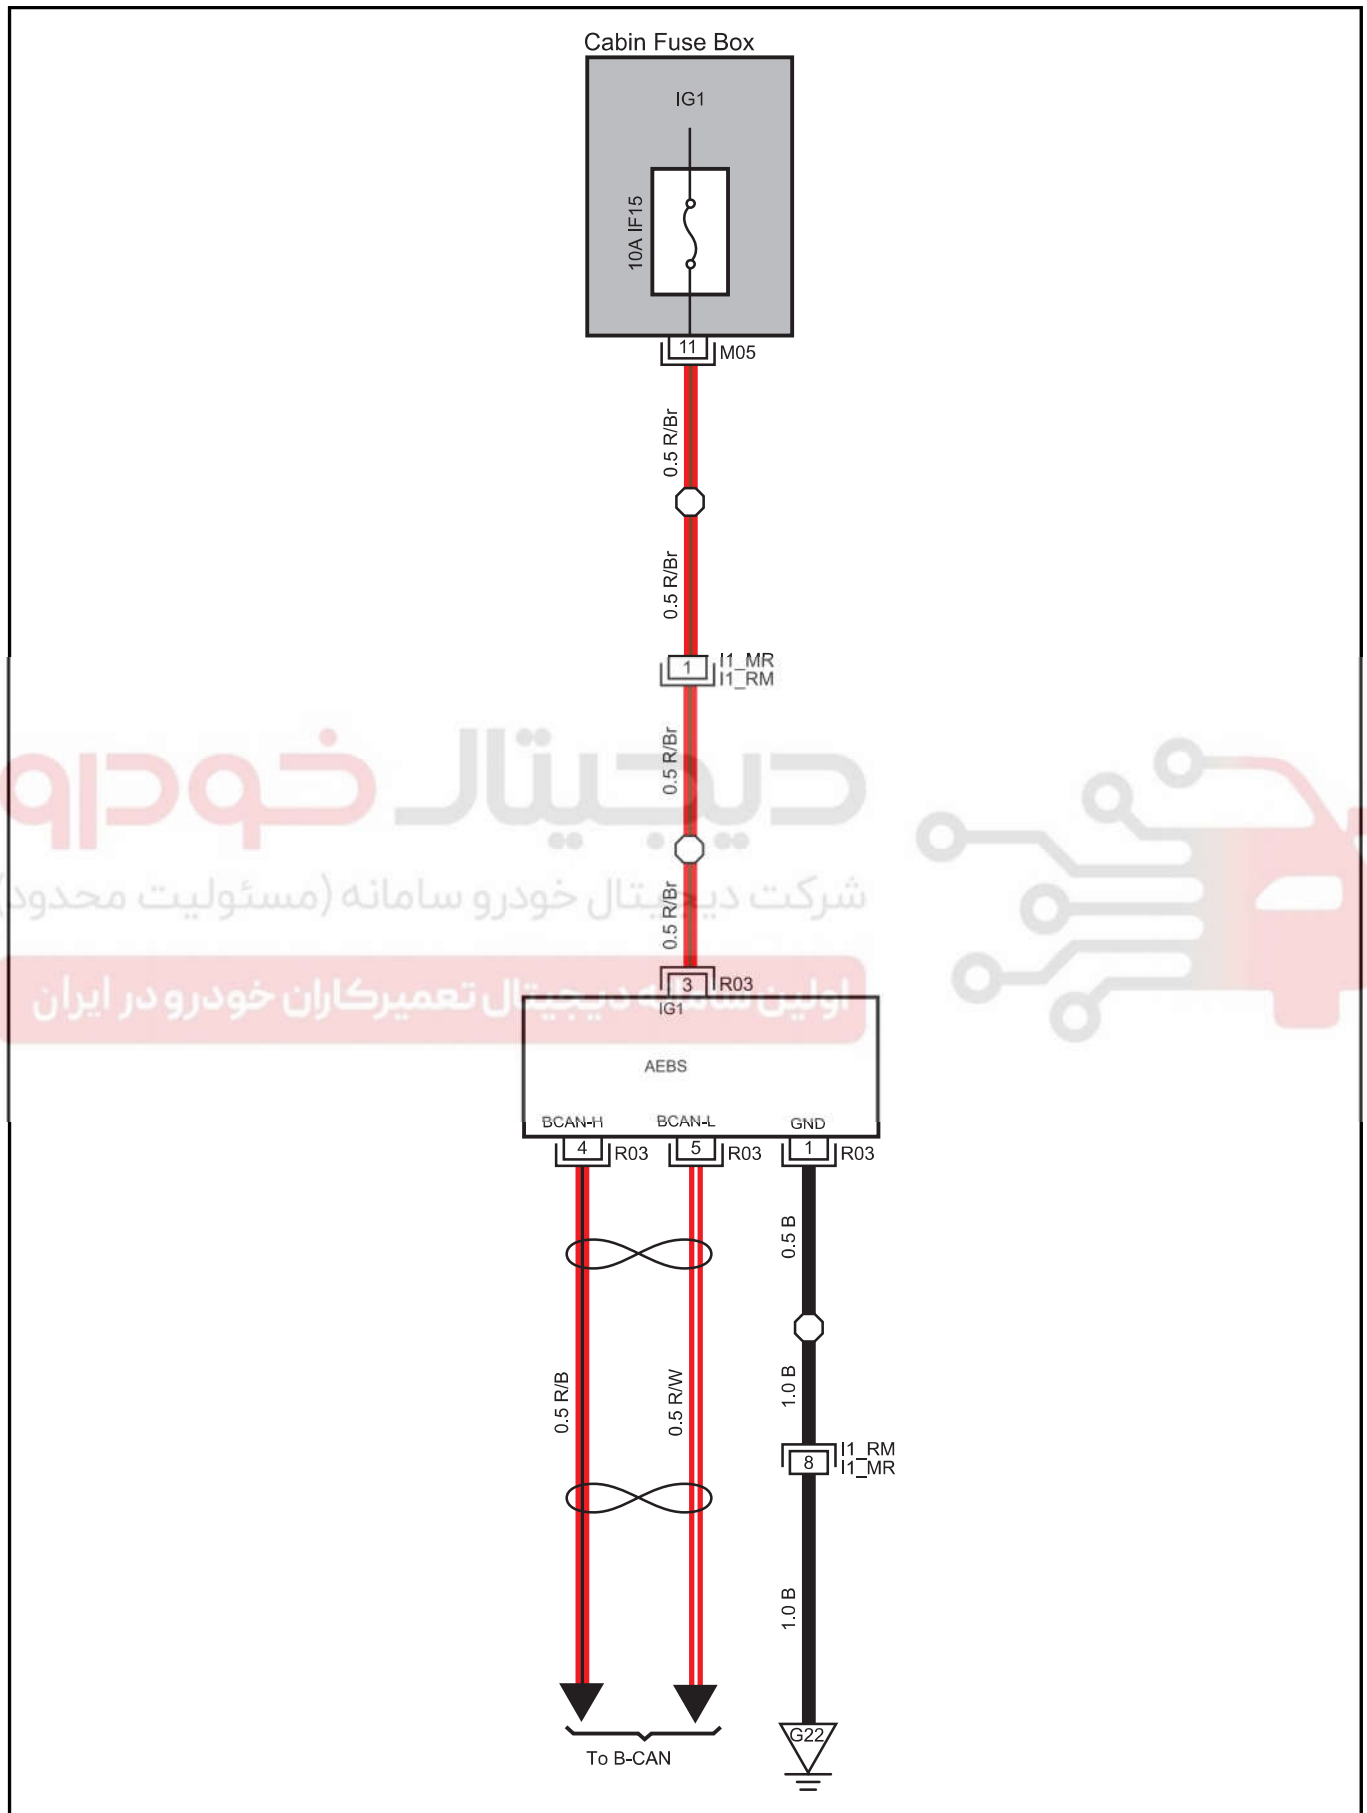

دیجیتال خودرو  
شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)  
اولین سالن دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران




Connector	Name	Page
M05	Cabin Fuse Box M	20
R03	AEBS	23
G22	Main W.H. GND 3( terminal 1)	41
I1_MR	Main W.H. Connector 1 Connecting Roof W.H.	20
I1_RM	Roof W.H. Connector 1 Connecting Main W.H.	23


# دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)


اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

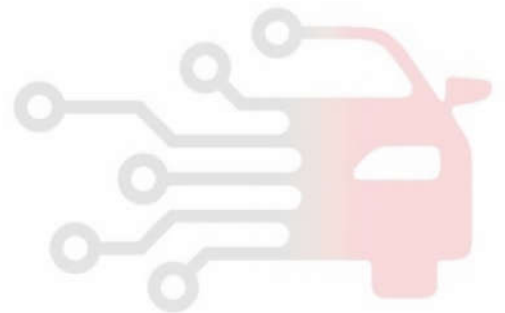


M05 Cabin Fuse Box M

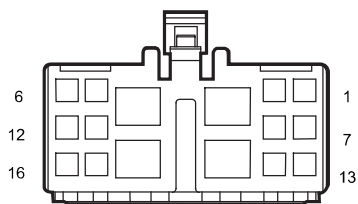


I1\_RM Roof W.H. Connector 1  
Connecting Main W.H.

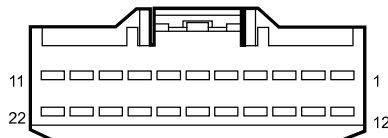


I1\_MR Main W.H. Connector 1  
Connecting Roof W.H.

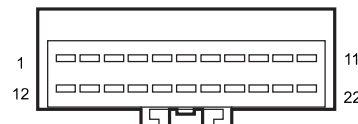

R03 AEBS

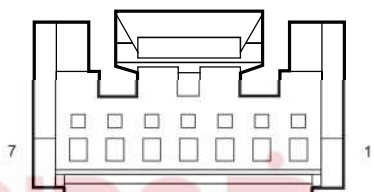

G22 Main W.H. GND 3 (terminal 1)

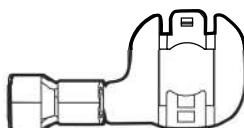

دیجیتال خودرو  
شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)  
اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

