


جعبه فیوز داخل اتاق - خودروی دارای جعبه دنده اتوماتیک

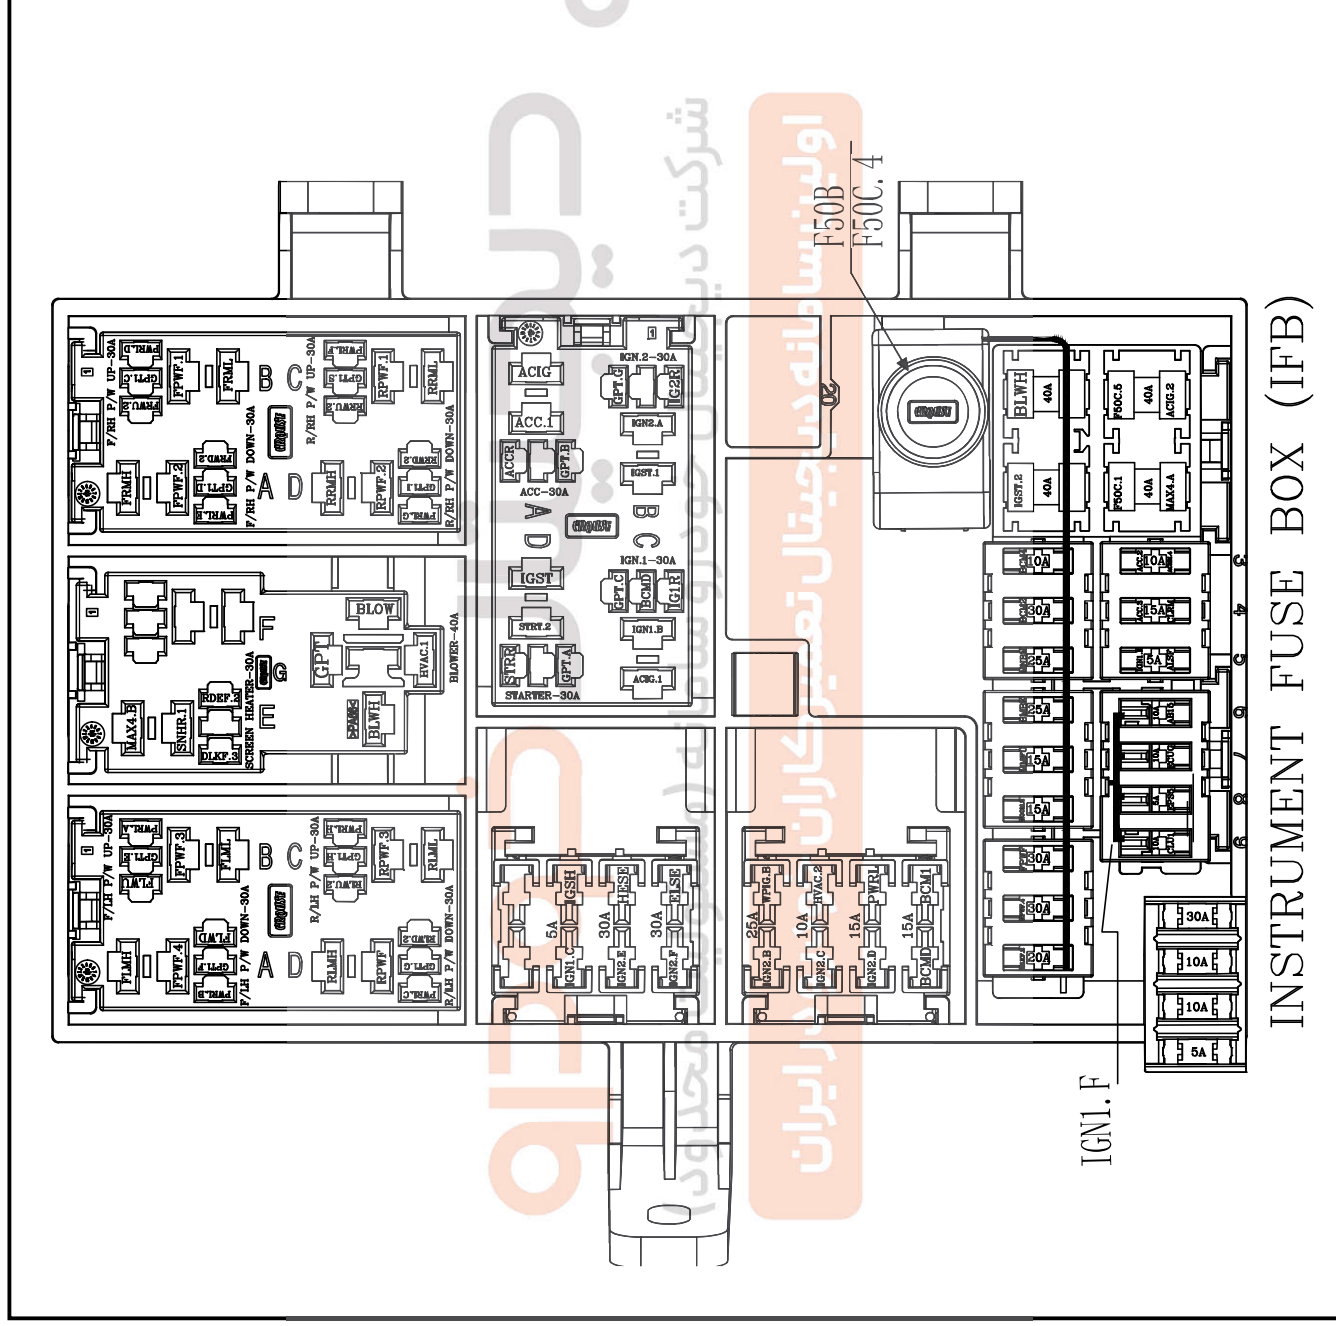

INSTRUMENT FUSE BOX (IFB)

مشخصات جعبه فیوز داخل اتاق

INSTRUMENT FUSE BOX (IFB)

فیوز ها			شماره فیوز
نام لاتین فیوز	ظرفیت (آمپر)	نام فارسی فیوز	F1
ACC/IGN1	40	کلید اصلی پله اول و دوم	F1
SCR	40	گرمکن شیشه	F2
MULTI/CLU/MIRROR/ANT ROOF	10	مدیا / پشت آمپر / آینه / آنتن / سقف	F3
CIGARETTE LIGHT	15	فندک روشنایی	F4
AUTO LIGHT	5	چراغ اتوماتیک	F5
AIRBAG	10	ایر بگ	F6
ECU/IGN1	10	کامپیوتر / سویچ پله دوم	F7
EPS	5	فرمان برقی	F8
OBD/CLU	10	دیاگ / مجموعه پشت آمپر	F9
BLOWER	40	فن دمنده تهویه	F10
IGN2/START	40	سویچ پله سوم / استارت	F11
FOLD	10	آینه برقی تاشو	F12
DOOR LOCK	30	قفل درب ها	F13
BCM2	25	بی سی ام 2	F14
BCM1	25	بی سی ام 1	F15
AUDIO	15	مدیا	F16
OBD/CLU	15	مجموعه پشت آمپر	F17
FRONT P/W	30	شیشه بالابر ها جلو	F18
REAR P/W	30	شیشه بالابر ها عقب	F19
SUN/RLY SCR	20	سانروف / گرمکن شیشه	F20
ESCL	15	قفل برقی فرمان	F21
P/W & SUN	15	شیشه بالابرها و سانروف	F22
HVAC	10	مجموعه تهویه مطبوع	F23
FRONT WIPER	25	برف پاک کن و شیشه شوی جلو	F24
ELEC SEAT	RESERVE		F25
HTR SEAT	RESERVE		F26
GEAR SHIFTER	RESERVE		F27

جعبه فیوز

جعبه فیوز داخل اتاق - خودروی دارای
جعبه دنده اتوماتیک

نام لاتین رله	ظرفیت (آمپر) A	نام فارسی رله	رله ها
IGN2	30	سوئیچ پله سوم	R1
IGN1	30	سوئیچ پله دوم	R2
ACC	30	سوئیچ پله اول	R3
START	30	استارت	R4
REAR RIGHT WIN UP	30	شیشه بالابر عقب راست-بالا	R5
REAR RIGHT WIN DOWN	30	شیشه بالابر عقب راست-پایین	R6
BLOWER	40	فن دمنده تهویه مطبوع	R7
REAR LEFT WIN UP	30	شیشه بالابر عقب چپ-بالا	R8
REAR LEFT WIN DOWN	30	شیشه بالابر عقب چپ-پایین	R9
FRONT RIGHT WIN UP	30	شیشه بالابر جلو راست-بالا	R10
FRONT RIGHT WIN DWON	30	شیشه بالابر جلو راست-پایین	R11
SCR HEATER	30	شیشه گرمکن شیشه	R12
FRONT LEFT WIN UP	30	شیشه بالابر جلو چپ-بالا	R13
FRONT LEFT WIN DOWN	30	شیشه بالابر جلو چپ-پایین	R14
			R15

