


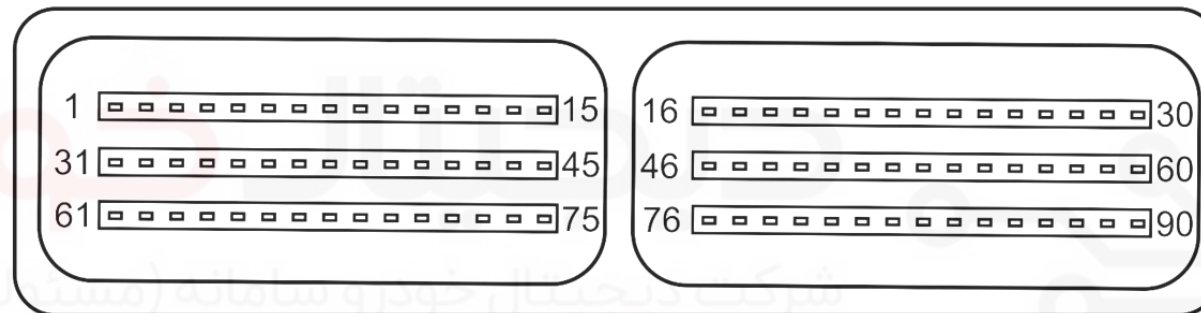

شرح	شماره پین
استپر B	1
استپر C	2
تحریک رله اول	7
فن کند	9
فن تند	10
بدنه سنسور فشار هوا	13
سنسور اکسیژن پایین	14
بدنه سنسور دریچه گاز	15
بدنه سنسور دمای آب	19
برق سنسور دریچه گاز	21
سنسور میل سوپاپ	22
بدنه ایسیو	24 - 28 - 33 - 67
۱۲ ولت بعد از سوئیچ	29
۱۲ ولت باتری	30
کوئل ۱، ۴	31
کوئل ۲، ۳	32
گرم کن اکسیژن بالایی	35
سنسور اکسیژن بالا	44
برق سنسور فشار هوا	50
سنسور سرعت	51

شرح	شماره پین
دور موتور ۲	54
K_LINE	56
CAN-L	57
انژکتور ۱	59
انژکتور ۴	60
استپر A	61
استپر D	62
گرم کن اکسیژن پایین	64
خروجی رله اول	66
تحریک رله دوم	69
شیر برقی کنیستر	73
سیگنال سنسور دریچه گاز	74
سیگنال سنسور فشار هوا	75
سیگنال سنسور دمای آب	76
سیگنال سنسور دمای هوا	78
سوئیچ هیدرولیک فرمان	83
دور موتور ۱	85
CAN-H	88
انژکتور ۲	89
انژکتور ۳	90