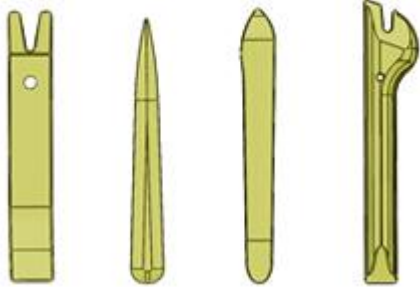


باز و بست : جک در صندوق عقب

۱. تجهیز

ابزار	شماره فنی	توضیحات
[1350-ZZ] 	[1350-ZZ]	ابزار باز کردن

شکل : E5AG02MT


۲. باز کردن

در پشت را باز کنید.

اتصالات باتری را جدا کنید.

شرکت دیجیتال خودرو (مسئولیت محدود)


اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

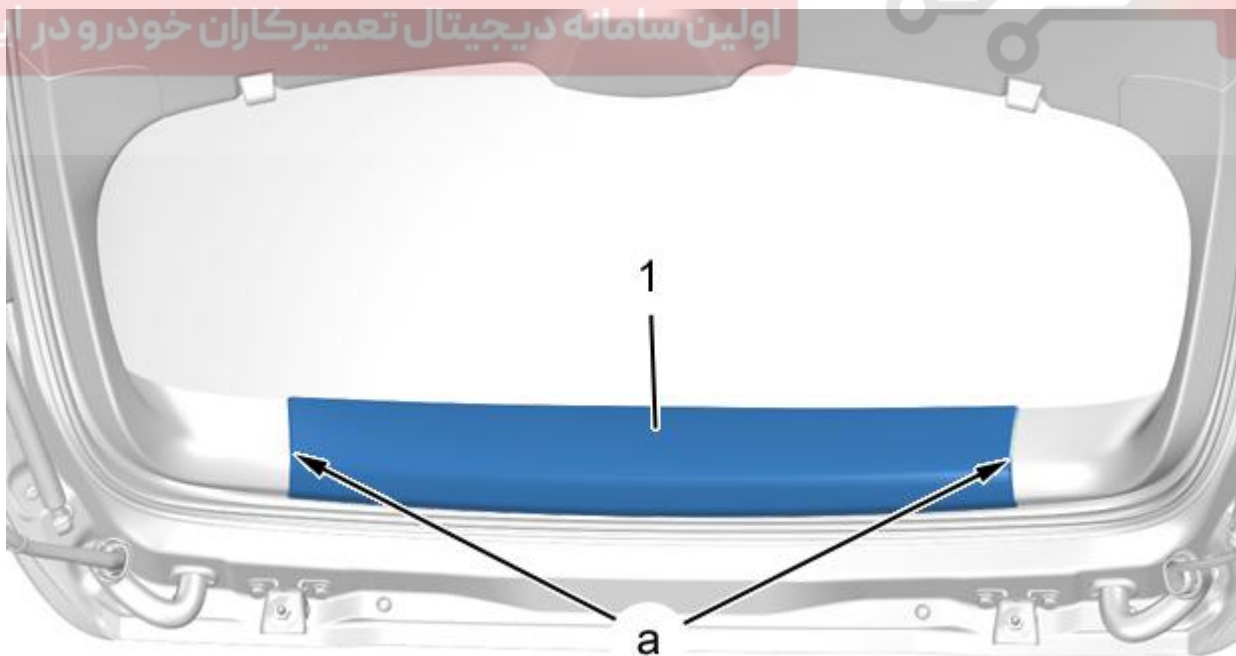

شکل: C4BG0X5D



قاب (۱) را (در نقطه a) با استفاده از ابزار به شماره فنی [1350-ZZ] باز کنید.
قاب (۱) را باز کنید.

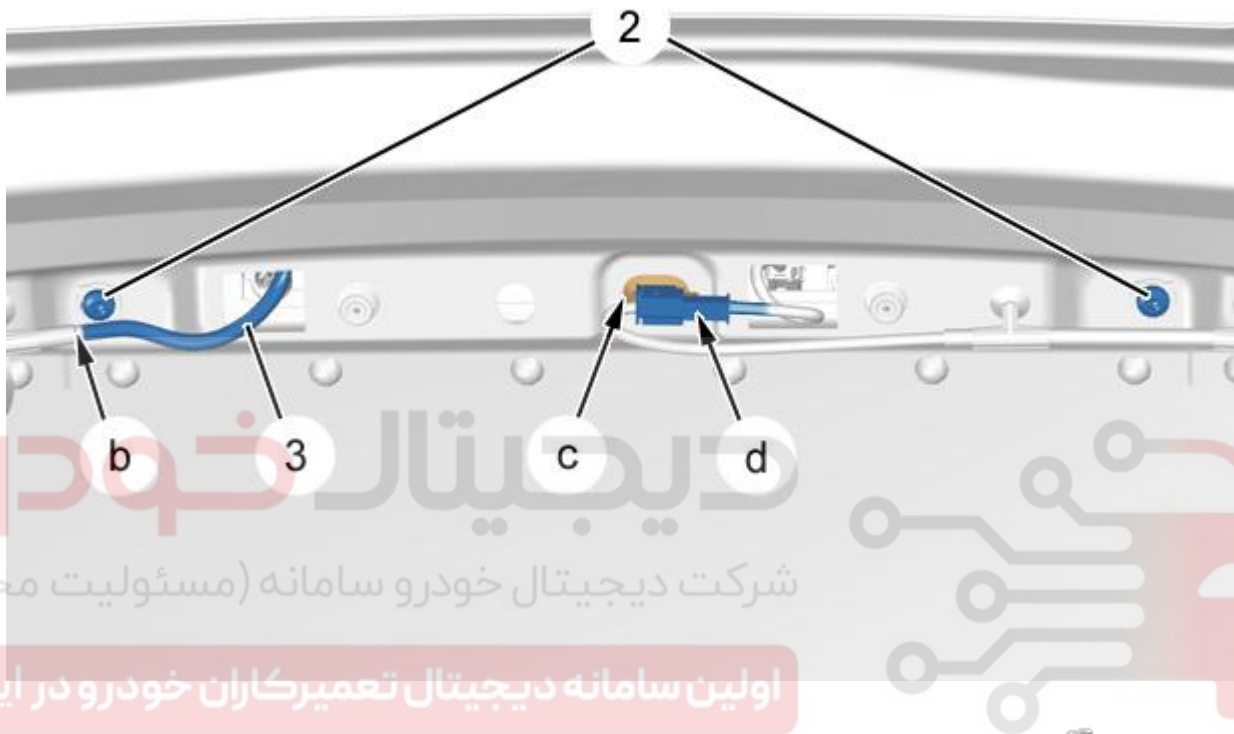


شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

شکل: C4BG0X6D



کانکتور (نقطه c) را با استفاده از ابزار به شماره فنی [1350-ZZ] جدا کنید.
کانکتور (نقطه d) را جدا کنید.
شیلنگ شماره (۳) را در (نقطه b) جدا کنید.
پیچ های شماره (۲) را باز کنید.

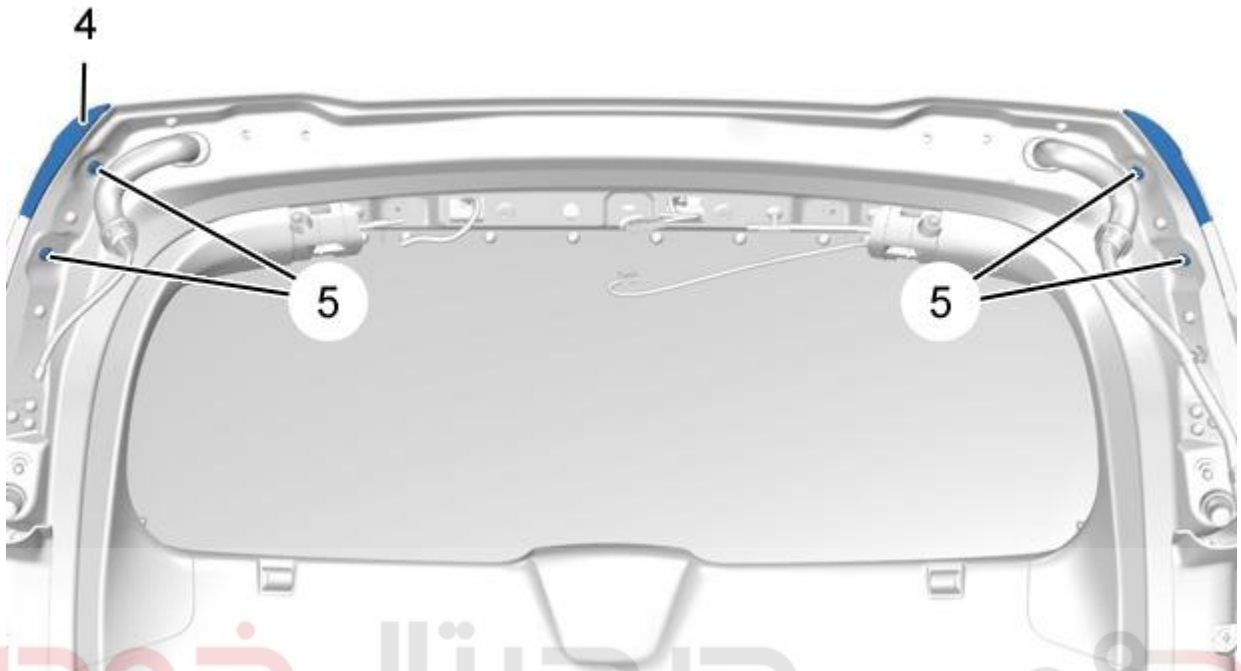


دیجیتال خودرو

شکل: C4BG0X7D

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

پیچ های شماره (۵) جک (۴) در صندوق عقب را باز کنید.

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

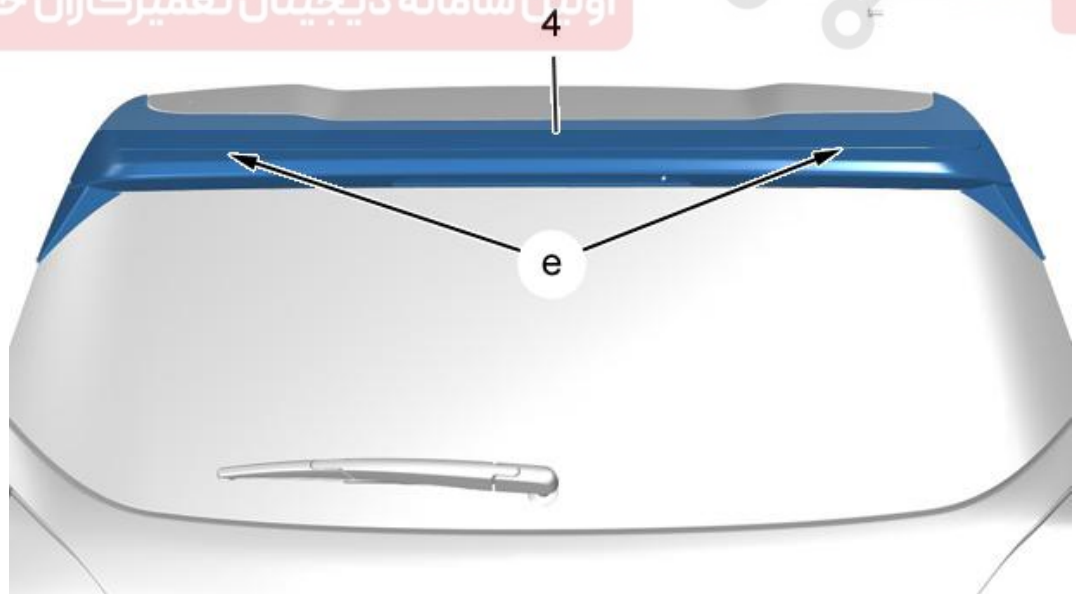

شکل: C4BG0X8D

باد گیر در پشت (اسپویلر) (۴) در (نقطه e) را آزاد کنید.
 بادگیر در پشت (اسپویلر) (۴) را جدا کنید. (به سمت بیرون فشار دهید).
 بادگیر در پشت (اسپویلر) (۴) را باز کنید.

۳. بستن

عملیات بستن عکس عملیات باز کردن می باشد.
 اتصالات باتری را وصل کنید.
 عملکرد تجهیزات را کنترل کنید.

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

