


باز و بست:مدول کنترل دور فن بخاری جلو

مهم:توصیه های ایمنی و نظافت را رعایت کنید.

۱.باز کردن

اتصالات باتری را جدا کنید.

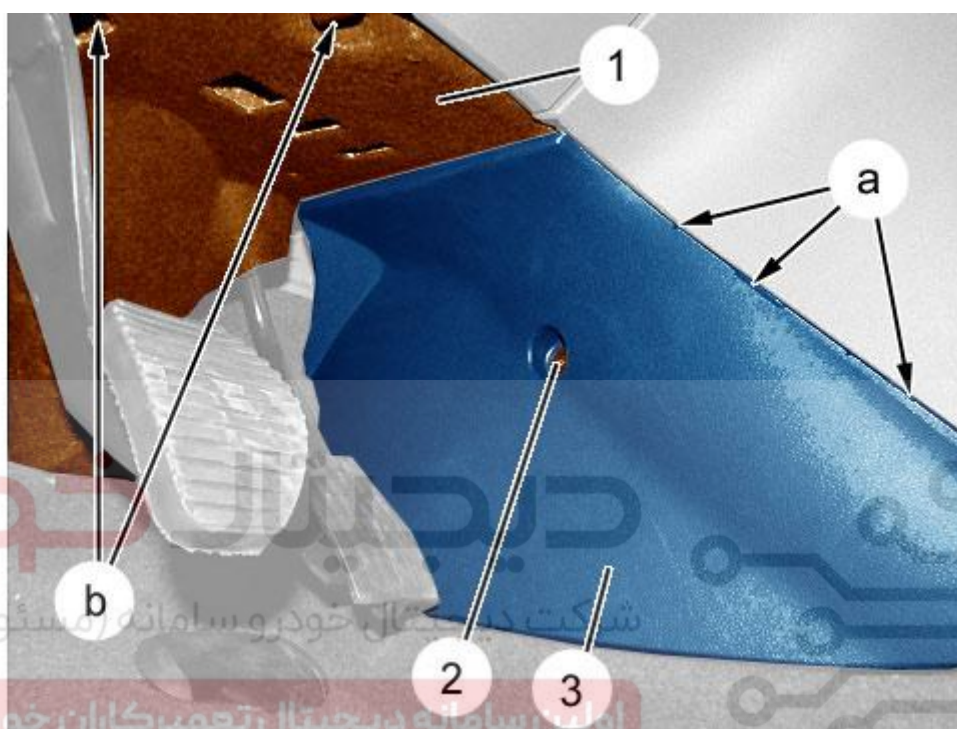


C5HG11PD : تصویر

باز کنید:

- پیچ (۲)
- قاب (۳) (بست را در نقاط a باز کنید)

بست قاب (۱) زیر داشبورد را باز کنید و قاب را بردارید (بست در نقاط b را یک چهارم دور بچرخانید).

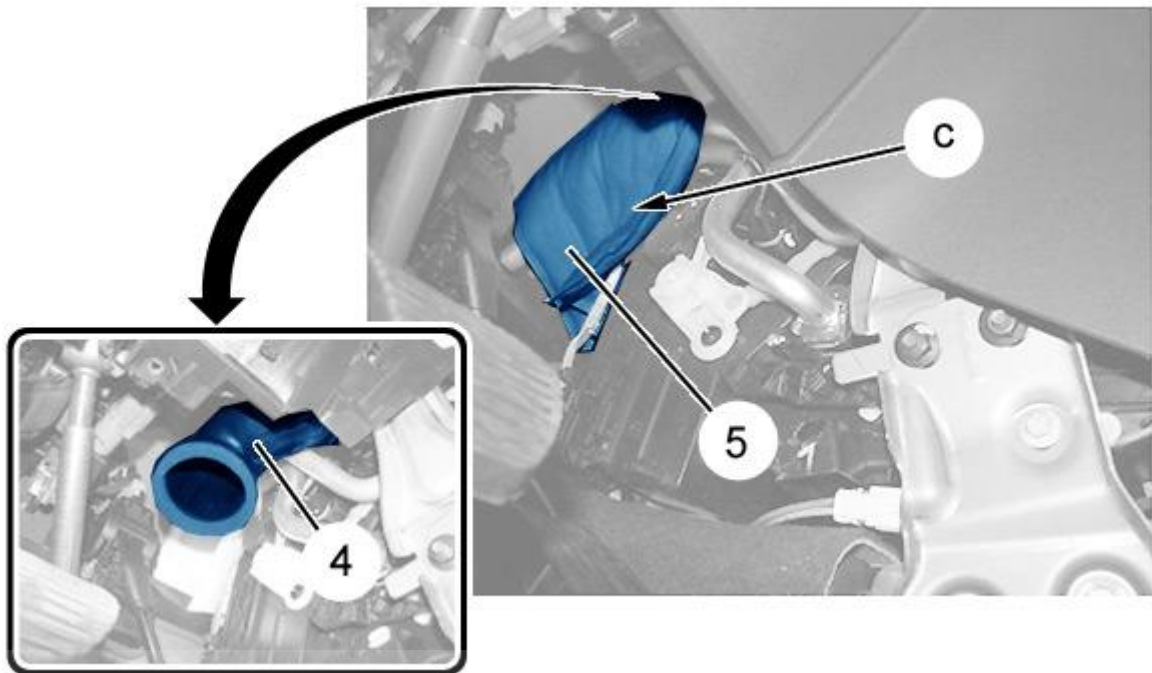


دیجیتال خودرو

C5HG11SD : تصویر

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

کانال هوا (۴) را باز کنید.
پین را جدا کنید (در نقطه C)
صدا گیر (۵) را جدا کنید (به سمت بالا).

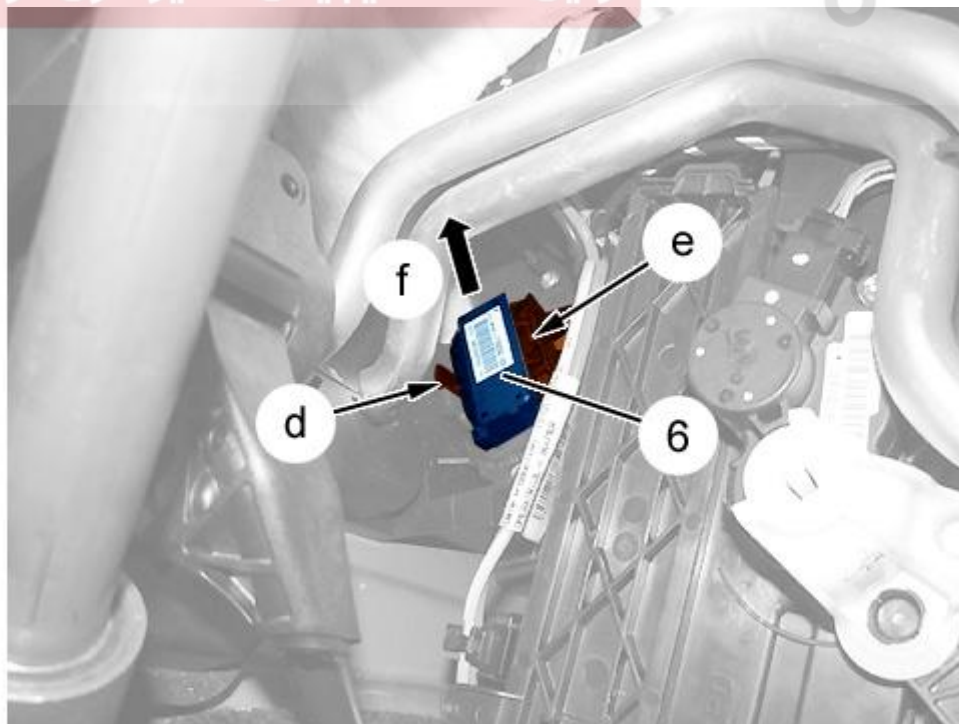

C5HG11VD : تصویر

کانکتور (در نقطه e) را جدا کنید.

زبانہ (در نقطه d) را فشار دهید.

مدول کنترل دور فن بخاری (۶) را جدا کنید (در جهت فلش f).

مدول کنترل دور فن بخاری (۶) را باز کنید.

۲. بستن

مدول کنترل دور فن بخاری (۶) را متصل کنید.

کانکتور (در نقطه d) را متصل کنید.

صدا گیر (۵) را در موقعیت خود قرار دهید.

پین را در نقطه C متصل کنید.

ببندید:

- کانال هوا (۴) (یک چهارم دور)

- قاب (۱) (بست در نقطه b را یک چهارم دور بچرخانید)

- قاب (۳) (در نقطه a بست بزنید)

- پیچ (۲)

دیجیتال خودرو
شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

احتیاط: اقدامات مورد نیاز برای اتصال مجدد باتری را انجام دهید.

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

اتصالات باتری را متصل کنید.

عملکرد فن بخاری (۶) را بررسی کنید.

