

جازدن:آرم

مهم: توصیه های ایمنی و نظافت را رعایت کنید.

نکته: از محصولاتی که توسط تولید کننده توصیه شده اند استفاده کنید.

۱.تجهیز

ابزار	شماره قطعه	توضیح
[1350-ZZ] 	[1350-ZZ]	ابزار مخصوص تریم با کد اختصاصی ۲۶۱۰۲۰۰۵

Figure : E5AG02MT

۲.باز کردن**۱,۲.آرم مارک**

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

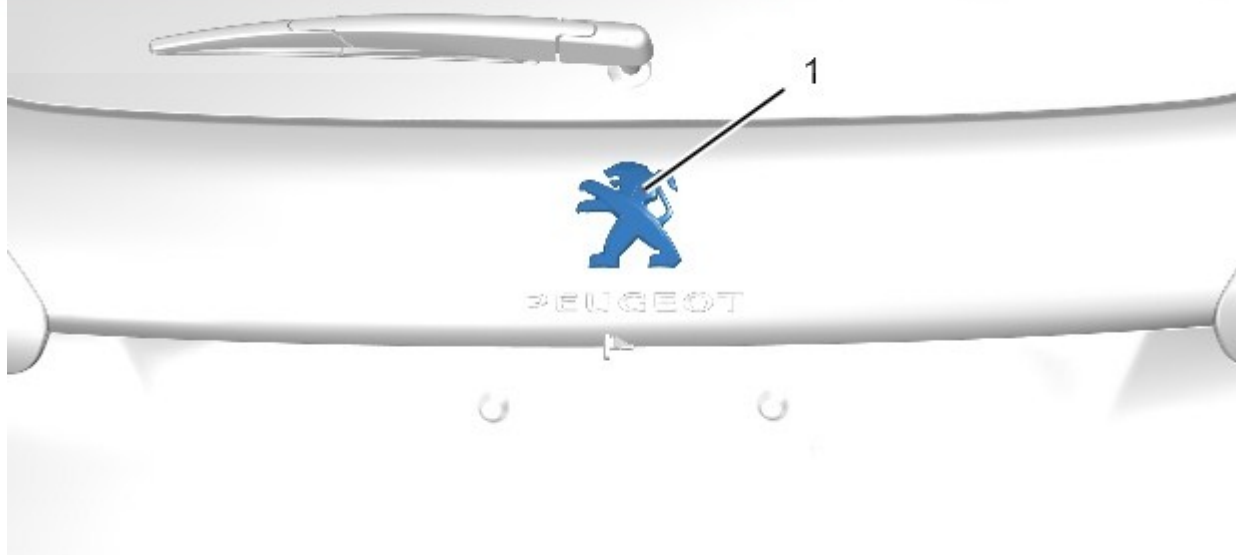


Figure : C4GP0AGD

با استفاده از ابزار [1350-ZZ] آرم (۱) را باز کنید.

۲,۲.آرم مارک

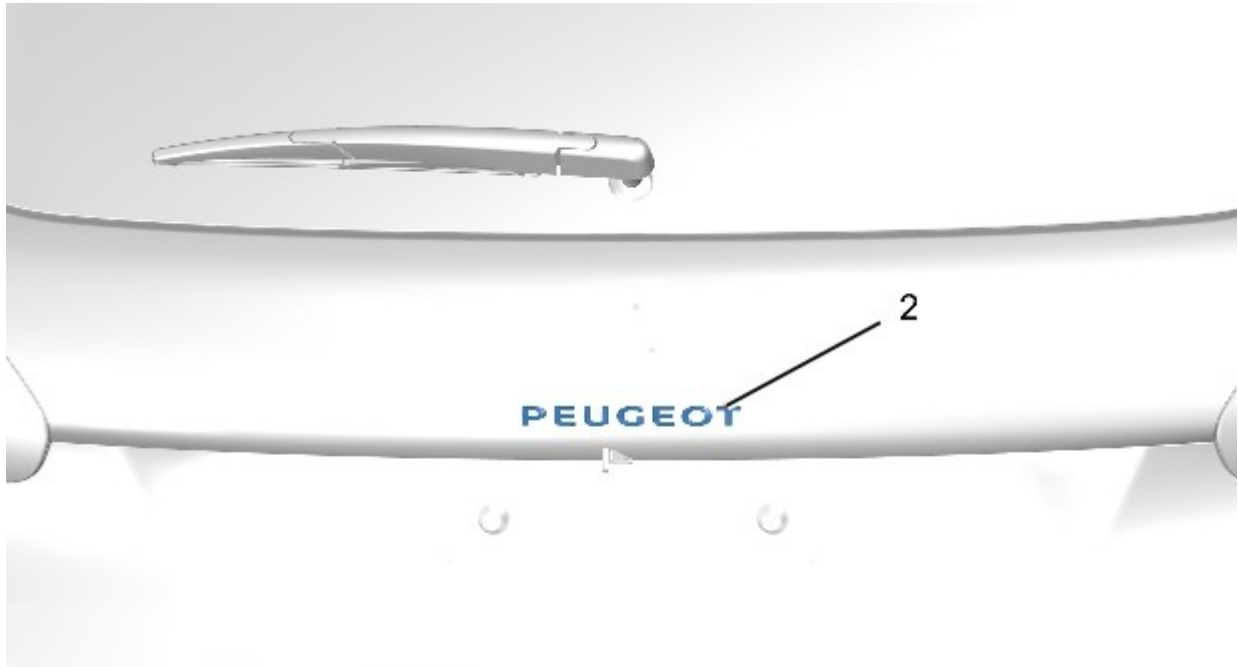


Figure : C4GP0AHD

با استفاده از ابزار [1350-ZZ] آرم (۲) را باز کنید. شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

۲,۳.آرم مدل


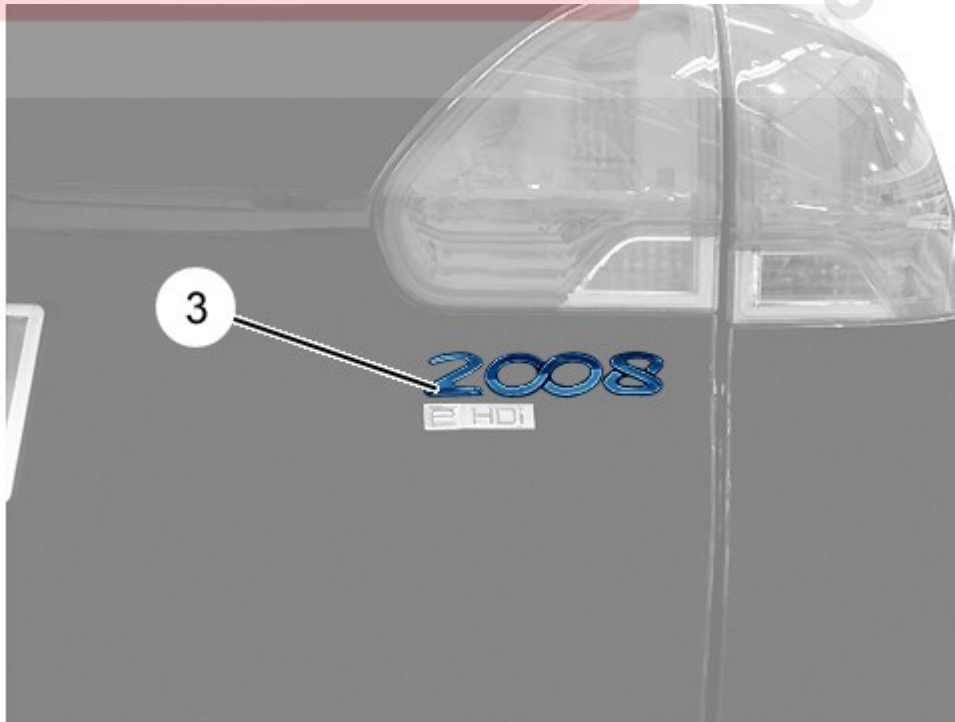


Figure : C4GP0AID

با استفاده از ابزار [1350-ZZ] آرم مدل (۳) را باز کنید.

۲.۴. آرم ورژن

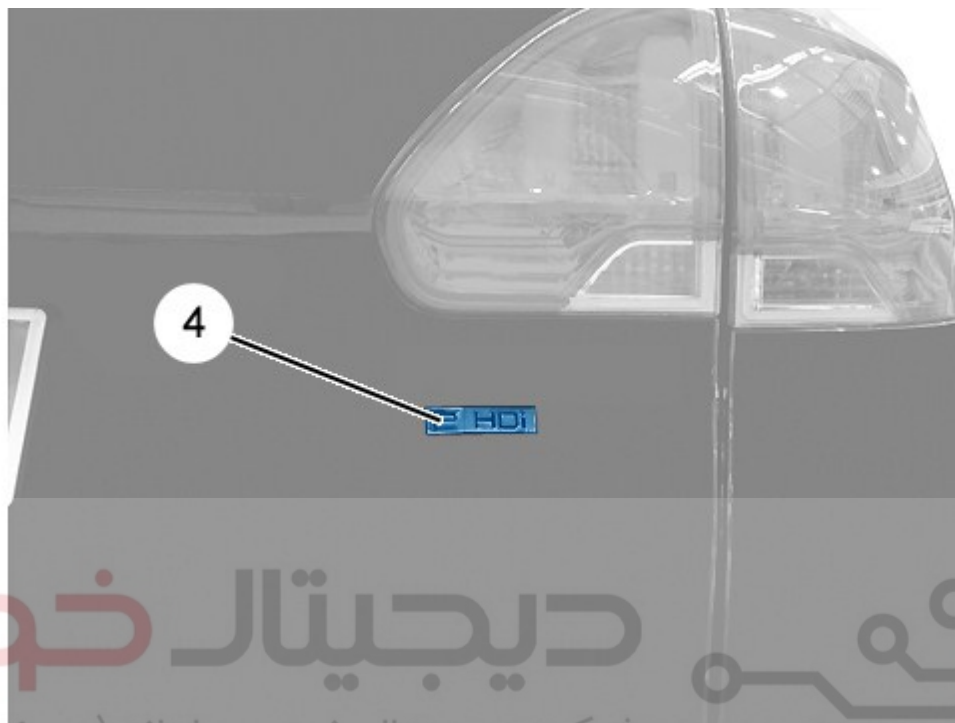

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

Figure : C4GP0AJD

با استفاده از ابزار [1350-ZZ] آرم ورژن (۴) را باز کنید. اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

۳. بستن

۳.۱. آرم مارک

نکته: همواره آرم (۱) را در هر باز و بست تعویض کنید.

با استفاده از خلال شاخص J1 سطوح چسبنده را از چربی ها پاک کنید.

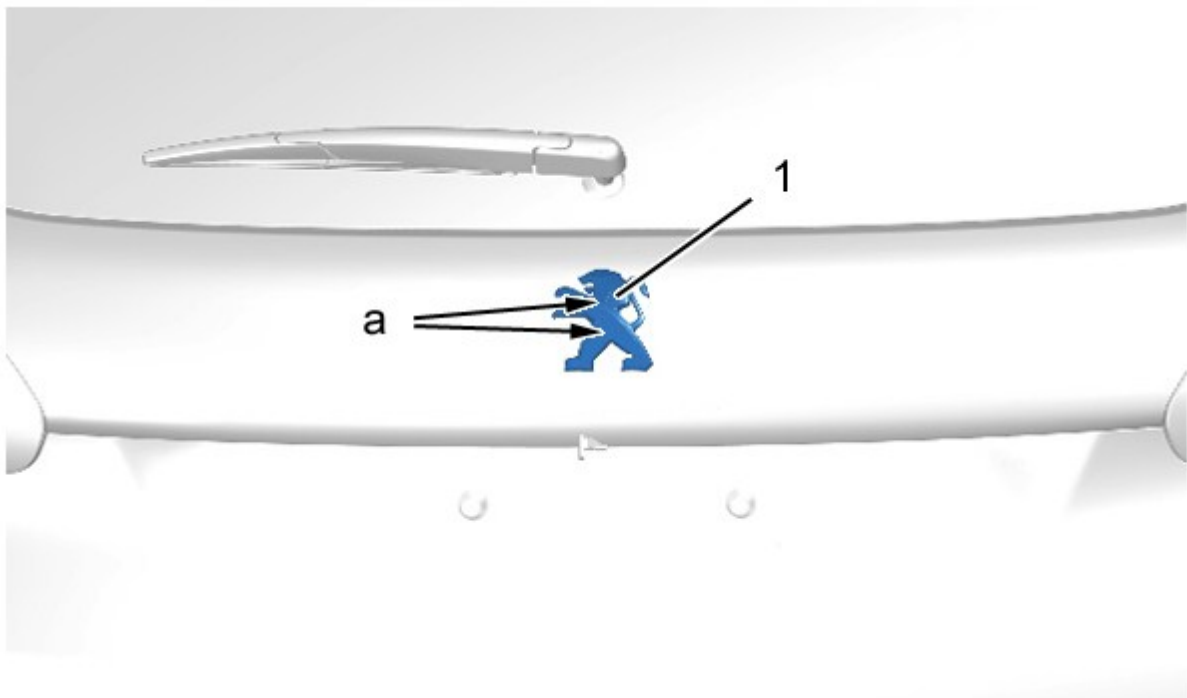


Figure : C4GP0AKD

دیجیتال خودرو
شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

کاغذ محافظ را جدا کنید.

آرم (۱) را در نقطه (a) بچسبانید.

نکته: اطمینان حاصل کنید که آرم (۱) به درستی چسبانده شده است.

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

۲,۳ آرم مارک

نکته: همواره آرم پشت ماشین (۲) را در هر باز و بست تعویض نمایید.

با استفاده از حلال شاخص J1 سطوح چسبنده را از چربی ها پاک کنید.

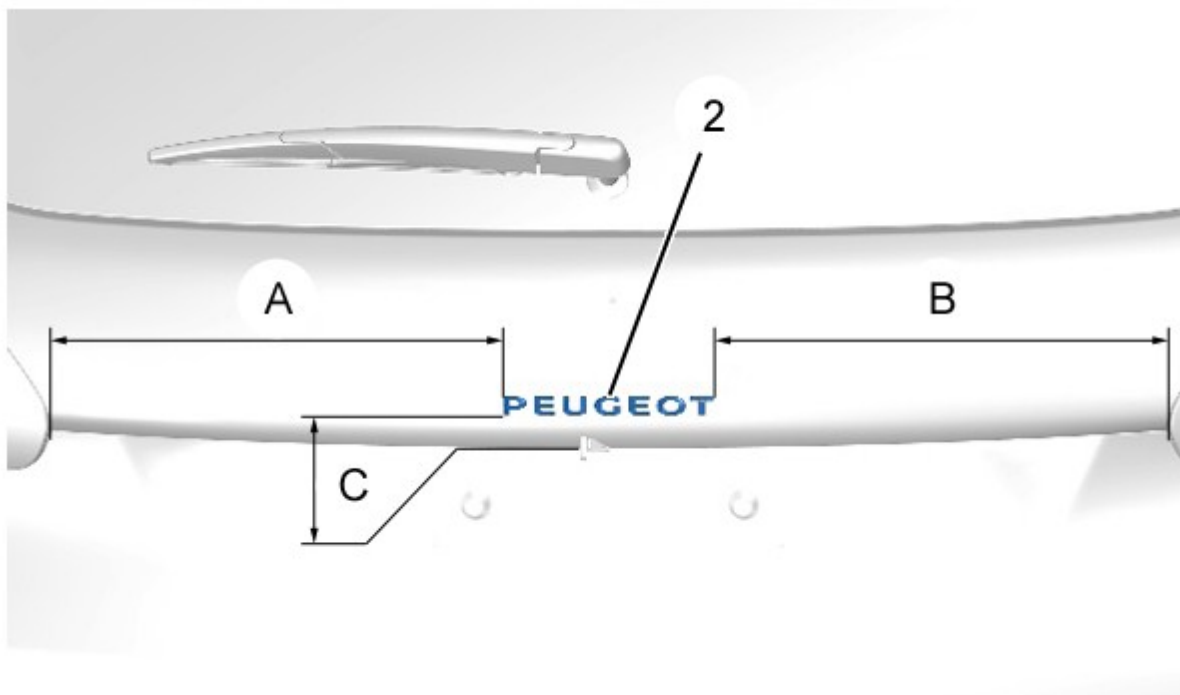


Figure : C4GP0ALD

دیجیتال خودرو
شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

کاغذ محافظ را جدا کنید.

آرم پشت ماشین را در موقعیت خود قرار داده و آنرا بچسبانید.

"A" = "B"

"C" = 35 mm

دقت کنید که آرم پشت ماشین به درستی چسبانده شده باشد.

۳.۳.۳ آرم

نکته: همواره آرم پشت ماشین را در هر باز و بست تعویض کنید

با استفاده از حلال شاخص J1 سطوح چسبنده را از چربی ها پاک کنید.

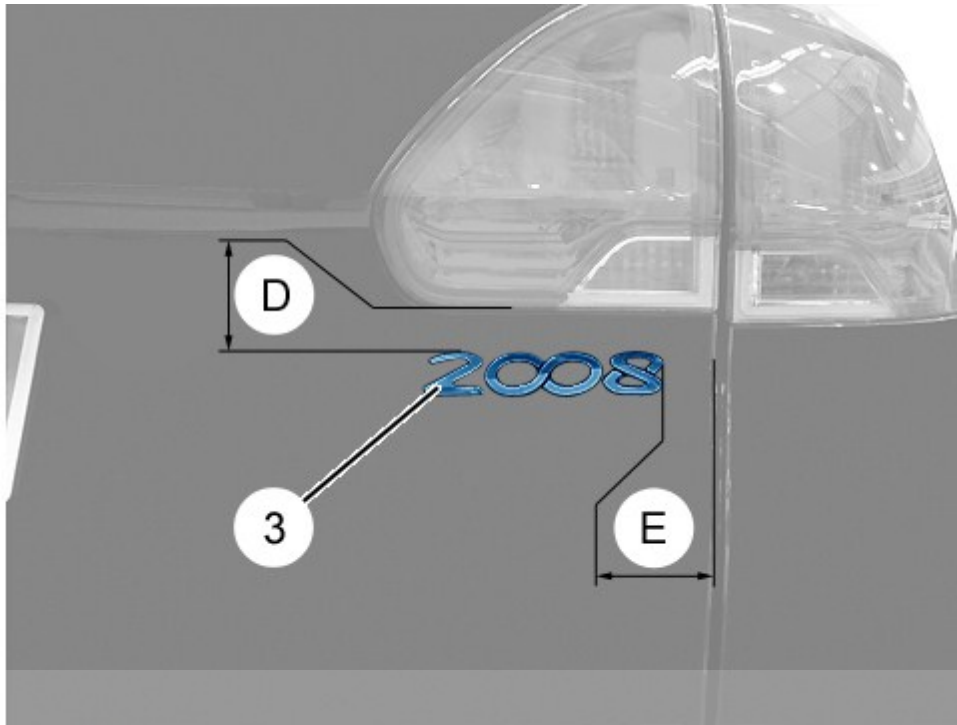


Figure : C4GP0AMD

دیجیتال خودرو
شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

کاغذ محافظ را جدا کنید.

آرم مدل ماشین را در موقعیت خود قرار داده و بچسبانید.

"D" = 20 mm

"E" = 30 mm

دقت کنید که آرم پشت ماشین (۳) به درستی چسبانده شده باشد. اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

۳،۴ آرم ورژن

نکته: همواره آرم (۴) پشت ماشین را در هر باز و بست تعویض کنید

با استفاده از حلال شاخص J1 سطوح چسبنده را از چربی ها پاک کنید.

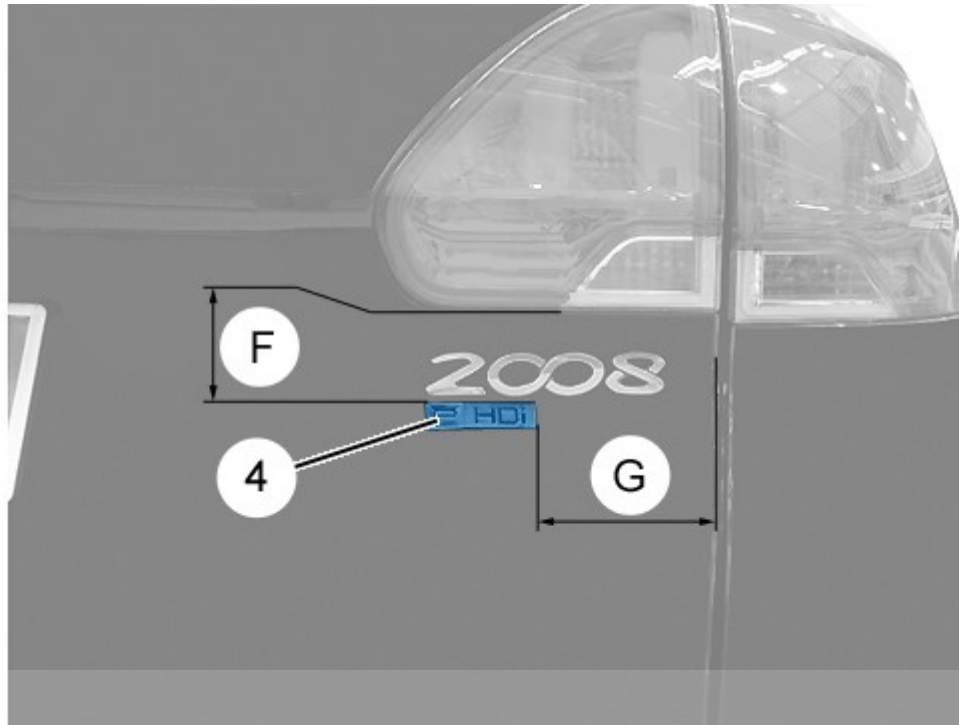


Figure : C4GP0AND

دیجیتال خودرو
 شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

کاغذ محافظ را جدا کنید.

آرم ورژن (۴) را در موقعیت خود قرار داده و بچسبانید.

"F" = 48 mm

"G" = 95 mm

بررسی کنید که آرم ورژن (۴) در موقعیت خود به درستی چسبانده شده باشد.