

باز و بست : لولای در صندوق عقب


مهم: توصیه های ایمنی و نظافت را رعایت کنید.

۱. باز کردن

در صندوق عقب را باز کنید.

آزاد کنید (قسمت عقب):


- قاب چراغ پشت
- روکش داخلی سقف
- روکش داخلی سقف (سقف پانوراما)

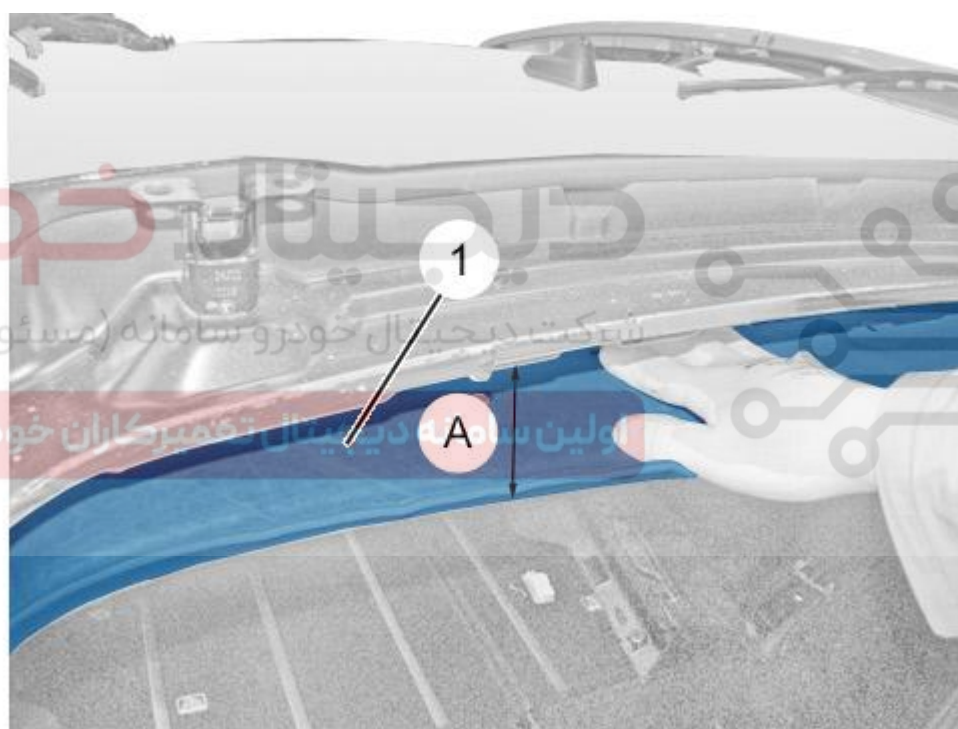

شکل : C4BG0XED

"A" = 80 mm.

روکش داخلی سقف (۱) خارج کنید (قسمت مرکزی)

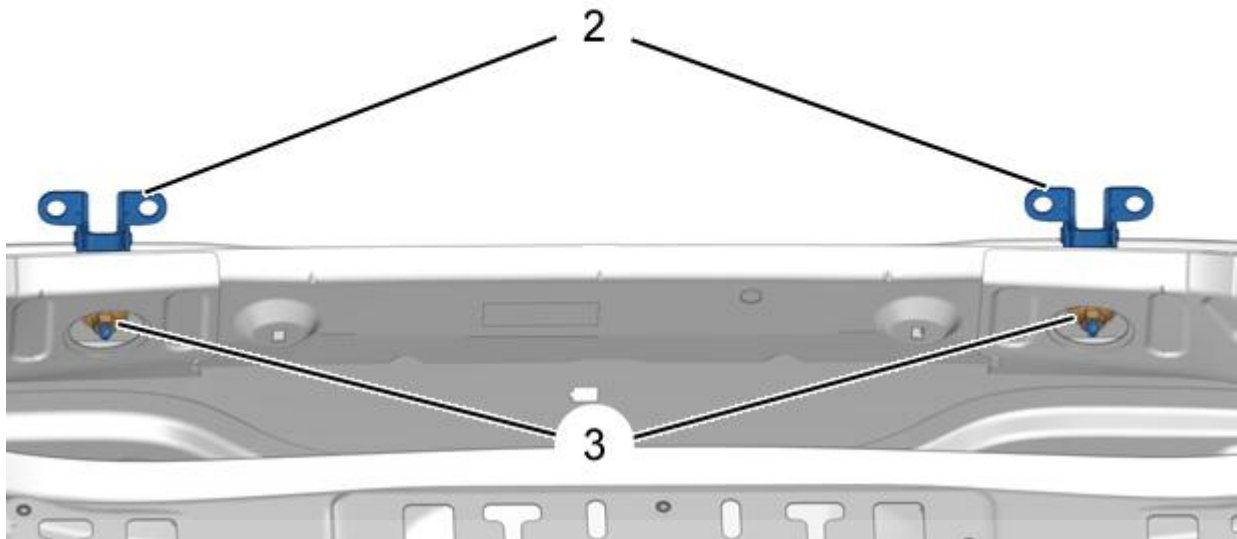


شکل : C4BG0XFD

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

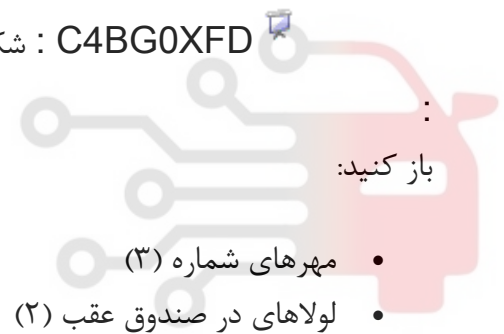

باز کنید:

- مهرهای شماره (۳)
- لولاهای در صندوق عقب (۲)

۲. بستن

عملیات بستن عکس عملیات باز کردن می باشد.

مهره های شماره (۳) را به میزان گشتاور 2 daN.m سفت کنید.

انطباق و لقی ها را تنظیم کنید.

عملکرد تجهیزات را کنترل کنید.